



Инструкция по настройке роутера TEW-651BR.



Оглавление.

| | |
|---|----------|
| 1. Рекомендации, Авторизация..... | стр. 3 |
| 2. Смена заводского пароля..... | стр. 4 |
| 3. Настройка Wi-Fi на роутере..... | стр. 5-6 |
| 4. Настройка PPPoE | стр. 8 |
| 5. Настройка PPTP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP)..... | стр. 9 |
| 6. Настройка PPTP (VPN) при статическом локальном IP адресе..... | стр. 10 |
| 7. NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP)..... | стр. 11 |
| 8. Сохранение/восстановление настроек..... | стр. 12 |

Рекомендации.

1. Для помощи в удаленной настройке рекомендуется к использованию он-лайн эмулятор - http://www.trendnet.com/emulators/TEW-651BR_V2.1R/login.htm
2. По умолчанию, Логин admin, пароль admin.
3. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
4. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.10.1> , User Name **admin** , Password – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).



The screenshot displays the login interface for a Trendnet 150Mbps Wireless N Home Router (TEW-651BR). The page features the Trendnet logo and the router's model name. The login form includes the following elements:

- Header:** TRENDnet logo and "150Mbps Wireless N Home Router TEW-651BR".
- Title:** "Login".
- Form Content:**
 - Text: "Login to the TEW-651BR"
 - Field: "User Name : admin" (with "admin" entered in the input box)
 - Field: "Password : *****" (with dots representing the masked password)
 - Button: "Login" (highlighted with a red rectangular border)
- Footer:** "Copyright © 2010 TRENDnet. All Rights Reserved."

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль admin.


Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **Main**, меню **Password**.

В поле **New Password** введите новый пароль.

В поле **Confirm Password** повторите новый пароль.

Аналогичную операцию повторите с паролем пользователя.

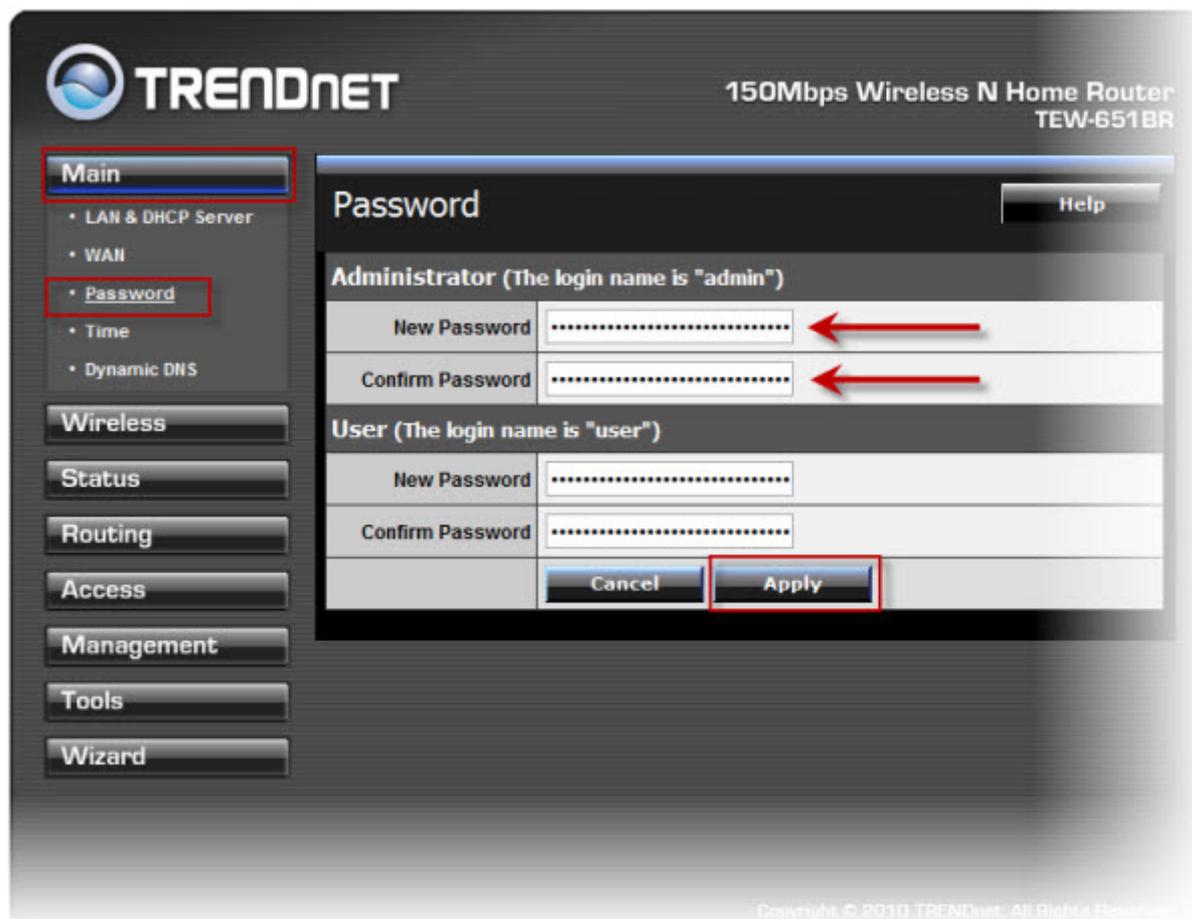


Затем нажмите кнопку **Apply**.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «*Wireless*», в открывшемся списке выбираем «**Basic**».

Выставляем параметры следующим образом:


1. Параметр «**Wireless**»: ставим точку «Enabled»
2. Поле «**SSID**»: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять.
3. Нажимаем ниже кнопку «**Apply**»

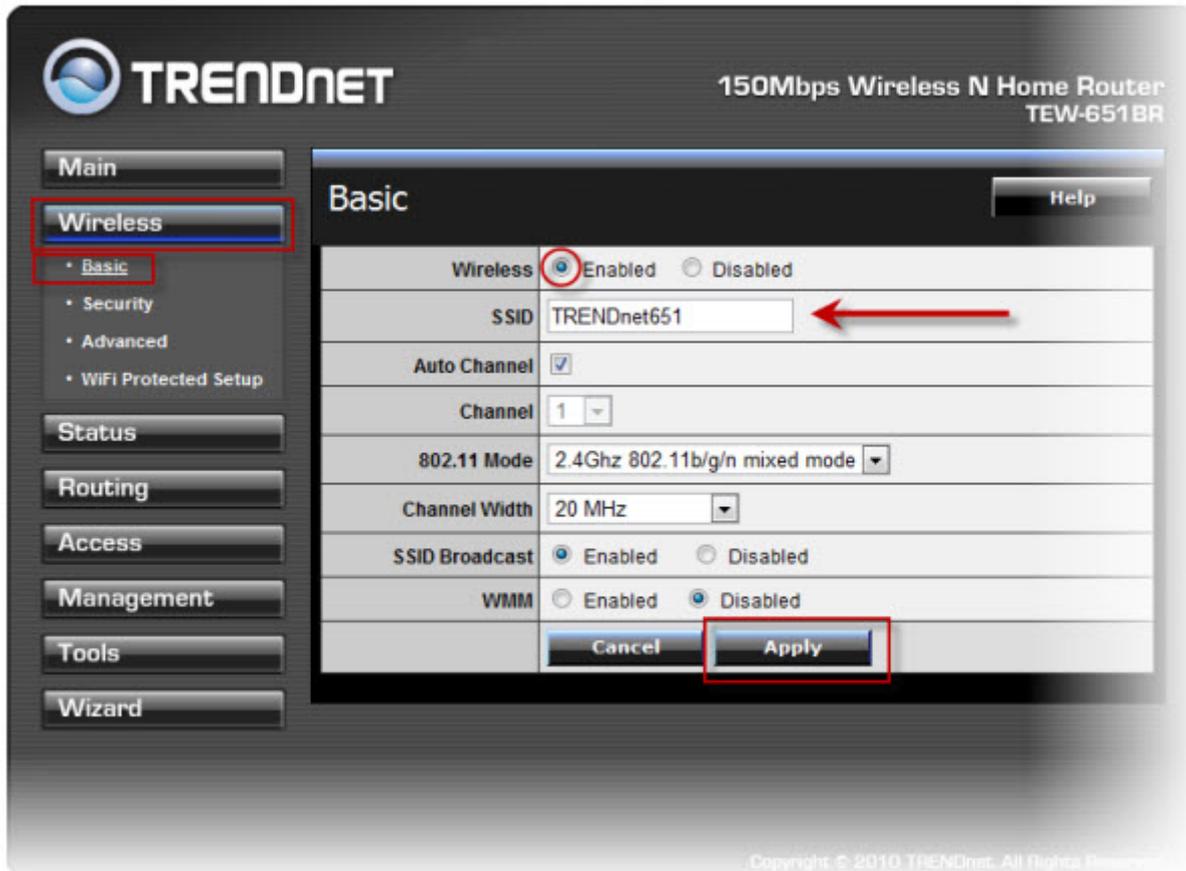

Далее

Слева в меню выбираем «Security» и выставляем параметры:

1. Authentication Type: **WPA**
2. PSK/EAP: **PSK**
3. Cipher Type: **TKIP**
4. Passphrase: вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также **необходимо запомнить**, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N #####).
5. Confirmed Passphrase: повторите предыдущий пункт.
6. Нажимаем ниже кнопку «Apply»

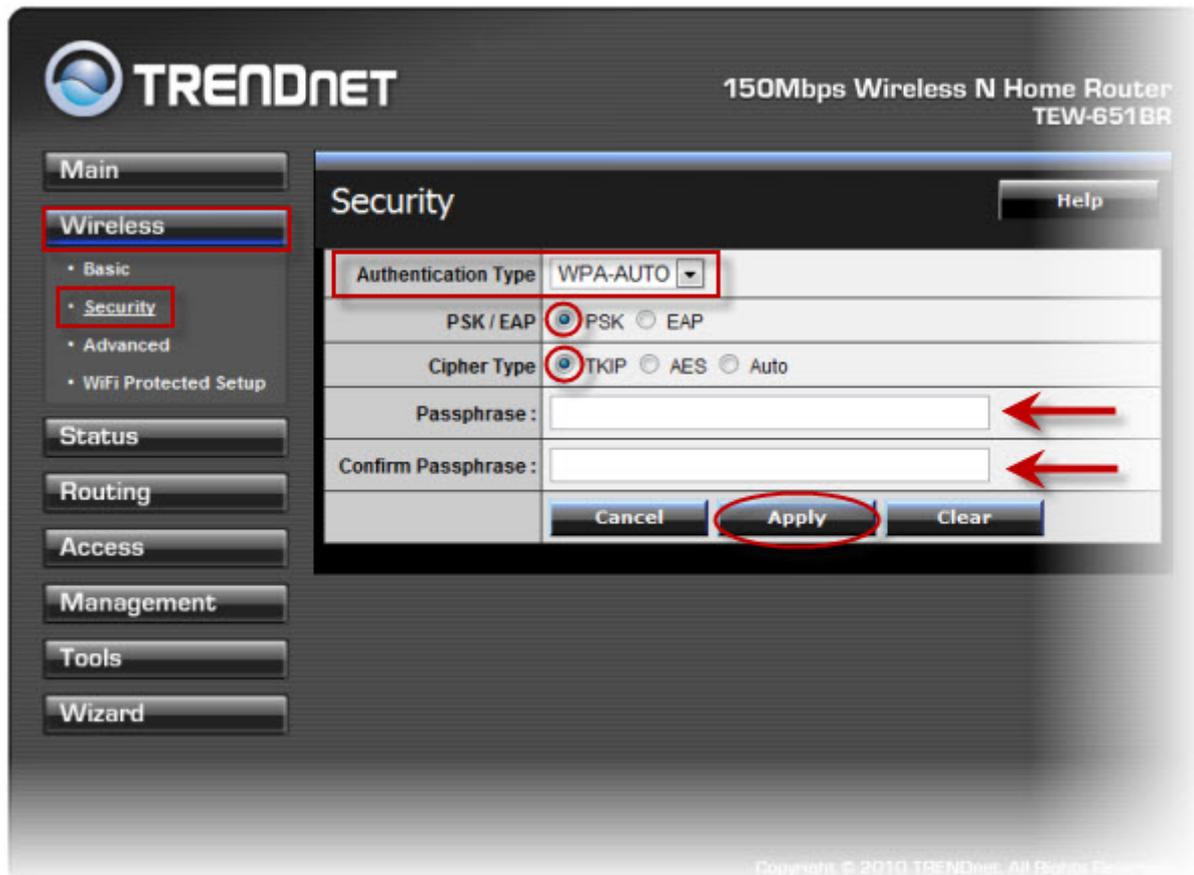

Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «*Main*», в открывшемся списке выбираем «WAN».

TRENDNET 150Mbps Wireless N Home Router TEW-651BR

Main

- LAN & DHCP Server
- WAN**
- Password
- Time
- Dynamic DNS

Wireless

Status

Routing

Access

Management

Tools

Wizard

WAN Help

Connection Type: DHCP Client or Fixed IP

WAN IP

Obtain IP Automatically

Specify IP

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS 1:

DNS 2:

MAC Address: - - - - -

Copyright © 2010 TRENDnet. All Rights Reserved.

Настройка PPPoE подключения.

1. Connection type: **PPPoE** (либо **Russian PPPoE (Dual Access)**)
2. **User Name:** Ваш логин из договора
3. **Password:** Ваш пароль из договора
4. **Retype Password:** повтор пароля
5. **Auto-reconnect** – режим установки соединения «**Always-on**» для постоянного подключения.
6. **MTU:** 1472
7. Сохраняем настройки кнопкой «**Apply**».

TRENDNET 150Mbps Wireless N Home Router TEW-651BR

Main

- LAN & DHCP Server
- **WAN**
- Password
- Time
- Dynamic DNS

Wireless

Status

Routing

Access

Management

Tools

Wizard

WAN Help

| | |
|-----------------|---|
| Connection Type | Russia PPPoE |
| WAN IP | <input checked="" type="radio"/> Obtain IP Automatically <input type="radio"/> Specify IP <input type="text"/> |
| Server Name | <input type="text"/> |
| User Name | Логин по договору |
| Password | Пароль по договору |
| Retype Password | Пароль по договору |
| Auto-reconnect | <input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect-on Demand |
| Idle Time Out | <input type="text"/> Minutes |
| MTU | 1472 |

WAN physical setting

| | |
|-------------|---|
| | <input checked="" type="radio"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP |
| IP Address | <input type="text"/> |
| Subnet Mask | <input type="text"/> |
| Gateway | <input type="text"/> |
| DNS | Primary <input type="text"/> Secondary <input type="text"/> |
| MAC Address | <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="Clone MAC Address"/> |

Copyright © 2010 TRENDnet. All Rights Reserved.

Настройка PPTP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP).

1. **Connection type:** PPTP
2. Ставим точку напротив **Dynamic IP**
3. Нажимаем кнопку «**Clone MAC Address**»
4. **Server IP/Name:** ppp.lan (либо 10.10.3.36)
5. **PPTP Account:** Ваш логин из договора
6. **PPTP Password:** Ваш пароль из договора
7. **Retype PPTP password:** Ваш пароль из договора
8. **Auto-reconnect:** Always-on
9. **MTU:** 1372
10. Сохраняем настройки кнопкой «**Apply**».

The screenshot shows the WAN configuration page for a Trendnet 150Mbps Wireless N Home Router (TEW-651BR). The page is titled "WAN" and has a "Help" button in the top right corner. The left sidebar contains navigation options: Main, LAN & DHCP Server, WAN, Password, Time, Dynamic DNS, Wireless, Status, Routing, Access, Management, Tools, and Wizard. The main content area is a form for configuring a PPTP connection. The "Connection Type" is set to "PPTP". Underneath, the "Dynamic IP" radio button is selected and highlighted with a red box. The "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway", and "DNS" fields are empty. The "MAC Address" field is empty, and the "Clone MAC Address" button is highlighted with a red box. The "Server IP" field is empty. The "PPTP Account" field contains "Логин по договору", "PPTP Password" contains "Пароль по договору", and "Retype PPTP Password" contains "Пароль по договору". The "Auto-reconnect" section has "Always-on" selected with a red circle. The "Idle Time Out" field is empty. The "MTU" field contains "1372" and is highlighted with a red box. The "MPPE Enable" checkbox is unchecked. At the bottom, the "Apply" button is highlighted with a red box. The footer contains the text "Copyright © 2010 TRENDnet. All Rights Reserved."

| | |
|----------------------|---|
| Connection Type | PPTP |
| | <input checked="" type="radio"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP |
| IP Address | |
| Subnet Mask | |
| Gateway | |
| DNS | |
| MAC Address | <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| | <input type="button" value="Clone MAC Address"/> |
| Server IP | <input type="text"/> |
| PPTP Account | <input type="text" value="Логин по договору"/> |
| PPTP Password | <input type="text" value="Пароль по договору"/> |
| Retype PPTP Password | <input type="text" value="Пароль по договору"/> |
| Auto-reconnect | <input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect-on Demand |
| Idle Time Out | <input type="text"/> Minutes |
| MTU | <input type="text" value="1372"/> |
| MPPE Enable | <input type="checkbox"/> (Only for MSCHAPv2) |
| | <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> |

Настройка PPTP (VPN) при статическом локальном IP адресе.

1. **Connection type:** PPTP
2. Ставим точку напротив **Static IP**
3. **IP Address:** Вбиваем ваш IP адрес по договору
4. **Subnet Mask:** Вбиваем маску по договору
5. **Gateway:** Вбиваем шлюз по договору
6. **DNS:** 212.1.224.6
7. Нажимаем кнопку «Clone MAC Address»
8. **Server IP/Name:** ppp.lan (либо 10.10.3.36)
9. **PPTP Account:** Ваш логин из договора
10. **PPTP Password:** Ваш пароль из договора
11. **PPTP Retype password:** Ваш пароль из договора
12. **Auto-reconnect:** Always-on
13. **MTU:** 1372
14. Сохраняем настройки кнопкой «Apply».

TRENDnet 150Mbps Wireless N Home Router TEW-651BR

WAN Help

| | |
|----------------------|---|
| Connection Type | PPTP |
| | <input type="radio"/> Dynamic IP <input checked="" type="radio"/> Static IP |
| IP Address | |
| Subnet Mask | |
| Gateway | |
| DNS | 212.1.224.6 |
| MAC Address | <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| | <input type="button" value="Clone MAC Address"/> |
| Server IP | |
| PPTP Account | |
| PPTP Password | |
| Retype PPTP Password | |
| Auto-reconnect | <input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect-on Demand |
| Idle Time Out | <input type="text"/> Minutes |
| MTU | 1372 |
| MPPE Enable | <input type="checkbox"/> (Only for MSCHAPv2) |
| | <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> |

Copyright © 2010 TRENDnet. All Rights Reserved.

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

1.

Connection type: DHCP Client or Fixed IP


2. Ставим точку напротив **Obtain IP Automatically**

3. **DNS 1:** 212.1.224.6

4. **DNS 2:** 212.1.244.6

5. Нажимаем кнопку «**Clone MAC Address**»

6. Сохраняем настройки кнопкой «**Apply**».

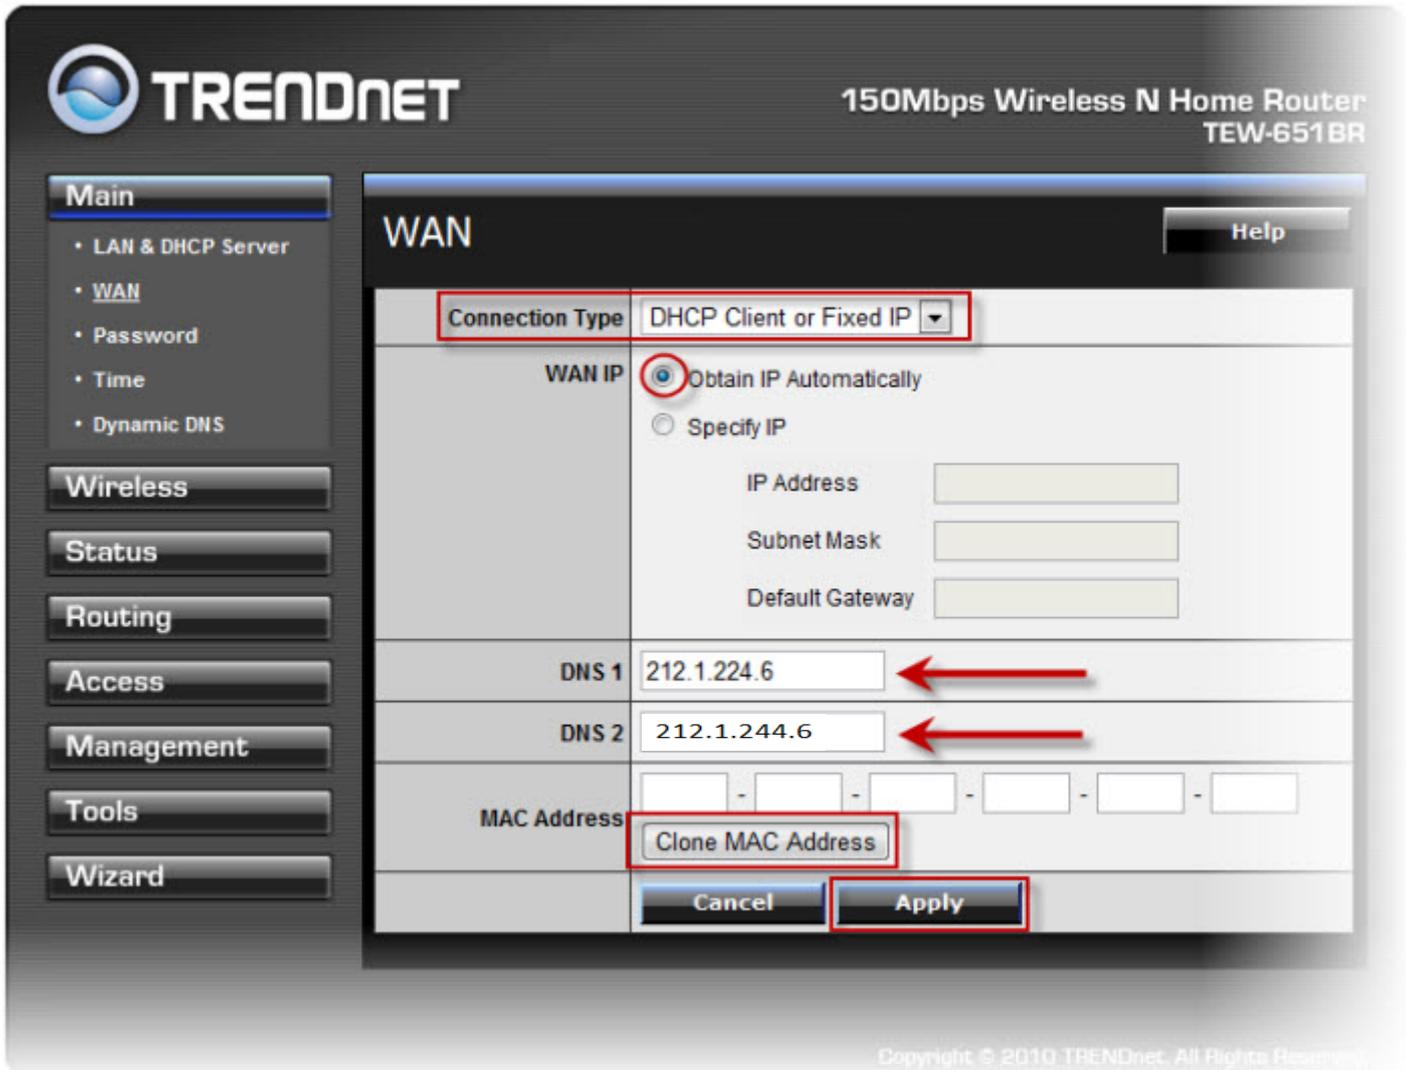

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку **Tools**, меню **Settings**.

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку **Save**. Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

- Для восстановления настроек из файла, необходимо нажать кнопку выбора файла, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку **Load**.

Внимание! Нажатие кнопки **Restore** приведет к восстановлению заводских настроек!

