

# Feed-Ex®

Большая автоматическая программируемая автокормушка для домашних животных с ЖК дисплеем Feed-Ex PF-5

## Руководство по эксплуатации

### Основные функции:

- Для всех пород кошек и собак
- Работа в режиме реального времени
- Большой объем резервуара для корма ( 10.5 литра)
- Возможность записи звукового сообщения на 20 секунд.
- Возможность программирования кормления от 1 до 90 дней
- Количество кормлений в день - от 1 до 4 раз
- Порция выдаваемого корма за одно кормление - от 40гр до 360гр
- Специальный сенсор препятствует переполнению лотка кормом
- Крышка емкости с кормом защищена от открывания животным
- Запатентованная функция "Анти-Джем" с вибрацией
- Съёмный лоток для корма для удобного мытья
- Сигнал об окончании программы кормления
- Индикатор разряда батареек
- Питание от 4-х щелочных батареек размера "D" (в комплект не входят)

### Описание кнопок управления:

1. **REC** - нажмите для записи голосового сообщения
2. **DAY** - установка дней кормления
3. **START** - кнопка включения запрограммированного таймера и выхода из режима установок часов и времени кормления
4. **SET** - используется для включения режима настроек, подтверждения установленного времени и перехода к следующей настройке. При совместном нажатии с кнопкой VOL включает ручной режим кормления или с кнопкой START - выключает программу кормления.
5. **PLAY** - нажмите для воспроизведения голосового сообщения
6. **CLOCK** - используется для установки часов и времени кормления
7. **TIMER** - переключение между установленным временем кормления
8. **VOL** - установка объема выдаваемого корма.
9. **LOW BATT** - индикатор разряда батареек.
10. **MIC** - микрофон.


### Перед началом эксплуатации

1. Откройте крышку отсека батареек.
2. Вставьте четыре батарейки "D" (LR-20), соблюдая полярность.

3. Закройте крышку и включите кормушку, переместив выключатель на дне в положение **ON** (подающий корм барабан начнет вращаться и встанет в исходное положение).
4. Затем трижды будет проиграно записанное голосовое сообщение и на дисплее появятся мигающие цифры 12:00, это означает, что для начала работы кормушки вам необходимо установить время ( для настройки часов см пункт 2. ).
5. Нажмите кнопку "**START**" для выхода из режима установки часов ( на дисплее появится первое время кормления)
6. Все цифры будут мигать указывая на то, что расписание кормления не установлено. Цифра 1 - порядковый номер кормления, цифры 3 и 4 - время кормления в часах.

### Примечание:

- Заводские настройки таковы: количество дней кормления = 0 дней (беспрерывно), частота кормления = 4 раза в день, размер порции = 1 ( около 40 гр. сухого корма).
- Кормушка будет вибрировать примерно 15 секунд во время подачи корма в лоток, чтобы корм не спрессовывался.
- Если будет слышен звуковой сигнал и барабан подачи корма не вращается - это означает, что лоток полон и включилась защита от переполнения. Убедитесь, что зона подачи корма не засорилась.
- **Не используйте кормушку под ярким солнцем**, поскольку может сработать датчик уровня корма.

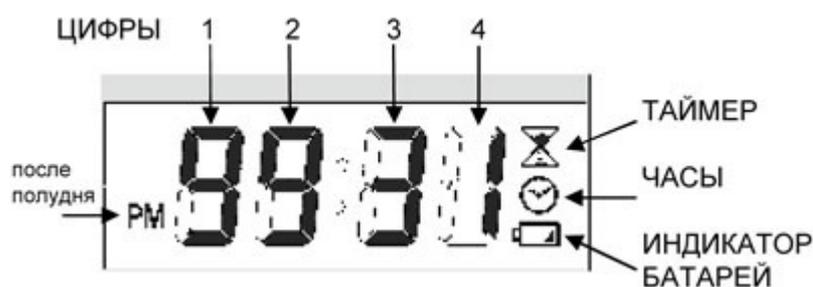

### Эксплуатация

1. Проверка настроек
  - Нажмите кнопку **TIMER** чтобы проверить установленное время кормлений. Будут показаны только номера установленных кормлений. Цифра 1 - номер кормления, цифры 3 и 4 - время кормления в часах.
  - Нажмите кнопку **VOL** один раз чтобы проверить объем порции корма и количество оставшихся дней кормления.
  - Нажмите **DAY** чтобы проверить количество оставшихся дней кормления.
  - Нажмите **CLOCK** один раз чтобы посмотреть текущее время. Символ **ЧАСЫ** появится на дисплее.

Если в течение 8 секунд не будет нажата ни одна кнопка, на дисплее будет

показано время следующего кормления и символ ТАЙМЕР будет мигать.

### Примечание:

При нажатии на кнопку **TIMER** будет последовательно показано только установленное время кормления. Мигающий символ **ТАЙМЕР** означает что время кормления еще не наступило. Если символ **ТАЙМЕР** горит - это означает, что время кормления уже прошло. День кормления и объем корма будут показаны на одном дисплее: цифра 1 и 2 - количество оставшихся дней кормления, цифра 4 - размер порции корма.

#### 2. Установка текущего времени

- Нажмите **CLOCK** - на дисплее появятся часы.
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры не начнут мигать.
- Нажимайте кнопку **CLOCK** для установки текущего часа.
- Нажимайте кнопку **TIMER** для установки текущих минут.
- Нажмите кнопку **SET** чтобы подтвердить установленное время. ( На дисплее появится 12 или 24-х часовой режим часов.)
- Нажмите **CLOCK** чтобы выбрать между 12 и 24-часовым режимом часов)
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки часов.

#### 3. Установка количества дней кормления ( от 1 до 99)

- Нажмите **DAY** - на дисплее появится количество дней в течение которых кормушка будет кормить вашего питомца ( цифра 1 и 2).
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры 1 и 2 не начнут мигать.
- Нажимайте кнопку **DAY** для установки необходимого количества дней кормления. ( Чтобы кормить постоянно - установите количество дней кормления = 0)
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки.

#### 4. Установка времени и частоты кормления

- Нажмите **TIMER** - на дисплее появится время кормления.
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры 3 и 4 не начнут мигать. На дисплее будет показано время первого кормления
- Нажимайте кнопку **TIMER** для установки времени (часа) кормления.
- Нажмите **SET** для подтверждения установки и переходите к установке времени следующего кормления и так далее ( максимальное число кормлений в день - 4)
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки. Таймер будет включен и на дисплее загорится индикатор **ТАЙМЕР**.

### Примечание:

1) Если будут установлены все 4 кормления в день, процесс установки будет завершен и **ТАЙМЕР** включится автоматически. На дисплее появится очередное

время кормления. ( Если будет установлено только одно время кормления, очередное время кормления на дисплее появляться не будет)

2) Четыре времени кормления должны быть установлены в возрастающем порядке, иначе оставшиеся кормления не будут произведены.

5. Установка объема порции корма

- Нажмите **VOL** - на дисплее появится объем порции ( цифра 4).
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифра 4 не начнет мигать.
- Нажимайте кнопку **VOL** для установки размера порции корма.
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки.

**Примечание:**

Размер порции выдаваемого корма соответствует: 1 = ? чашки, 2 = 1 чашка , 3 = 1,5 чашки и т.д. При установке числа 0 = 10 порций = 5 чашек корма.

6. Завершение режима установки и начало автоматического режима кормления

- Нажмите **START** чтобы включить программу кормления. ( На дисплее будет показано время следующего кормления и мигающий символ ТАЙМЕР).
- Если вы хотите принудительно прекратить программу кормления - нажмите одновременно кнопки **SET** и **START**.

7. Кормление по желанию

- Нажмите одновременно кнопки **SET** и **VOL** чтобы покормить животное в любое время. ( На расписание кормлений это не повлияет). Объем корма в таком режиме - половина стандартной порции (? чашки).

8. Предупреждение об окончании программы кормления

Ваша кормушка предупредит вас сигналом, когда количество запрограммированных дней кормления подойдет к концу. Сигнал можно выключить нажатием на любую кнопку. Для возобновления расписания кормления нажмите кнопку "**START**" вновь. По желанию, программу можно не менять.

**Примечание:**

Часы работают в 12-ти или 24-х часовом режиме. Символ **PM** на дисплее будет означать время после полудня при 12-ти часовом режиме.

Количество дней кормления можно изменить в любой момент, однако расписание опять начнется с начала (с 1-го дня)

Количество кормлений в день и объем порции корма можно изменять в любое время и изменения вступят в силу сразу и до конца расписания

Каждый день с момента начала расписания количество дней на дисплее в 00:00 часов (полночь) будет уменьшаться на единицу. По окончании цикла значение дней опять вернется к исходному.

Если индикатор ТАЙМЕР не горит и все цифры мигают - это означает, что расписание не установлено. Если индикатор ТАЙМЕР и цифры на дисплее горят не мигая - кормление включено.

Если горит индикатор ЧАСЫ - дисплей показывает текущее время.

Если мигает красный индикатор **LOW BAT** - замените батареи на новые.

Когда установленное расписание подойдет к концу, сигнал начнет оповещать вас об этом с 6:00 следующего дня, чтобы не беспокоить ночью.

Когда на дисплее горит **ERR** - это означает что не закрыто отверстие подачи корма.

Удалите застрявший корм и прочистите отверстие щеткой. Затем выключите и включите кормушку снова.