



MBO ALPHA 2720

Schnurloses Telefon nach DECT Standard

BEDIENUNGSANLEITUNG

Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir
We, the undersigned

4MBO International Electronic AG
Fabrikstraße 45
73207 Plochingen

in eigener Verantwortung, dass nachstehendes Gerät
declare on one's own authority that the referred phone below

| | |
|------------------------|---|
| Geräteart: Product: | Telefon schnurlos DECT Cordless telephone DECT |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Typenbezeichnung: Type: | MBO Alpha 2720 DECT 60075 |
|----------------------------|--|

den grundlegenden Anforderungen der
comply with the essential requirements of the

| | |
|--|---|
| EU- Richtlinien: European Directives: | R&TTE/5/EC, 72/23/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC |
|--|---|

entspricht. Dies wird insbesondere durch Anwendung folgender
harmonisierter Normen erreicht:
This is possible by application of the following harmonized standards:


| | |
|------------------------------|---|
| Harmonisierte Normen: | LVD- EN 60950:2000, EN 41003:1998 |
| Harmonized Standards: | EMC- EN 301489-1/-6 ERM- EN 301406:10/2001 |

Plochingen, 14.01.2002

Christof Winker



Uwe Renchen
ppa.

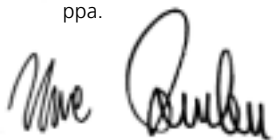

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-------|
| INHALTSVERZEICHNIS | 1-2 |
| EINFÜHRUNG | |
| Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde | 3 |
| Allgemeine Eigenschaften | 3 |
| Achtung | 3 |
| Leistungsmerkmale | 4 |
| Hinweis | 4 |
| Reichweiten | 5 |
| Wichtige Sicherheitshinweise | 5 |
| Werkseinstellungen | 6 |
| ANSCHLUSS / INBETRIEBNAHME | |
| Lieferumfang | 7 |
| Akkus | 8 |
| Akkus einlegen/wechseln | 8 |
| Erstmaliges Laden der Akkus/Ladevorgang | 8 |
| Ladezustand der Akkus | 9 |
| Akkus entsorgen | 9 |
| Anschluss des Telefons | 10 |
| BASISSTATION | |
| Anzeige- und Bedienelemente der Basisstation | 11 |
| Paging-Taste (Suchfunktion) | 11 |
| MOBILTEIL | |
| Anzeige- und Bedienelemente des Mobilteils | 12 |
| Zeichen und Symbole im Display | 13 |
| Gesprächszeitanzeige | 13 |
| TELEFONIEREN / GRUNDFUNKTIONEN | |
| Betriebsbereitschaft | 14 |
| Ein-/Ausschalten des Mobilteils | 14 |
| Wahl der Menüsprache | 15 |
| Externe Anrufe tätigen | 15-16 |
| Wahlvorbereitung | 16 |
| Einlegen einer Pause für PBX-Systeme | 16 |
| Interne Anrufe tätigen | 17 |
| Hörerlautstärke einstellen | 17 |
| Anrufe annehmen | 18 |
| TELEFONIEREN / KOMFORTFUNKTIONEN | |
| Freisprechen (Freihändig telefonieren) | 19 |
| Stummschalten des Mikrofons | 19 |
| Speichern von Nummern im Telefonbuch | 19-20 |
| Wählen aus dem Telefonbuch | 20-21 |
| Ändern von Telefonbucheinträgen | 21-22 |
| Löschen von Einträgen | 22-23 |
| VIP Ruftonerkennung | 23 |

INHALTSVERZEICHNIS

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

| | |
|--|-------|
| Klingellautstärke einstellen/ausschalten | 24 |
| Ändern des Klingeltons | 24 |
| Ändern des externen Klingeltons des Mobilteils | 24-25 |
| Ändern des internen Klingeltons des Mobilteils | 25 |
| Kontroll- und Warntöne ein-/ausschalten | 26 |
| Ändern des Namens des Mobilteils | 27 |
| Werkseinstellungen des Mobilteils wiederherstellen | 27 |
| Automatisches Annehmen an-/ausschalten | 28 |
| Recall (Flash-Taste) | 29 |
| Wahlwiederholung | 29 |
| Wahlwiederholung der letzten Nummer | 29 |
| Wahlwiederholung in der Wahlvorbereitung | 29 |
| Anrufer ID (Identifikation des Anrufers) | 30 |
| Anrufer ID wartender Anrufer | 30 |
| Einsehen des Anruferlogbuches | 31 |
| Löschen aller Anrufer ID-Einträge | 31-32 |
| Weiterleiten von Gesprächen (intern) | 32 |
| Konferenzschaltung | 33 |
| Auswahl der Basisstation | 33-34 |
| Raumüberwachung | 34 |
| Aktivieren der Raumüberwachung | 34-35 |
| Deaktivieren der Raumüberwachung | 35 |
| Sperrern/Entsperrern des Mobilteils | 36 |
| Sperrern der Tastatur | 36 |
| Entsperrern der Tastatur | 36 |
| Notrufe bei gesperrter Tastatur | 37 |
| Registrieren von zusätzlichen Mobilteilen | 37 |

EINSTELLUNGEN BASISSTATION

| | |
|--|-------|
| Das Menü der Basisstation | 38 |
| Klingellautstärke der Basisstation einstellen | 38 |
| Klingelmelodie der Basisstation einstellen | 39 |
| Gespräche sperren | 39-41 |
| Pin-Code | 41-42 |
| Löschen eines Mobilteils | 42-43 |
| Werkseinstellungen der Basisstation wiederherstellen | 43 |

ALLGEMEINE HINWEISE

| | |
|------------------------------------|----|
| Fehlerbeseitigung | 44 |
| Nebengeräusche | 45 |
| Reinigen des Telefons | 46 |
| Aufstellen des Telefons | 46 |
| Benutzungshinweise für Akkus | 46 |

| | |
|------------------------|----|
| TECHNISCHE DATEN | 47 |
|------------------------|----|

EINFÜHRUNG

SEHR GEEHRTE
KUNDIN,
SEHR GEEHRTER
KUNDE,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für ein Gerät der Marke MBO®. Ihr neues Telefon bietet alle aktuellen DECT-Leistungsmerkmale und liefert beste Tonqualität in ansprechendem Design. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät und danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts.

ALLGEMEINE
EIGENSCHAFTEN

Ihr neues Gerät ist ein kompaktes und schnurloses Mobiltelefon mit vielen fortschrittlichen Leistungsmerkmalen. Das "MBO ALPHA 2720" bietet für die Nutzung im Haus, in der Firma und im Freizeitbereich eine umfangreiche Palette nützlicher Funktionen.

ACHTUNG



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, um alle Möglichkeiten des Geräts kennenzulernen. Folgen Sie den Anweisungen, um ein komfortables, effektives Telefonieren und eine lange Lebensdauer von Gerät und Akku sicherzustellen.

Die Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte.

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 12/2001

Achtung

Wenn die Stromversorgung ausfällt,
sind keine Notrufe möglich.

Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus.

Ersetzen Sie die Akkus nur durch identische
oder baugleiche Akkus, wie sie vom Hersteller
empfohlen werden.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsvorschriften
bei der Akkuentsorgung.

LEISTUNGS-
MERKMALE

- Interne Gesprächsübergabe möglich
- Lautstärke für Basisstation und Mobilteil einstellbar
- CLIP/GAP kompatibel
- Anzeige der Nummer des Anrufers
- Anschluss für Headset
- Zehn verschiedene Klingeltöne
- Mikrofonstummuschaltung
- Tastatursperre/Sperrfunktion
- Telefonbuch mit bis zu 40 Rufnummern und Namenspeicher
- 2-sprachige Menüführung einstellbar
- Wahlwiederholung der letzten 10 angewählten Einträge
- Anzeige der Gesprächsdauer
- Registrierung von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation möglich
- Registrierung eines Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen möglich
- Standby bis zu 150 Stunden
- Dauergespräch bis zu 12 Stunden
- Betrieb mit 2 x AAA NiMH Standardakkus
- Im Mobilteil integrierte Freisprecheinrichtung
- Das Telefon kann nur im Mehrfrequenz-Wahlverfahren betrieben werden.

HINWEIS



Vor dem ersten Gebrauch muss das Mobilteil mindestens 18 Stunden geladen werden (siehe erstmaliges Laden der Akkus Seite 8).

Bereitschaftsdauer/Betriebsdauer mit erstmals geladenem Akku. Bei Benutzung des Mobilteils mit einem erstmals geladenen Akku kann es zu einer verkürzten Bereitschaftsdauer/Betriebsdauer kommen. Dies ist kein Fehler, laden Sie in diesem Fall den Akku erneut auf.

EINFÜHRUNG

REICHWEITEN

Zwischen Basisstation und Mobilteil besteht ein Funkkontakt. Die Reichweite des Empfangs beträgt bis zu 300 m in freier Natur und bis zu 50 m in Gebäuden. Durch Hindernisse in der Funkstrecke kann es zu Einschränkungen im Empfang kommen. Beim Verlassen des Empfangsbereichs ist die Qualität der Sprachverbindung herabgesetzt. Ein Signalton macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie sich zu weit von der Basisstation entfernen. Ist dies der Fall, bewegen Sie sich wieder in Richtung der Basisstation, da sonst das Gespräch nach ca. 10 sec abgebrochen wird.

Wird die Funkverbindung zwischen Mobilteil und Basisstation hergestellt, ertönt der Empfangston.

Die beste Funkverbindung haben Sie immer dann, wenn zwischen Basisstation und Mobilteil Sichtkontakt besteht.

WICHTIGE SICHERHEITS- HINWEISE



- Vermeiden Sie den Kontakt aller Metallteile Ihres Systems zu Flüssigkeiten.
- Um elektrischem Schlag vorzubeugen, versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Mobilteils oder der Basisstation zu öffnen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der beiden Metallpole des Mobilteils untereinander und den der beiden Metallpole der Basis (Büroklammern etc.).
- Das Gerät funktioniert nicht bei Stromausfall. Um Notrufe ausführen zu können, stellen Sie sicher, dass sie ein Telefon besitzen, das keine Stromversorgung benötigt.
- Verwenden sie nur die vom Hersteller empfohlenen Akkus.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Das Verwenden anderer Netzteile könnte ihr Telefon beschädigen.

WERKS-
EINSTELLUNGEN

Im Lieferzustand sind viele Funktionen der Basisstation und des Mobilteils durch einen bestimmten Wert eingestellt (Werkseinstellungen). Individuelle Einstellungen können vorgenommen werden (ab Seite 24).

Werkseinstellungen Ihrer Basisstation

| | |
|--|--------------|
| Klingellautstärke der Basisstation | Stärke 5 |
| Klingelmelodie der Basisstation | Melodie 1 |
| Anrufsperrung für die Mobilteile | Keine |
| Benutzer- und Lokalsperre | Keine Prefix |
| PIN-Code für Basisstation | 0000 |

Werkseinstellungen Ihres Mobilteils

| | |
|--|-------------|
| Klingellautstärke des Mobilteils | Stärke 5 |
| Externe Klingelmelodie | Melodie 1 |
| Interne Klingelmelodie | Melodie 5 |
| Raumüberwachung | Aus |
| Gesprächszeitanzeige | Ein |
| Tastentöne | Alle ein |
| Automatische Rufannahme | Ein |
| Auswahl der Basisstation | Automatisch |
| Tastensperre | Aus |
| Telefonbuch | Leer |
| Anrufer ID | Leer |
| Wahlwiederholung | Leer |
| Name des Mobilteils | DECT |


ANSCHLUSS / INBETRIEBNAHME

LIEFERUMFANG

Abb. 1

Folgende Einzelteile gehören zum Gerät und befinden sich in der Verpackung:

- 1 Mobilteil inkl. Akku
- 2 Basisstation
- 3 Steckernetzteil
- 4 Telefonanschlusschnur
- 5 Bedienungsanleitung (o. Abb.)

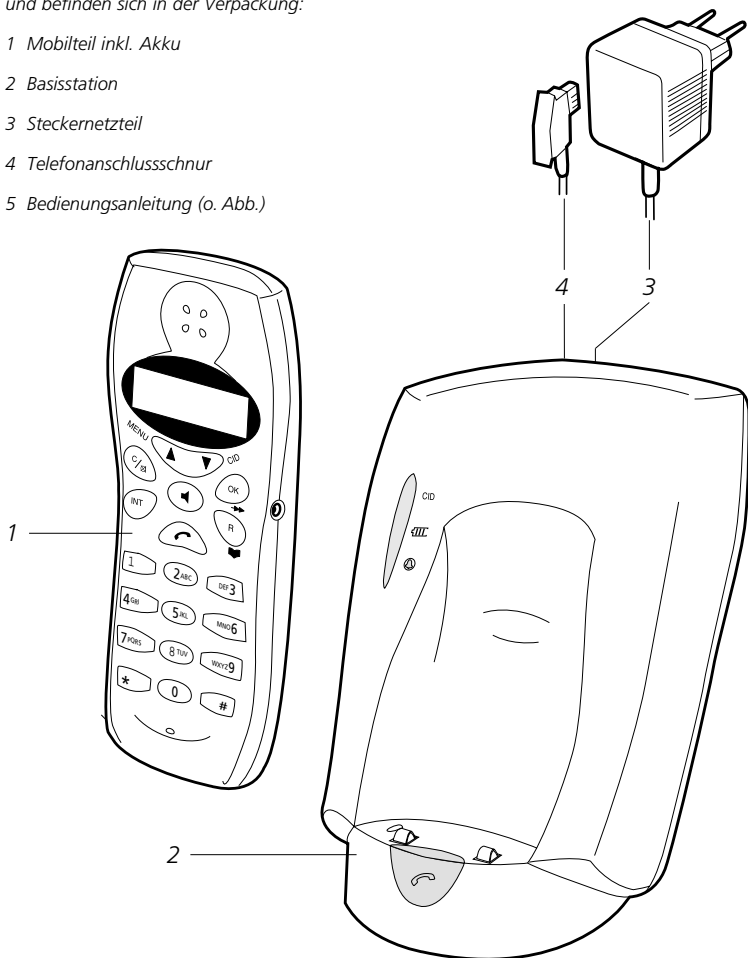

ANSCHLUSS / INBETRIEBNAHME


AKKUS

Bevor Sie Ihr schnurloses Telefon anschließen und inbetriebnehmen, legen Sie die zwei beigefügten NiMH-Akkus in das Mobilteil ein. Sollte die Gesprächs- und Bereitschaftsdauer trotz korrektem Ladevorgang nicht mehr der angegebenen Zeitdauer entsprechen, so müssen Sie die Akkus erneuern. Achten Sie beim Kauf auf qualitativ hochwertige Akkus, die Sie im Fachhandel erwerben können. Qualitativ minderwertige Akkus können zu einer Verringerung der Sprachqualität Ihres Telefons führen.

Benutzen Sie ausschließlich NiMH-Akkus Typ: AAA (2 x 600mAh).

AKKUS EINLEGEN/ WECHSELN

- Öffnen Sie das Akkufach an der Rückseite des Mobilteils durch Verschieben der Akkufachabdeckung.
- Entnehmen Sie die alten Akkus.
- Setzen Sie die neuen Akkus ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung der Akkus (siehe Abb. im Akkufach).
- Schließen Sie das Akkufach wieder, indem Sie die Abdeckung wieder auf das Akkufach schieben.

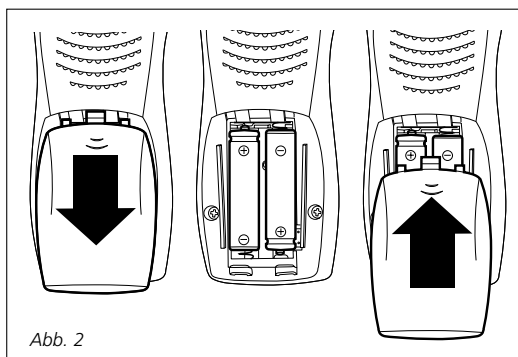

ERSTMALIGES LADEN DER AKKUS / LADEVORGANG

Vor der ersten Inbetriebnahme sollte das Mobilteil mit eingelegten Akkus mindestens 18 Stunden in der Basisstation geladen werden. Laden Sie das Mobilteil erst dann wieder, wenn eine zu niedrige Stromversorgung angezeigt wird (☹).


ANSCHLUSS / INBETRIEBNAHME


LADEZUSTAND DER AKKUS

Der Ladezustand der Akkus wird im Display durch das Batteriesymbol angezeigt:



 Volle Akkukapazität

 Halbe Akkukapazität

 Schwache Akkukapazität

 Sehr schwache Akkukapazität - Legen Sie das Mobilteil zum Laden in die Basisstation. Sollte einmal eine Akkuzelle defekt sein, erlischt das Display und es ist keine Funktion mehr möglich. Bringt auch das erneute Aufladen keine Verbesserung, müssen die alten Akkus gegen neue ausgetauscht werden.

Sind die Akkus voll geladen, beträgt die Bereitschaftszeit bis zu 150, bei Dauergesprächen bis zu 12 Stunden.

Wichtig: An der Basisstation leuchtet die rote Ladekontroll-LED, sobald Sie Ihr Mobilteil in die Basisstation stellen. Während des Ladevorganges "läuft" die Anzeige des Ladezustandes beim Akku-Symbol  im Display. Ist der Akku voll geladen, wird der Ladezustand des Akku konstant  angezeigt.

Laden Sie die Akkus nur mit der dazugehörenden Basisstation. Bei der Benutzung anderer Ladegeräte besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Hinweis: Steht das Mobilteil in der Basisstation und die Ladekontroll-LED leuchtet nicht, kann der Akku des Mobilteils nicht geladen werden. Überprüfen Sie den Netzanschluss und die Lage des Mobilteils in der Basisstation.

AKKUS ENTSORGEN

*) *Siehe Umschlagseite 2*
"Verbrauchte Akkus"

Verbrauchte Akkus* dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gegeben werden. Geben Sie diese bei Ihrem Händler oder Ihrer örtlichen Sammelstelle zum Recycling ab. Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen werden, es besteht Explosionsgefahr.


ANSCHLUSS / INBETRIEBNAHME

ANSCHLUSS DES TELEFONS

Hinweis:

Obwohl das Telefon in ganz Europa funktioniert, wurde es für den Betrieb in Deutschland gebaut. Deshalb könnten einige Funktionen abweichen wenn Sie das Telefon ausserhalb Deutschlands betreiben. Bei abweichenden Telefonanschlüssen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fernmeldeamt in Verbindung.

Verbinden Sie die Netzanschlussleitung mit der Anschlussbuchse auf der Unterseite der Basisstation. Stecken Sie den Netzadapter in eine 230 V Steckdose (Abb. 3).

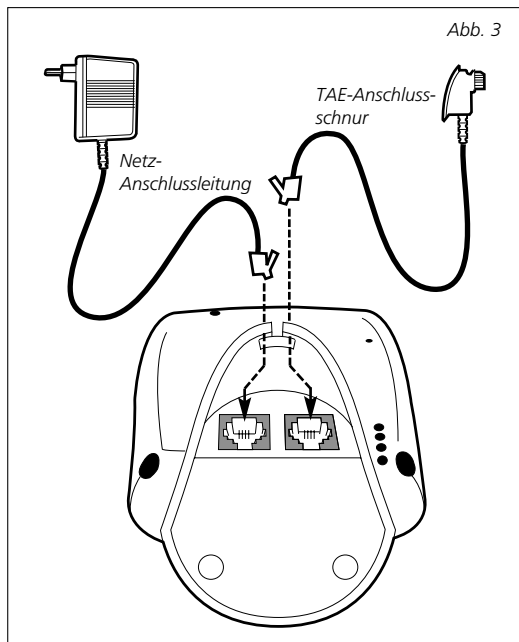


Verbinden Sie die TAE-Anschlusschord mit der Basisstation (Buchse auf der Unterseite der Basisstation) und der Telefonanschlussschleife (Abb. 3).

BASISSTATION

ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE DER BASISSTATION

Abb. 4

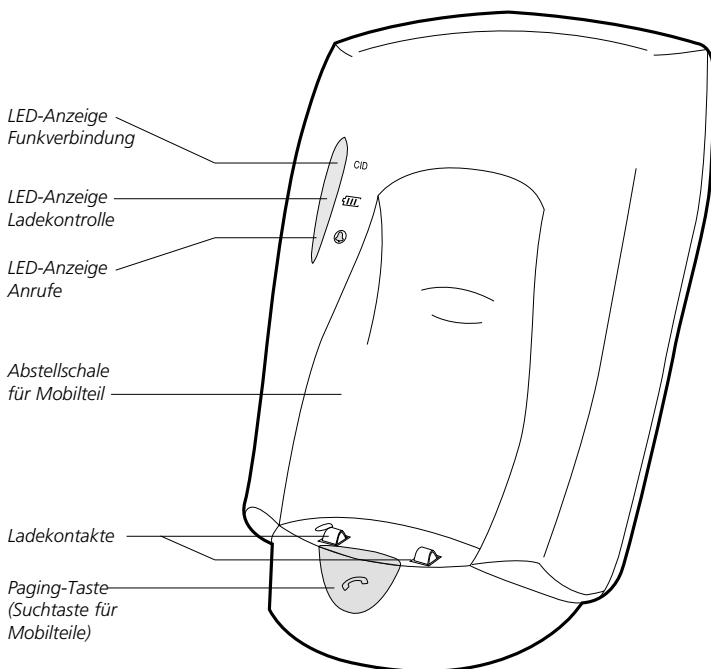


PAGING-TASTE (Suchfunktion)

Durch Drücken der Pager-Taste können Sie von der Basisstation Ihr Mobilteil rufen (suchen).
Alle Mobilteile werden 10 mal klingeln oder so lange, bis Sie eine beliebige Taste drücken, um das Klingeln zu beenden.

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE DES MOBILTEILS

Abb. 6

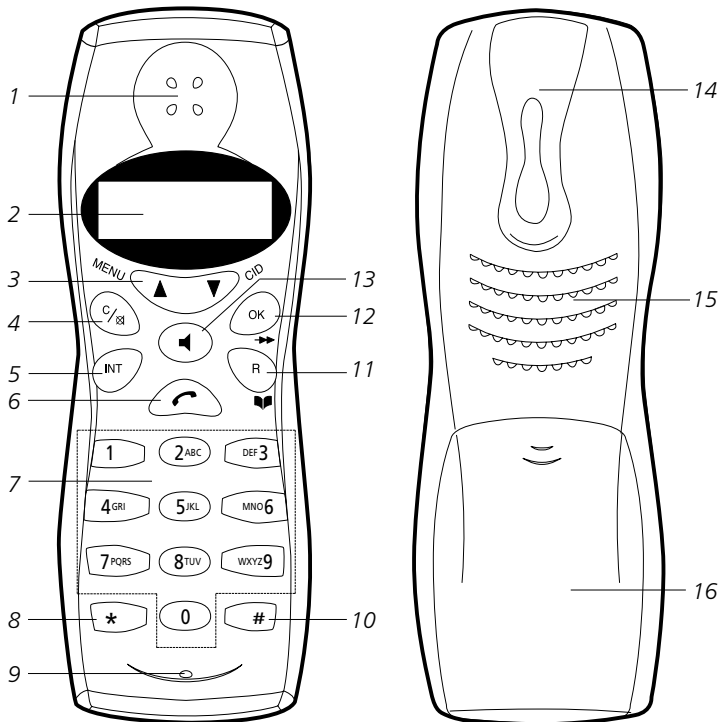

1 Hörmuschel

2 LC Display

3 Menü-/Pfeiltasten

4 Mikrofonstummschalte-,
und Löschtaste

5 Interntaste

6 Gesprächstaste

7 Nummerntastefeld

8 Sterntaste

9 Mikrofon

10 Rautetaste

11 Signal-/Telefonbuchstaste

12 Wahlwiederholungs-/
OK-Taste

13 Freisprechtaste

14 Gürtelclip

15 Lautsprecher

16 Akkufachabdeckung

MOBILTEIL

ZEICHEN UND SYMBOLE IM DISPLAY

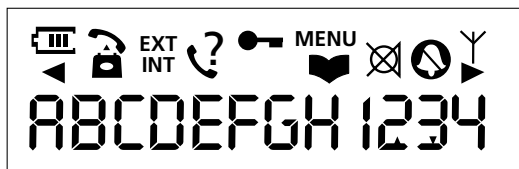


Abb. 7

LC Display

 Akkusymbol

 Gesprächssymbol

EXT
INT Extern-/Internsymbol

 Anruferidentifikation

 Tastatursperresymbol

MENU Menü

 Telefonbuch

 Stummschaltesymbol



 Signaltonabschaltung

 Funkverbindungssymbol

 Buchstaben-/Ziffernanzeige

 Menüfortsetzungspfeile

GESPRÄCHSZEIT- ANZEIGE

Ca. 5 sec nach Drücken der Gesprächstaste  läuft im Display die Zeitanzeige. Wird die Gesprächstaste  erneut gedrückt (der Anruf beendet), bleibt die Zeitanzeige noch ca. 3 sec sichtbar.

BETRIEBS- BEREITSCHAFT

Sobald die Basisstation angeschlossen ist und die Akkus im Mobilteil geladen sind, ist Ihr Telefon betriebsbereit. In den Liefereinstellungen ist das Mobilteil schon an der Basisstation registriert. Nach dem Einschalten meldet sich das Mobilteil automatisch an der Basisstation an und geht in den Standby-Modus.

In diesem Standby-Modus werden im Display das Akkusymbol, das Funkverbindungssymbol, der Name des Mobilteils und die Mobilteilnummer angezeigt.



Name des Mobilteils. Ist kein Name eingegeben, wird DECT angezeigt. Eingeben eines Namens siehe Abschnitt "Ändern des Namens des Mobilteils" Seite 27.

Nummer des Mobilteils: Die Basisstation vergibt die nächste noch freie Nummer an das Mobilteil. Es können 5 Mobilteile an einer Basisstation registriert werden.

Wenn sich das Mobilteil im Funkbereich der Basisstation befindet, kann jetzt eine externe oder eine interne Verbindung aufgebaut werden.

EIN-/AUSSCHALTEN DES MOBILTEILS (Stromsparmodus aktivieren/ deaktivieren)

Nach dem Einlegen der Akkus in das Mobilteil ist dieses automatisch eingeschaltet.

Sie können das Mobilteil in den Stromsparmodus versetzen, um die Akkus zu schonen. Das Display und der Klingelton sind dann ausgeschaltet. Alle eingehenden Anrufe klingeln dann an der Basis und an allen anderen Mobilteilen, die sich nicht im Stromsparmodus befinden.

Um den Stromsparmodus zu aktivieren, halten Sie die Taste **OK** für mind. 2 sec gedrückt.

Um den Stromsparmodus zu deaktivieren, drücken Sie wieder die Taste **OK**.

TELEFONIEREN / GRUNDFUNKTIONEN

WAHL DER MENÜSPRACHE




Sie können an Ihrem Mobilteil eine der beiden Menüsprachen DEUTSCH oder ENGLISCH einstellen. Die Liefereinstellung ist ENGLISCH.

Beispiel: Ändern der Menüsprache in Englisch:

| Vorgehensweise | Display |
|---|----------|
| Drücken Sie die Taste ▲ , um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ bis "SPRACHE" im Display des Mobilteils erscheint. | SPRACHE |
| Drücken Sie die Taste OK, im Display erscheint die gewählte Sprache. | DEUTSCH |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ bis die gewünschte Sprache im Display angezeigt wird. | ENGLISH |
| Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste OK. | DECT 1 |

Das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

EXTERNE ANRUFETÄTIGEN




| Vorgehensweise | Display |
|--|---|
| Drücken Sie die Gesprächstaste  und warten Sie auf den Wählton. |  EXT |
| Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, z. B. 1 2 3 4 . Führen Sie das Gespräch. | 1 2 3 4 |
| Das Gespräch beenden Sie durch Drücken der Gesprächstaste  . Im Display erscheint für 3 sec die Gesprächsdauer. | 00-12 |

TELEFONIEREN / GRUNDFUNKTIONEN

Hinweis: Besteht eine Funkverbindung zwischen Mobilteil und Basisstation, leuchtet an der Basisstation die LED als Zeichen für Benutzung. Im Display läuft die Zeitanzeige.

**WAHL-
VORBEREITUNG**
(Eingeben von Rufnummern vor der Verbindung)

Dabei können Sie den Wählvorgang vor dem Verbindungsaufbau vornehmen.

| Vorgehensweise | Display |
|--|---|
| Geben sie durch Drücken der Zifferntasten die Rufnummer ein. z. B. "4 5 6" Die eingegebene Rufnummer wird im Display angezeigt. | 4 5 6 |
| Gesprächstaste  drücken und Gespräch führen. |  EXT |
| Das Gespräch beenden Sie durch Auflegen des Mobilteils oder durch Drücken der Gesprächstaste  . | 00-12 |

Hinweis:

Bei dieser Art der Wahl können Sie eingegebene Ziffern mit der Taste **C/⊗** löschen und korrigieren.



**EINLEGEN EINER
PAUSE FÜR PBX-
SYSTEME**

Wenn Sie eine Ziffer drücken und gedrückt halten, wird eine Pause von 3 Sec. nach der Ziffer eingelegt. Im Display erscheint nach der entsprechenden Ziffer ein "P".

TELEFONIEREN / GRUNDFUNKTIONEN

INTERNE ANRUFETÄTIGEN

Es muss mehr als ein Mobilteil an der Basisstation registriert sein, um interne Gespräche führen zu können.

| Vorgehensweise | Display |
|--|---|
| Drücken Sie die Taste INT . Wählen Sie die Nummer des registrierten Mobilteils, das Sie anrufen wollen. |  |
| Führen Sie das Gespräch. Das Gespräch beenden Sie durch Drücken der Gesprächstaste  . Es wird für ca. 3 Sec. die Gesprächsdauer im Display angezeigt. | 00-12 |

HÖRERLAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Während eines Gesprächs können Sie mit den **▲ ▼** Tasten die Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellen. Im Display erscheint die eingestellte Stufe. (z.B. RUF LAUT 4).

TELEFONIEREN / GRUNDFUNKTIONEN




ANRUF ANNEHMEN

Wenn ein **externer Anruf** eingeht, läuten alle angemeldeten Mobilteile sowie die Basisstation.



Das "EXT" Symbol im Display des Mobilteils und die LED "Anruf" an der Basisstation blinken.

Wenn ein **interner Anruf** getätigt wird, blinkt das "INT" Symbol im Display des angerufenen Mobilteils.

Beispiel: Das Mobilteil befindet sich in der Ladeschale der Basisstation:

| Vorgehensweise | Display |
|---|---|
| Nehmen Sie das Mobilteil aus der Halterung und der Anruf wird automatisch angenommen (wenn AUTO ANT eingeschaltet ist). |  |
| Sie haben die Möglichkeit AUTO ANT auszuschalten. In diesem Falle drücken Sie die Gesprächstaste  , um den eingehenden Anruf anzunehmen. |  |

Beispiel: Das Mobilteil befindet sich nicht in der Ladeschale der Basisstation:





| Vorgehensweise | Display |
|---|---|
| Drücken Sie die Gesprächstaste  , um den eingehenden Anruf anzunehmen. |  |

Klingellautstärke einstellen



Während das Telefon klingelt, können Sie die Lautstärke durch Drücken der Tasten ▲ ▼ wahlweise erhöhen oder verringern.

TELEFONIEREN / KOMFORTFUNKTIONEN


FREISPRECHEN (Freihändig telefonieren)

| Vorgehensweise | Display |
|--|---|
| Drücken Sie die Freisprech- taste  , um während eines Anrufs freihändig zu telefo- nieren. |  EXT |
| Drücken Sie die Freisprech- taste  ein weiteres mal, um den Freisprechmodus wieder zu beenden. |  EXT |

Hinweis

Sie können entweder die Freisprechtaste  oder die Gesprächstaste  zum Annehmen eines ankommenden externen oder internen Anrufes benutzen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Gesprächstaste.

STUMMSCHALTEN DES MIKROFONS

Während eines Gesprächs können sie das Mikrofon stummschalten, indem sie die Taste **C/⊗** drücken. Das Stummschalte-Symbol  erscheint im Display. Um das Mikrofon wieder freizuschalten, drücken Sie erneut die Taste **C/⊗** .

SPEICHERN VON NUMMERN IM TELEFONBUCH

| Vorgehensweise | Display |
|--|----------|
| Drücken Sie die Taste ▲ , um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , bis "TEL BUCH" erscheint. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die Taste OK , "SPEICHER" erscheint. | SPEICHER |
| Drücken Sie die Taste OK , "NAME ?" erscheint . | NAME ? |
| Benutzen Sie die alphanume- rische Tastatur ihres Mobilteils, um den Namen der Person einzugeben, deren Nummer | ROBERT |

TELEFONIEREN / KOMFORTFUNKTIONEN

| | |
|--|------------------|
| Sie speichern möchten. (Maximal 8 Buchstaben pro Speicherplatz) | ROBERT |
| Drücken Sie die Taste OK , "Nummer ?" erscheint im Display. | NUMMER ? |
| Geben Sie nun die entsprechende Telefonnummer (maximal 18 Ziffern) ein. Das ◀ Symbol zeigt an, wenn die Nummer die 11 Stellen des Displays übersteigt. | ◀ 12345678901 |
| Drücken Sie die Taste OK , um das Speichern des Eintrages zu bestätigen | SPEICHER |

Verlassen des Speichermodus

Drücken Sie die **C/⊗**Taste einmal, um den Speichermodus zu verlassen und ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren.


WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

Einen Anruf aus dem Telefonbuch tätigen

| Vorgehensweise | Display |
|--|---------|
| Drücken Sie die Taste ♥ . Der erste Name erscheint im Display. | Alfons |
| Mit den ▲ ▼ Tasten blättern Sie vorwärts oder rückwärts durch das Telefonbuch bis zu Ihrem gewünschten Eintrag. | Robert |
| Das Telefonbuch Ihres Telefons bietet eine Buchstabensuchfunktion. Das Telefonbuch springt automatisch zu allen Einträgen, die mit dem | |

TELEFONIEREN / KOMFORTFUNKTIONEN

| | |
|--|--------|
| Buchstaben beginnen, den Sie eingetippt haben. Zum Beispiel können Sie, wenn sich das Telefon im Telefonbuchmodus befindet, durch dreimaliges Drücken der Taste 7 zum ersten Eintrag, der mit "R" beginnt, springen. | ROBERT |
|--|--------|

| | |
|---|---------|
| Drücken Sie die  Taste. Das Telefon stellt die Verbindung her und wählt automatisch die ausgesuchte Nummer. | 0123456 |
|---|---------|

Das Gespräch beenden

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

ÄNDERN VON TELEFONBUCH- EINTRÄGEN

| Vorgehensweise | Display |
|--|---------------|
| Drücken Sie die Taste ▲ , um das Menü aufzurufen. Drücken Sie OK . | TEL BUCH |
| Benutzen Sie die Taste ▲ ▼ , bis im Display "Ändern" erscheint. | AENDERN |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt den Namen des ersten Eintrags im Telefonbuch. | ALFONS |
| Drücken Sie ▲ ▼ , um den Eintrag auszuwählen, den Sie ändern möchten. | ROBERT |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt den ausgewählten Namen und einen blinkenden Cursor dahinter. | ROBERT_ |
| Drücken Sie C/⊗ um alle Buchstaben zu löschen, die Sie ändern wollen. Benutzen Sie die | ROB_ ROBBY |

TELEFONIEREN / KOMFORTFUNKTIONEN

| | |
|--|----------|
| alphanumerische Tastatur, um die Änderungen vorzunehmen. | |
| Drücken Sie OK . Die zugehörige Nummer wird angezeigt. | 0123456_ |
| Drücken Sie C/⌫ , um alle Ziffern zu löschen, die Sie ändern wollen und tippen Sie die Nummer erneut ein. | _ |
| | 6543210_ |
| Drücken Sie OK . Das Mobilteil kehrt in den "Nummern-Ändern"-Modus zurück. | AENDERN |
| Drücken Sie C/⌫ , um den Nummern-Ändern-Modus zu verlassen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie C/⌫ , ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | DECT 1 |

LÖSCHEN VON EINTRÄGEN

Hinweis:

Um alle Telefonbucheinträge auf einmal zu löschen, drücken Sie die Tasten **▲▼**, bis im Display "ENTF ALL" erscheint. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

| Vorgehensweise | Display |
|--|----------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "TEL BUCH" im Display des Mobilteils erscheint. Drücken Sie OK . | SPEICHER |
| Drücken Sie ▲ ▼ , bis im Display "Entfernen" erscheint. | ENTFER? |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt den ersten Eintrag im Telefonbuch. | ALFONS |
| Wählen Sie mit den ▲ ▼ Tasten den Eintrag, der gelöscht werden soll. | ROBBY |
| Wenn der gewünschte Eintrag angezeigt wird, drücken Sie OK . Die Nummer des Eintrags wird angezeigt. | 6543210 |

TELEFONIEREN / KOMFORTFUNKTIONEN

| | | |
|--|----------|--------|
| Drücken Sie OK . Das Mobilteil zeigt im Display: "Bestätigen". | BESTAET | |
| Drücken Sie OK . Der gewählte Eintrag wird gelöscht und das Display zeigt "Entfernen". | ENTFER | |
| Drücken Sie OK , wenn Sie noch einen Eintrag löschen wollen. | ALFONS | |
| Drücken Sie C/⌫ einmal, um den Lösch-Modus zu verlassen und ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | TEL BUCH | DECT 1 |

VIP RUFTONERKENNUNG

Wenn ein Anruf von bevorzugten Personen kommt, kann Sie das Telefon mit einem besonderen Klingelton darauf hinweisen.


| Vorgehensweise | Display | |
|--|------------|---|
| Drücken Sie die ▲ Taste, bis "TEL BUCH" im Display des Mobilteils erscheint. | TEL BUCH | |
| Drücken Sie die Taste OK . | SPEICHER | |
| Drücken Sie ▲. Es erscheint "MELODIE" im Display. Drücken Sie die Taste OK . | MELODIE | |
| Wählen Sie nun mit den ▲ ▼ Tasten den Namen aus, dem Sie einen bestimmten Klingelton zuordnen wollen. Drücken Sie OK . | KRISTIN | |
| Benutzen Sie die ▲ ▼ Tasten, um aus 10 Klingeltönen den gewünschten auszuwählen. Drücken Sie OK , um ihre Auswahl zu bestätigen. | MELODIE 10 | |
| Um den Melodie-Modus zu verlassen, drücken Sie C/⌫ einmal. Ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | DECT | 1 |


Hinweis:

Während die verschiedenen Melodien angezeigt werden, sind sie auch zu hören.

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

KLINGELLAUTSTÄRKE EINSTELLEN / AUSSCHALTEN

Hinweis: Wenn die Klingel-
lautstärke ausgeschaltet ist,
ist im Display des Mobilteils
das  Symbol zu sehen.

| Vorgehensweise | Display |
|---|--|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Handset" im Display des Mobilteils erscheint. | HANDESET |
| Drücken Sie OK . Es erscheint "Lautstärke". Drücken Sie OK . | LAUTST |
| Die eingestellte Lautstärke ertönt und wird angezeigt. | ooooo |
| Wählen Sie nun mit ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke. | oo |
| Es gibt 5 Lautstärkestufen sowie "Laut aus" (kein Ton). und Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK . | LAUT AUS  |
| Drücken Sie C/⌘ einmal, um den Lautstärke-Modus zu verlassen und ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | HANDESET DECT 1 |

ÄNDERN DES KLINGELTONS

Ändern des
externen Klingeltons
des Mobilteils

Das Telefon hat 10 verschiedene Klingeltöne. Sie können verschiedene Töne auswählen, um zwischen internen und externen Anrufen unterscheiden zu können.

| Vorgehensweise | Display |
|---|----------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Handset" erscheint. | HANDESET |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "Lautstärke". | LAUTST |

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

| | |
|--|--------------------|
| Drücken Sie nun ▲ ▼ , bis "Ext Ring" im Display erscheint. | EXT RING |
| Drücken Sie OK und wählen Sie mit den ▲ ▼ Tasten die gewünschte Klingelmelodie für externe Anrufe (z.B. 3). | MELODIE 3 |
| Bestätigen Sie ihr Auswahl mit OK . | EXT RING |
| Drücken Sie C/⊗ einmal, um den Klingelton-Modus zu verlassen und ein weiteres mal um in den Standby-Modus zurückzukehren. | HANDESET DECT 1 |

Ändern des internen Klingeltons des Mobilteils

| Vorgehensweise | Display |
|---|----------------------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Handset" im Display des Mobilteils erscheint. | HANDESET |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "Lautstärke". | LAUTST |
| Drücken Sie nun die ▲ ▼ Tasten, bis "Int Ring" im Display erscheint. | INT RING |
| Drücken Sie OK und wählen Sie mit den ▲ ▼ Tasten die gewünschte Klingelmelodie für interne Anrufe. | MELODIE1 MELODIE5 |
| Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK . | INT RING |
| Drücken Sie C/⊗ einmal, um den Klingelton-Modus zu verlassen und ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | HANDESET DECT 1 |

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

KONTROLL- UND WARNTÖNE EIN-/ AUSSCHALTEN

Tastentöne: Jeder Tastendruck wird mit einem Piepton bestätigt.

Reichweite: Das Telefon warnt Sie, wenn Sie sich zu weit von der Basisstation entfernen.

Batterie: Das Telefon warnt Sie, wenn die Batterie schwach wird.

Bestätigung: Bestätigt Änderungen.

| Vorgehensweise | Display |
|--|----------------|
| Drücken Sie die Taste ▲ , um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , bis "HANDSET" im Display des Mobilteils erscheint. | HANDSET |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "Lautstärke". | LAUTST |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , bis "Töne" im Display erscheint. Drücken Sie OK . | TOENE |
| Im Display erscheint "Tasten Töne". Sie können nun die Tasten Töne, die Reichweiten-Warnung, die Batteriewarnung und den Bestätigungston einstellen. | TAST TON |
| Wählen Sie mit den ▲ ▼ Tasten die gewünschte Funktion und drücken Sie OK . | LOW BATT |
| Wählen Sie mit den ▲ ▼ Tasten "Aus" oder "An" aus. Bestätigen Sie mit OK . | AN AUS |
| Die entsprechenden Warn- oder Tastentöne sind nun aktiviert / deaktiviert. | LOW BATT |
| Durch mehrmaliges Drücken der Taste C kommen Sie zum Standby-Modus zurück. | HANDSET TOM |

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

ÄNDERN DES NAMENS DES MOBILTEILS

| Vorgehensweise | Display |
|--|-----------------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Handset" im Display des Mobilteils erscheint. | HANDESET |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "Lautstärke". | LAUTST |
| Drücken Sie nun die Tasten ▲ ▼ , bis "Label" im Display erscheint. | LABEL |
| Drücken Sie OK . Mit der Taste C/ⓧ können Sie den alten Namen Buchstabe für Buchstabe löschen. | DECT_ _ |
| Benutzen Sie die alphanumerische Tastatur des Mobilteils, um dem Mobilteil einen neuen Namen (maximal 8 Buchstaben) zu geben, z. B. "Tom". | TOM_ |
| Drücken Sie OK einmal, um den "Namen"-Modus zu verlassen und ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | HANDESET TOM |

1

WERKS- EINSTELLUNGEN DES MOBILTEILS WIEDERHERSTELLEN

Sie können Mobilteil und Basisstation mit derselben Vorgehensweise auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen. Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt "Werkeinstellungen der Basisstation wiederherstellen" Seite 43.


EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

AUTOMATISCHES ANNEHMEN AN-/ AUSSCHALTEN


| Vorgehensweise | Display |
|---|-------------------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Handset" im Display des Mobilteils erscheint. | HANDESET |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "Lautstärke". | LAUTST |
| Drücken Sie nun die Tasten ▲ ▼ , bis "Auto Antworten" im Display erscheint. Drücken Sie OK . | AUTO ANT |
| Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ "An" oder "Aus". Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK . | AN AUTO ANT |
| Drücken Sie C/⌫ einmal, um den Namen-Modus zu verlassen, und ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | HANDESET TOM 1 |

Hinweis:

Wenn Automatisches Annehmen eingeschaltet ist:

- Liegt das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf in der Ladeschale, nehmen Sie es heraus und das Telefon nimmt den Anruf automatisch entgegen.
- Ansonsten drücken Sie .

Wenn "Automatisches Annehmen" ausgeschaltet ist:

- Nehmen Sie das Telefon bei einem eingehenden Anruf aus der Ladeschale.
- Nun müssen Sie noch  drücken, um den Anruf anzunehmen.

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

RECALL (FLASH-TASTE)

Hinweis:




Ihr Telefon unterstützt die Flashzeit von 250 ms dieses ist ab Werk fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

Die Taste **R** wird oft für eine Reihe von Dienstleistungen benutzt, die Ihre Telefongesellschaft anbietet. Diese sind für die Benutzung bestimmt, wenn Sie mit Telefonleitsystemen verbunden sind. Genauere Auskunft über die Funktion erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft. Die Taste **R** wird meistens als Flash-Taste benutzt.



WAHL- WIEDERHOLUNG

Das Telefon speichert die letzten 10 extern gewählten Nummern. Wenn sie die Wahlvorbereitung benutzt haben, können Sie auf alle 10 Nummern des Wahlwiederholungsspeicherns zugreifen. Wählen Sie jedoch normal, können sie nur die zuletzt gewählte Nummer als Wahlwiederholung aufrufen.

Wahlwiederholung
der letzten Nummer:

| Vorgehensweise | Display |
|--|---|
| Drücken Sie die Gesprächstaste  und warten Sie auf das Freizeichen. |  EXT |
| Drücken Sie OK . Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt und automatisch angewählt. | 1234 |
| Um den Anruf zu beenden, drücken Sie  . | 09--12* |

Wahlwiederholung
in der Wahlvorbereitung:

| Vorgehensweise | Display |
|---|----------|
| Drücken Sie OK , die zuletzt gewählte Verbindung erscheint im Display. | SUSI |
| Mit den ▲ ▼ Tasten können Sie die letzten 10 gewählten Nummern aufrufen. | ULF |
| Drücken Sie  . Die angezeigte Nummer wird angewählt. | 5678 |
| Um den Anruf zu beenden, drücken Sie  . | 02--25** |

Hinweis: *) **)

Kurz nach dem Zustandekommen der Verbindung beginnt die Gesprächsdaueranzeige zu laufen. Sie stoppt bei Beendigung des Gesprächs und bleibt noch ca. 3 sec sichtbar.


ANRUFER ID (Identifikation des Anrufers)

Hinweis:

Der Umfang der übertragenen Informationen (Name, Nummer, Datum und Uhrzeit) richtet sich danach, ob Ihr Netzbetreiber diese weiterleitet.

Wenn Sie bei Ihrer Telefongesellschaft den Anrufer ID Dienst abonniert haben (bitte wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft für nähere Auskünfte bezüglich dieses Dienstes) wird Ihr Telefon automatisch die letzten 30 eingehenden Anrufe speichern. Wenn das Telefon klingelt wird das Display eine der folgenden Optionen anzeigen:

- Den Namen, falls er von der Telefongesellschaft übertragen wird (es werden nur die ersten 8 Stellen angezeigt).
- Nur die Nummer (die letzten 12 Stellen).
- Den Namen, wie er im Telefonbuch gespeichert ist, falls die identifizierte Nummer im Telefonbuch gespeichert ist.
- Falls keine CID (Caller Identification) übertragen wird, erscheint im Display "NICHT VER".
- Falls per CID ein privater Anruf vermittelt wird, erscheint im Display "PRIVAT".
- Falls die CID keine Information enthält erscheint im Display "-----".

Wenn neue Anrufe eingehen, erscheint im Display ein blinkendes  Symbol und die Funkverbindungs-LED der Basisstation blinkt ebenfalls.

ANRUFER ID WARTENDER ANRUFER

Wenn Sie bei Ihrer Telefongesellschaft diesen Dienst abonniert haben (bitte wenden Sie sich an diese für nähere Auskünfte bezüglich dieses Dienstes), wird Ihr Telefon, selbst während Sie telefonieren, die Anrufer ID eingehender Anrufe speichern.

Wenn Sie das Signal eines wartenden Anrufes hören, können Sie für ca. 5 sec die Anrufer ID am Display ablesen.

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

EINSEHEN DES ANRUFER-LOGBUCHES

Um das Anruferlogbuch einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

| Vorgehensweise | Display |
|---|---------|
| Drücken Sie ▼ CID , während sich das Telefon im Standby-Modus befindet. Der letzte Anruf wird angezeigt. | ALFONS |
| Benutzen Sie die ▲ ▼ Tasten, um die anderen Logbucheinträge einzusehen. | 9876 |


Hinweis:

Von jedem im Display angezeigten Anruf können Sie sich weitere Informationen anzeigen lassen, indem Sie die Taste **OK** drücken, während der entsprechende Anruf im Display angezeigt wird.

Die Reihenfolge der Informationen ist: Name, Nummer, Datum und Uhrzeit.

Wenn Sie die Taste **OK** nochmals drücken, nachdem Datum und Uhrzeit angezeigt wurden, werden Sie aufgefordert, diesen Eintrag zu löschen.

Drücken Sie nochmals **OK**, um den Eintrag zu löschen. Um den Eintrag zu behalten und in den Stand-By Modus zurückzukehren, drücken Sie **C/⊗**.

Um die angezeigte Nummer zurückzurufen, drücken Sie die Gesprächstaste .

LÖSCHEN ALLER ANRUFER ID EINTRÄGE



| Vorgehensweise | Display |
|--|----------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "HANDSET" im Display des Mobilteils erscheint. | HANDSET |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "LAUTST". | LAUTST |

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

| | |
|--|----------|
| Drücken Sie die ▲ ▼ Tasten, bis "ENTF CID" erscheint. | ENTF CID |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "BESTAET". | BESTAET |
| Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung. | |
| Drücken Sie C/ⓧ einmal, um den Löschen-Modus zu verlassen und ein weiteres mal, um in den Standby-Modus zurückzukehren. | TOM 1 |

WEITERLEITEN VON GESPRÄCHEN (INTERN)

Sie können Gespräche zu anderen Mobilteilen, die an der selben Basisstation angemeldet sind, weiterleiten:

| Vorgehensweise | Display |
|--|--|
| Drücken Sie die Taste INT und wählen Sie anschließend die Nummer des Mobilteils, zu dem Sie das Gespräch verbinden wollen (z. B. Mobilteil2). Der Anrufer wird auf eine Warteschleife gelegt. |  2 |
| Wenn das Mobilteil2 den Anruf annimmt, können Sie den Anruf jederzeit durchstellen, indem Sie die Taste  drücken. | |
| Sollte am gerufenen Mobilteil niemand abnehmen, drücken Sie die Taste INT , um den Anruf zu beenden und zum externen Gespräch zurückzukehren. | |

Hinweis:

Nach dem Drücken der Gesprächstaste sind Sie nicht mehr mit dem Anrufer verbunden. Das Gespräch wurde an das Mobilteil 2 weitergeleitet.




EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

KONFERENZ-SCHALTUNG

Während Sie ein externes Gespräch führen, können Sie auch andere Mobilteile einladen, an diesem Gespräch teilzunehmen, um eine 3 Wege-Konferenz zu führen.

Hinweis:

Nur das Mobilteil, das das externe Gespräch führt, kann die Konferenzschaltung aktivieren, nicht das eingeladene Mobilteil.

| Vorgehensweise | Display |
|---|---|
| Drücken Sie Taste INT und wählen Sie anschließend die Nummer des Mobilteils, das Sie einladen wollen, am Gespräch teilzunehmen. Der Anrufer wird auf eine Warteschleife gelegt. |  |
| Wenn das andere Mobilteil den Anruf annimmt, drücken Sie die Taste  , um die Konferenzschaltung zu aktivieren. | |
| Jedes Mobilteil kann  drücken, um die Konferenz zu verlassen. Das andere Mobilteil fährt dann mit dem externen Gespräch fort. | |




AUSWAHL DER BASISSTATION

Die Auswahl der Basis bestimmt, wie die Mobilteile mit der Basisstation verbunden werden.

Es gibt folgende Möglichkeiten:

- Auto: Wählt die beste Basisstation.
- Fixiert: Wählen Sie eine bestimmte Basisstation.
- Bevorz: Bevorzugt eine bestimmte Basisstation, wählt dann erste andere.

So wählen Sie die Basisstation aus:

| Vorgehensweise | Display |
|---|----------|
| Drücken Sie die Taste  , um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die   Tasten, bis "Basis Wahl" im Display des Mobilteils erscheint. | B WAHL |

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

| | |
|--|------------|
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt die vorher gewählte Option: "AUTO", "BERVORZ" oder "FIXIERT". | AUTO |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , um die gewünschte Option auszuwählen (z. B. FIXIERT). Drücken Sie OK . | FIXIERT |
| Haben Sie "FIXIERT" oder "BEVORZ" gewählt, erscheint im Display "BS 1 2 3 4", wobei die Nummer der Basisstation, an der das Mobilteil registriert ist, blinkt. | BS 1 2 3 4 |

Drücken Sie die Nummer der Basisstation, an der Sie das Mobilteil registrieren möchten. Haben Sie z. B. "FIXIERT" gewählt und Basisstation 2 gewählt, wird "FIXED 2" im Display angezeigt.

RAUM- ÜBERWACHUNG

Aktivieren der Raumüberwachung:

Wenn mehr als ein Mobilteil an einer Basisstation registriert ist, kann ein Mobilteil zur Raumüberwachung eingesetzt werden (z.B. für Babys).

| Vorgehensweise | Display |
|--|----------|
| Drücken Sie die Taste ▲ , um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , bis "überwachen" im Display des Mobilteils erscheint. | UEBERWA |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "Aus". | AUS |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , bis "An" im Display erscheint. | AN |
| Bestätigen Sie mit OK | |

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

Im Display blinkt jetzt "Überwachung" um anzuzeigen, dass die Raumüberwachung aktiv ist.

UEBERWA

Ein anderes Mobilteil kann nun dieses Mobilteil intern anrufen und somit das Mikrofon des im Überwachungsmodus befindlichen Mobilteils aktivieren.

Hinweis:

Ein Mobilteil, das sich im Überwachungsmodus befindet, läutet nicht, wenn ein externer Anruf eingeht.

Deaktivieren der
Raumüberwachung:



| Vorgehensweise | Display |
|---|----------|
| Drücken Sie die Taste ▲ , um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die Taste OK . Das Display springt direkt zum Überwachungsmenü. | UEBERWA |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "An". | AN |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , bis "Aus" im Display erscheint und bestätigen Sie mit der Taste OK . | AUS |
| Die Raumüberwachungsfunktion ist wieder deaktiviert und im Display erscheint der Name des Mobilteils. | TOM 1 |

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

SPERREN / ENTSPERREN DES MOBILTEILS

Sperren der Tastatur

Um ein versehentliches Betätigen der Tastatur zu verhindern, können Sie diese absperren.

| Vorgehensweise | Display |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste ▲, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼, bis "TAS SPER" im Display des Mobilteils erscheint. | TAS SPER |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "AUS". | AUS |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼, bis "AN" im Display erscheint. Bestätigen Sie mit OK . | AN |
| Das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück und im Display erscheint das  Symbol, um anzuzeigen, dass die Tastatur gesperrt ist. | TOM 1  |

Entsperren der Tastatur


| Vorgehensweise | Display |
|--|----------|
| Drücken Sie die Taste ▲. Das Display springt direkt zum "Tastatur-Sperren"-Menü. | TAS SPER |
| Drücken Sie die Taste OK . Im Display erscheint "An". | AN |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼, bis "Aus" erscheint. Bestätigen Sie mit OK . | AUS |
| Die Tastatursperre ist nun wieder aufgehoben und das  Symbol im Display erlischt. | TOM 1 |

Hinweis:

Die Tastatursperre verhindert abgehende Anrufe. Wenn Sie trotz Sperre Telefonnummern wählen, werden diese im Display angezeigt. Drücken Sie dann die Gesprächstaste, kommt keine Verbindung zustande.

EINSTELLUNGEN MOBILTEIL

NOTRUFBEI GESPERRTER TASTATUR

Auch wenn die Tastatur abgesperrt ist können Sie noch Notrufe durchführen. Wählen Sie einfach die Notrufnummer und drücken Sie die Gesprächstaste . Das Telefon wird die Verbindung herstellen und die Nummer wählen.

REGISTRIEREN VON ZUSÄTZLICHEN MOBILTEILEN

| Vorgehensweise | Display |
|--|------------|
| Drücken Sie die Taste ▲ , um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die Taste ▲ ▼ , bis "REGISTR" im Display des Mobilteils erscheint. | REGISTR |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "BS 1 2 3 4". | BS 1 2 3 4 |
| Geben Sie die Nummer der Basis an, an der Sie das Mobilteil registrieren wollen. Im Display erscheint "PIN". | PIN |
| Geben Sie den PIN der Basisstation ein (Werkseinstellung = 0000) und bestätigen Sie mit der Taste OK . | 0000 |
| Es erscheint "SUCHEN X", während das Mobilteil die Basisstation sucht. | SUCHEN X |
| Drücken und halten Sie nun die Paging-Taste an der Basisstation, bis Sie zwei Pieptöne hören. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, erscheinen Mobilteil Name (Label) und Nummer (die nächste freie Nummer, wenn die Zahl der an dieser Basisstation registrierten Mobilteile kleiner als fünf ist) im Display. | TOM 2 |

Hinweis:

Sie können dem angemeldeten Mobilteil einen individuellen Namen (bis zu 8 Zeichen) geben. Siehe Seite 27 "Ändern des Namens des Mobilteils".

EINSTELLUNGEN BASISSTATION

DAS MENÜ DER BASISSTATION

Die Basis hat zwei verschiedene Modi: Einen ungeschützten und einen PIN-geschützten.

Ungeschützt:

- Einstellen der Basis-Klingellautstärke
- Einstellen der Basis-Klingelmelodie

Geschützt:

- Anrufsperre
- Ändern des PIN-Codes
- Löschen von Mobilteilen
- Werkseinstellungen wiederherstellen
- LCR ein/aus

KLINGELLAUTSTÄRKE DER BASISSTATION EINSTELLEN

| Vorgehensweise | Display |
|---|---------------------------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Basis" im Display des Mobilteils erscheint. | BASIS |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "ungeschützt". | UNGESCH |
| Drücken Sie OK und wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "Lautstärke". | LAUTST |
| Drücken Sie OK . Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke. Es gibt 5 Lautstärkestufen sowie die "Lautstärke aus". | 0000 00000 LAUT AUS |
| Bestätigen Sie mit OK . | LAUT ST |
| Durch mehrmaliges Drücken der Taste C/⊗ kommen sie bis zum Standby-Modus zurück. | UNGESCH BASIS TOM |

EINSTELLUNGEN BASISSTATION

KLINGELMELODIE DER BASISSTATION EINSTELLEN

| Vorgehensweise | Display |
|---|-------------------------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Basis" im Display des Mobilteils erscheint. | BASIS |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "Ungeschützt". | UNGESCH |
| Drücken Sie OK und wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "Melodie". | MELODIE |
| Drücken Sie OK . Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Klingelmelodie der Basisstation aus 10 Melodien aus. | MELODIE1 MELODIE5 |
| Bestätigen Sie mit OK . | MELODIE |
| Durch mehrmaliges Drücken der Taste C/⊗ kommen sie bis zum Standby-Modus zurück. | UNGESCH BASIS TOM |

1

GESPRÄCHE SPERREN

Es gibt folgende Möglichkeiten, Gespräche zu sperren:

Aus: Kein Gespräch ist gesperrt.

Intern: Alle externen Gespräche sind gesperrt.

Lokal: Internationale und nationale Gespräche sind gesperrt, ausgenommen Ortsgespräche, deren Vorwahlnummer Sie einstellen können.

National: Internationale Gespräche sind gesperrt (beginnend mit 00).

Benutzer: Voreingestellte Nummer ist gesperrt.

EINSTELLUNGEN BASISSTATION

| Vorgehensweise | Display |
|---|---|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Basis" im Display des Mobilteils erscheint. | BASIS |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "UNGESCH". | UNGESCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "PIN Schutz" im Display erscheint. | PIN SCHU |
| Drücken Sie OK und geben Sie den vierstelligen Pin ein (Werkseinstellung = 0000). Drücken Sie OK . | PIN RUF SPER |
| Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "Ruf sperren". | RUF SPER |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "Handset 1". | HANDBLATT1 |
| Wählen Sie nun mit den ▲ ▼ Tasten das Mobilteil, das Sie sperren wollen. Drücken Sie OK . | HANDBLATT3 AUS |
| Wählen Sie nun mit den Tasten ▲ ▼ "Lokal", "Intern", "Aus", "Benutzer" oder "National" und bestätigen sie mit OK . | INTERN LOKAL NATIONAL BENUTZER |
| Haben Sie "Benutzer" ausgewählt, zeigt das Display "Sperren" an. | SPERREN |
| Geben Sie nun die zu sperrende Nummer (maximal 5 Stellen) ein und bestätigen Sie mit OK . | SPERREN 12345 |
| Haben Sie "Lokal" ausgewählt, zeigt das Display nun "Prefix". | PREFIX |

Hinweis:

Zum Aufheben der Sperrnummern wählen Sie AUS im Menü "Ruf sperren".

EINSTELLUNGEN BASISSTATION

| | |
|--|----------------------------|
| Geben Sie nun mit der Tastatur die freizuschaltende Vorwahl ein und bestätigen Sie mit OK . | PREFIX 01023 |
| Durch mehrmaliges Drücken der Taste C/⊗ kommen Sie bis zum Standby-Modus zurück. | PIN SCHU BASIS TOM 1 |

Warnung: Nutzen Sie die Sperrfunktion mit Vorsicht, da Sie auch Notrufnummern sperren können!

PIN-CODE

Ändern des PIN-Codes:

| Vorgehensweise | Display |
|--|----------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Basis" im Display des Mobilteils erscheint. | BASIS |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "Ungeschützt". | UNGESCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Pin Schutz" erscheint. | PIN SCHU |
| Drücken Sie OK und geben Sie den vierstelligen Pin ein (Werkseinstellung = 0000). | PIN_ |
| Drücken Sie OK und wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "PIN Code". | PIN CODE |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "PIN Neu". | PIN NEU |
| Geben Sie nun den neuen vierstelligen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit OK . | ---- |
| Im Display erscheint "Wiederholen". | WIEDERH |

EINSTELLUNGEN BASISSTATION

| | |
|---|--------------------------|
| Geben Sie den neuen PIN erneut ein und bestätigen Sie mit OK . | ---- |
| Der neue PIN-Code ist gespeichert. | PIN CODE |
| Durch mehrmaliges Drücken der Taste C/⊗ kommen Sie zum Standby-Modus zurück. | PIN SCHU BASIS TOM |

1

Hinweis:

Falls Sie den PIN-Code verlieren sollten, kann das Service-Team durch einen voreingestellten Super-PIN auf den geschützten Modus der Basisstation zugreifen und einen neuen PIN-Code einprogrammieren.

LÖSCHEN EINES MOBILTEILS

Hinweis:

Sie können mit einem Mobilteil alle weiteren registrierten Mobilteile löschen. Das Mobilteil, mit dem Sie löschen, kann nicht abgemeldet werden. Ein Mobilteil bleibt immer an der Basisstation angemeldet.

| Vorgehensweise | Display |
|---|-------------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "Basis" im Display des Mobilteils erscheint. | BASIS |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "Ungeschützt". | UNGESCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "PIN Schutz" im Display erscheint. | PIN SCHU |
| Drücken Sie OK und geben Sie den vierstelligen Pin ein (Werkseinstellung = 0000). | PIN ---- |
| Drücken Sie OK und wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "Entfernen Handset". | ENTF HS |
| Drücken Sie OK und wählen Sie | |

EINSTELLUNGEN BASISSTATION

| | |
|--|---------|
| mit den ▲ ▼ Tasten das Mobilteil aus, das sie löschen möchten. | |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "Bestätigen". | BESTAET |
| Drücken Sie OK zur Bestätigung. Das Mobilteil ist nicht mehr an der Basisstation registriert. | ENTF HS |
| Durch mehrmaliges Drücken der Taste C/⊗ kommen Sie zum Standby-Modus zurück. | TOM 1 |

WERKS-EINSTELLUNGEN DER BASISSTATION WIEDERHERSTELLEN

Hinweis:

Es wird immer die Werkseinstellung der Basisstation und des durchführenden Mobilteils wiederhergestellt.

| Vorgehensweise | Display |
|---|----------------|
| Drücken Sie die ▲ Taste, um das Menü aufzurufen. | TEL BUCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "BASIS" im Display des Mobilteils erscheint. | BASIS |
| Drücken Sie OK . Das Display zeigt "ungeschützt". | UNGESCH |
| Drücken Sie die ▲ ▼ Taste, bis "PIN SCHU" im Display erscheint. | PIN SCHU |
| Drücken Sie OK und geben Sie den vierstelligen PIN ein (Werkseinstellung = 0000). | PIN - - - - |
| Drücken Sie OK und wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "Standard". | STANDARD |
| Drücken Sie OK . Im Display erscheint "Bestätigen". | BESTAET |
| Drücken Sie OK . Das Display des Mobilteils erlischt für kurze Zeit und geht dann wieder in den Standby-Modus. | TOM 1 |

Hinweis:

Werkseinstellungen Seite 6.

ALLGEMEINE HINWEISE

FEHLERBESEITIGUNG

| Problem | Ursache und Abhilfe |
|---------------------------------|---|
| Das Telefon funktioniert nicht | <ul style="list-style-type: none"> - Netzanschluss überprüfen - Basisstation und Mobilteil für kurze Zeit stromlos machen - Akku laden - Telefonanschluss überprüfen - TAE-Stecker überprüfen - Außer Reichweite zur Basisstation: Entfernung verkürzen |
| Kein Wählton | <ul style="list-style-type: none"> - Telefonanschluss überprüfen - Verwenden Sie den richtigen TAE-Stecker |
| Verständigung ist unklar | <ul style="list-style-type: none"> - Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt oder - Hindernisse in der Funkstrecke beeinflussen die Gesprächsqualität |
| Signalton während des Gesprächs | <ul style="list-style-type: none"> - Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt. Verkürzen Sie die Entfernung |
| während der Verbindungsaufnahme | <ul style="list-style-type: none"> - Sie haben die Reichweitengrenze überschritten. Sie müssen in den Funkbereich zurück |
| Nebengeräusche | <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie den Standort Ihres Gerätes. (Beeinflussung durch andere Geräte) |
| Starkes Rauschen | <ul style="list-style-type: none"> - Akku nicht geladen oder defekt - Beeinflussung durch andere Geräte |

ALLGEMEINE HINWEISE

NEBENGERÄUSCHE

In Ihrem Gerät können, je nach Ausrichtung der Radiowellen, gelegentlich, auch unter besten Voraussetzungen, Nebengeräusche entstehen. Elektrische Geräte wie Fernseher, Satellitenempfangsanlagen, Faxgeräte, Energiesparlampen, Computer, usw. erzeugen elektromagnetische Felder, die Interferenzen und eben diese Nebengeräusche verursachen. Sie sollten Ihr schnurloses Telefon darum nicht in der Nähe elektrischer Anschlusskabel und anderer elektrischer Geräte aufstellen.

Hören Sie während des Telefonierens Nebengeräusche, prüfen Sie die nachfolgend aufgelisteten Punkte. In Verbindung mit Hörgeräten kann es zu unangenehmen Nebengeräuschen kommen.

| Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|--|
| Ist die Entfernung vom Mobilteil zur Basisstation groß? | Entfernung verringern. |
| Sind Hindernisse, z.B. Wände, zwischen Basisstation und Mobilteil? | Entfernung verringern oder Standort verändern. |
| Sind elektrische Geräte wie z.B. Radio, Fernseher, Satellitenempfangsanlagen, Faxgeräte, Energiesparlampen, Computer, usw. in der Nähe? | Vermeiden Sie die Nähe solcher Geräte, verändern Sie den Standort. |
| Berühren Netzteil- oder Telefon-Anschlusskabel elektrische Geräte? | Kabel frei verlegen. |

ALLGEMEINE HINWEISE

REINIGEN DES TELEFONS

Vor dem Reinigen der Basisstation immer den Netz-stecker ziehen. Bei der Reinigung des Telefons ist es nur notwendig, die äußeren Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Bitte reiben Sie die Kunststoffteile niemals mit einem trockenen Tuch ab, weil sie hierdurch elektrostatisch aufgeladen werden und dann in besonders starkem Maß Staub anziehen und dadurch verschmutzen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.

AUFSTELLEN DES TELEFONS

Das Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Führen Sie nie eine Installation bei Gewitter durch. Beachten Sie die Spannungshinweise auf dem Netzgerät. Die Basisstation sollte nicht auf der Heizung, in Feuchträumen, in der Sonne, in der Nähe von Personalcomputern, Fernsehern, Radios oder Mikrowellengeräten stehen. Verwenden Sie für Ihre Basisstation eine Unterlage, damit die Kunststofffüße nicht durch die Lackbeschichtung Ihrer Möbel angegriffen werden und unliebsame Spuren auf den Möbeln hinterlassen. Für derartige Schäden können wir nicht haften. Vermeiden Sie starke Erschütterungen und schützen Sie Basisstation und Mobilteil vor dem Herunterfallen; dies hätte den Garantieverlust zur Folge.

BENUTZUNGS- HINWEISE FÜR AKKUS

Akkus können aufgrund innerer physikalischer Vorgänge beim erstmaligen Laden nicht ihre volle Kapazität erreichen. Es kann daher zu einer verkürzten Betriebs-/Bereitschaftsdauer kommen, was sich aber nach mehrmaligem Laden/Entladen gibt.

Nachlassende Akkuleistung begründet sich in der Alterung und dem "Memory-Effekt" bei dem sich der Akku nicht mehr vollständig auflädt. Der Entladezustand wird durch das Batterieladesymbol und / oder durch die akustische Ladewarnung signalisiert.

Durchschnittliche Nutzungsdauer (kann je nach Bedingung variieren) bei voll aufgeladenem Akku: – bis zu 12 Stunden bei ununterbrochenem Telefonieren; – bis zu 150 Stunden im Bereitschaftszustand.

Um dauerhaft ein richtiges Aufladen zu gewährleisten, reinigen Sie die Ladekontakte bitte einmal monatlich mit einem weichen Tuch.

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|----------------------|---|--|
| Modell | : | MBO ALPHA 2720 |
| Standard | : | DECT |
| Frequenzbereich | : | 1,8 GHz |
| Reichweite | : | in Gebäuden bis 50 m Im Freien bis 300 m |
| Wahlverfahren | : | MFV |
| Telefonbuch | : | bis zu 40 Rufnummern |
| Bereitschaftszeit | : | bis zu 150 Stunden |
| Gesprächszeit | : | bis zu 12 Stunden |
| Stromversorgung | : | Basisstation : über Netzteil 1 x AC 7 V/150 mA 1 x DC 7 V/300 mA Mobilteil : NiMH-Akkus Typ: AAA (1,2V) 2 Stück 600 mAh handelsüblich |
| Betriebstemperatur | : | +15° C bis +35° C |
| Lagertemperatur | : | 0° C bis +55° C |
| Umgebungsbedingungen | : | Nicht hoher Feuchtigkeit oder dauernder, direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. |
| Abmessungen (BxHxT) | : | Basisstation : ca. 95 x 120 x 90 mm Mobilteil : ca. 52 x 140 x 20 mm |
| Gewicht | : | Basisstation : ca. 158 g Mobilteil : ca. 122 g mit Akkus |

Das schnurlose Telefon MBO ALPHA 2720 entspricht der Richtlinie 1999/EG des europ. Parlaments und des Rates vom 09. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikations-Einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Es entspricht ebenfalls der Schnittstellenbeschreibung für festnetzgebundene Endgeräte der Deutschen Telekom AG. Die Spannung des Festnetzes entspricht der TNV3 Klasse und ist definiert in der EN 60950 Norm.



Die Batterien können nur in vollständig entladener Zustand in die Altbatterie-Sammelgefäße bei Handel und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden; Batterien sind regelmäßig dann vollständig entladen, wenn das übliche Gebrauchsende erreicht ist, insbesondere dann, wenn wegen unzureichender Batterieleistung Funktionsbeeinträchtigungen einsetzen. Bei nicht vollständig entladener Batterien muß Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden. Dies kann z.B. geschehen, indem die Pole der Batterien mit Klebestreifen isoliert werden.



GARANTIEBEDINGUNGEN

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts der 4MBO International Electronic AG, Fabrikstraße 45, D-73207 Plochingen. Sie haben ein Gerät von hohem technischen Standard und bewährter Qualität erworben. Sollten Sie jedoch einmal Probleme mit diesem Produkt haben, beachten Sie die folgenden Garantiebedingungen:

1. Bei sachgerechter Nutzung übernehmen wir für dieses Gerät die Garantie für die Dauer von 24 Monaten – vom Tage des Kaufs bei Ihrem Händler an gerechnet. Eventuelle Defekte werden zu unseren Lasten behoben, sofern der Mangel auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist. Der Zeitpunkt des Kaufs ist uns durch Vorlage von Quittung, Kassenzettel oder eines sonstigen Kaufbelegs nachzuweisen.
2. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen ohne ausdrückliche Einwilligung unseres Hauses ausgeführt werden.
3. Neben den Rechten aus dieser Garantie stehen Ihnen selbstverständlich auch sämtliche gesetzlichen Ansprüche sowohl gegenüber unserem Hause als auch gegenüber dem Verkäufer dieses Gerätes zu.
4. **Bei technischen Problemen und Fragen zu diesem Gerät wenden Sie sich bitte an den von uns beauftragten Servicedienstleister:**

JET GmbH, Am Weimarer Berg 6, 99510 Apolda

Die Rufnummer unserer Helpline finden Sie unten.

Bitte halten Sie für ein eventuelles Gespräch folgendes bereit:

a) Beschreibung des beobachteten Fehlers

b) Kaufbeleg bzw. Quittung

5. Außerhalb der Garantiefrist übernehmen wir Reparaturen gegen Rechnung. Auch die Erstellung eines Kostenvoranschlags müssen wir Ihnen in Rechnung stellen, die dadurch entstandenen Kosten werden selbstverständlich bei Auftragserteilung angerechnet.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Customer Support

4MBO International Electronic AG



Service in Deutschland:

Hotline: 0180 / 532 37 49

www.MBOservice.net