

SAMSUNG

KAZETOVÝ VIDEOREKORDÉR

SV-675GX SV-275GX

SV-671GX SV-270GX

SV-475GX

SV-470GX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

www.samsungvcr.com



O této příručce

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili kazetový videorekordér (VCR) Samsung. Vaše příručka majitele obsahuje mnoho hodnotných informací k nastavování a používání videorekordéru. Věnujte čas jejímu přečtení, protože Vám bude pomáhat plně využívat jeho vlastností.

Pokyny v této příručce platí pro modely SV-675GX, SV-671GX, SV-475GX, SV-470GX, SV-275GX a SV-270GX.

Předtím, než začnete příručku číst, zkontrolujte si, prosím, číslo Vašeho modelu, které je na zadní straně videorekordéru.

Pokyny označené hvězdičkou platí pouze pro určité modely.

Tabulka vlastností

Model	SV-675GX	SV-671GX	SV-475GX	SV-470GX	SV-275GX	SV-270GX
Vlastnost						
IPC (Inteligentní seřizování obrazu)	●	●	●	●	●	●
Formát 16:9	●	●	●		●	
Změna rychlosti záznamu (SP/LP)	●	●	●	●		
Připojení dekodéru pro kódované vysílání placené televize	●	●	●		●	
Nahrávání SHOW VIEW	●		●		●	
VPS (Systém programování videa)/PDC (ovládání dodávky program)	●	●				
Připojení RCA Audio/Video kabelu	●	●				
A2/NICAM	●	●				
Dvojitý dálkový ovladač VCR/TV	●					
Hi-Fi	●	●				


Bezpečnostní upozornění

Následující ilustrace znázorňují opatření.




Symbol blesku varuje, že uvnitř výrobku je nebezpečné napětí.


NEOTVÍREJTE VIDEOREKORDÉR! Obrat' se na servisní personál.

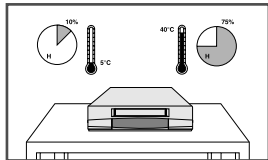


Nevystavujte videorekordér extrémním teplotám (pod 5°C a nad 40°C), ani extrémní vlhkosti (nižší než 10% a vyšší než 75%).

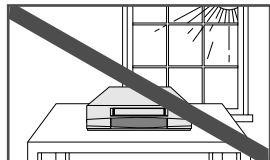


Nevystavujte videorekordér přímému slunečnímu svitu.

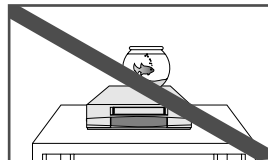


Nevystavujte videorekordér žádným kapalinám.

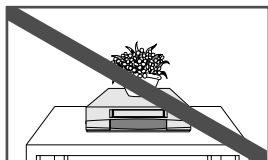

Nepokládejte na videorekordér a dálkový ovladač žádné předměty.

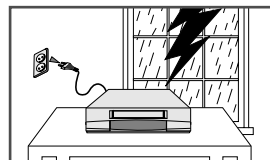

Za bouřky a blesků odpojte videorekordér od síťové zásuvky a antény.

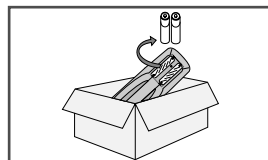

Není-li dálkový ovladač po delší dobu používán, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě.


Tento přístroj není určen k používání v průmyslovém prostředí.

Obsah


◆ PŘEDMLUVA		Změny programování ShowView (SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX)	18
Bezpečnostní upozornění	2	Používání funkce programování časovače	19
◆ PŘEHLED VIDEOREKORDÉRU		Kontrola naprogramovaného záznamu	20
Přední panel VCR	4	Zrušení naprogramovaného záznamu	20
Zadní panel VCR	5	◆ REPRODUKCE	
Dálkový ovladač	6	Reprodukce kazety	20
Indikátor displeje	7	Automatické nastavení seřizení obrazu (SV-671GX/ SV-475GX/SV-470GX/ SV-275GX/SV-270GX))	20
Průslušenství	7	Ruční seřizení vyrovnání obrazu	20
Vložení baterií do dálkového ovladače	7	Inteligentní seřizování obrazu	21
◆ ZAPOJOVÁNÍ VIDEOREKORDÉRU		Inteligentní seřizování obrazu (SV-671GX/ SV-475GX/SV-470GX/SV-275GX/ SV-270GX)	21
Připojení videorekordéru k TV koaxiálním kabelem	7	Formát 16:9 (široký obraz) (SV-675GX/ SV-671GX/SV-475GX/SV-275GX)	22
Připojení videorekordéru k TV kabelem SCART	8	Výběr režimu zvukového výstupu (SV-675GX/SV-671GX)	22
Připojení dekodéru kódovaných TV programů (SV-675GX/ SV-671GX/ SV-475GX/SV-275GX)	8	Výběr barevného režimu	23
Připojení videorekordéru k satelitu nebo jinému vybavení (SV-675GX/ SV-671GX/ SV-475GX/SV-275GX)	9	Výběr režimu umlčeného zvuku (SV-475GX/ SV-470GX/SV-275GX/SV-270GX)	23
Připojení a automatické ladění	9	◆ HLEDÁNÍ SEKVENCE	
Naladění televize na videorekordér	10	Zpomalená reprodukce kazety	23
Nastavení data a času	10	Reprodukce sekvence snímků po snímku	23
◆ SESTAVENÍ VIDEOREKORDÉRU		Reprodukce sekvence proměnnou rychlostí	24
Zobrazení a skrytí informace na obrazovce	11	Automatické opakování reprodukce	25
Volba jazyka	11	◆ SNADNÁ OBSLUHA	
Nastavení výstupního kanálu videorekordéru	11	ShowView EXTEND (SV-675GX/ SV-475GX/SV-275GX)	25
Výběr normy zvuku ve výstupu RF OUT (B/G-D/K)	11	Opakování reprodukce intervalu	26
Automatické naladění předvolby stanic	12	Používání počítadla pásky	26
Ruční naladění předvoleb stanic	13	◆ POKROČILÉ ZÁZNAMOVÉ FUNKCE	
Vymazání předvolené stanice	14	Připojení kabelu audio a video vstupu RCA (SV-675GX/SV-671GX)	26
Změna tabulky předvolených stanic	14	Používání funkce návazného záznamu	27
Přepínání mezi režimy TV a videorekordéru (SV-675GX/ SV-671GX/SV-475GX/ SV-275GX)	15	Záznam z jiného videorekordéru nebo videokamery	27
◆ ZÁZNAM TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ		◆ DALŠÍ FUNKCE A UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ	
Výběr typu kazety	15	Používání tlačítek TV na dálkovém ovladači (SV-675GX)	28
Výběr rychlosti záznamu (SV-675GX /SV-671GX/SV-475GX/SV-470GX)	15	Automatické vypínání napájení	28
NICAM (SV-675GX/SV-671GX)	16	Technické údaje	29
Ochrana nahrané kazety	16	◆ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	
Okamžité spuštění záznamu programu	16	Problémy a jejich řešení	30
Záznam programu s automatickým zastavením	17		
Používání funkce ShowView (SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX)	17		

Předný panel VCR


(SV-675GX/SV-671GX)

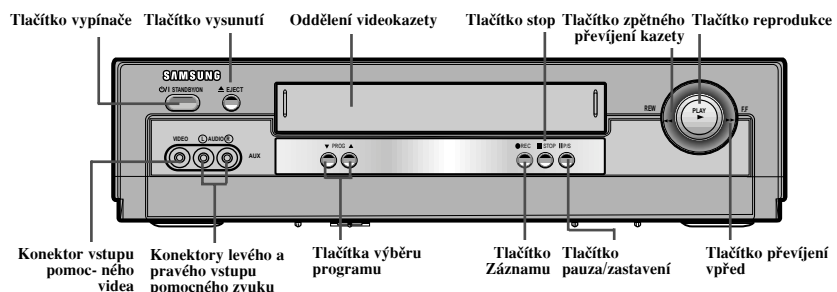


(SV-475GX/SV-470GX)

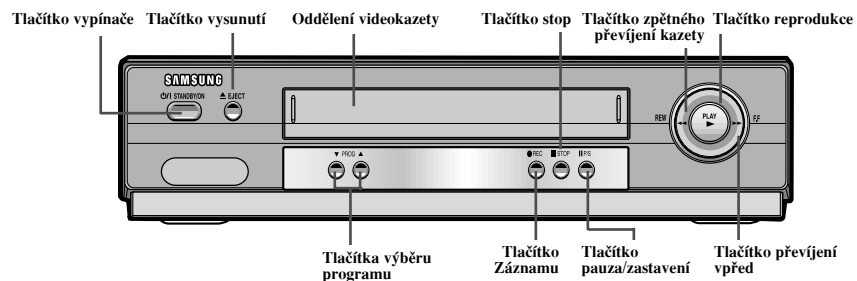

(SV-275GX/SV-270GX)

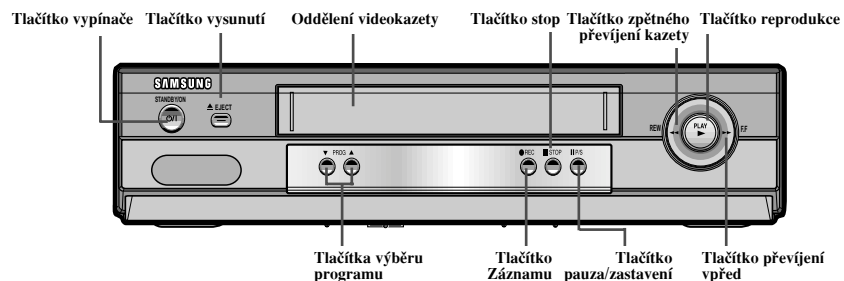


Zadný panel VCR

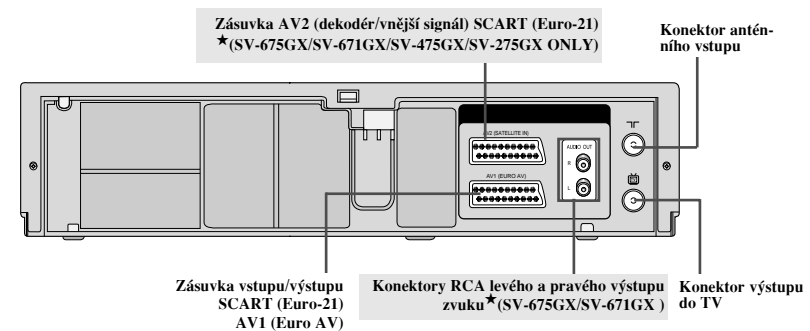


Dálkový ovladač


(SV-675GX)

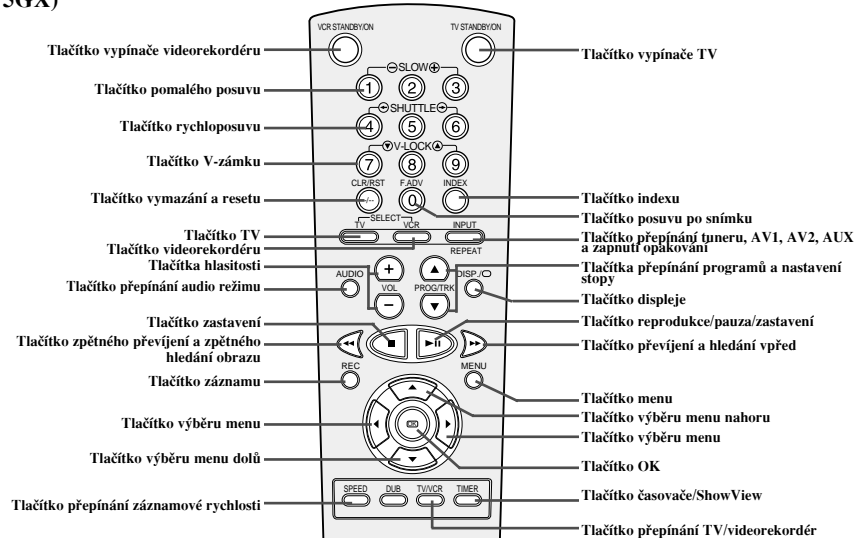

(SV-671GX/SV-475GX/SV-470GX/SV-275GX/SV-270GX)

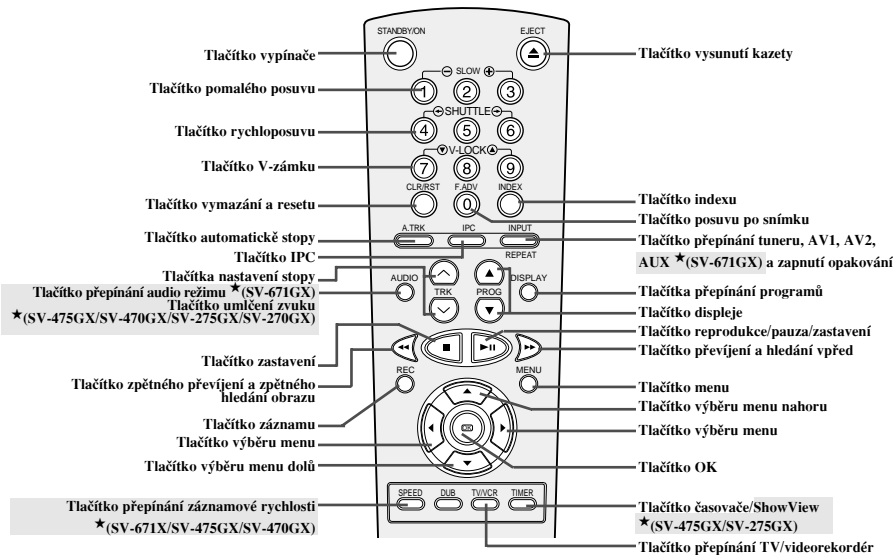

Indikátor displeje

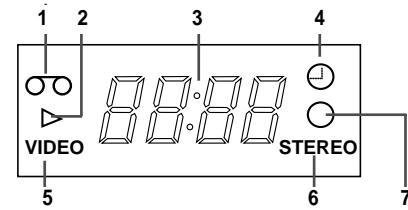

- Indikátor vložené kazety
- Indikátor reprodukce
- Více funkční displej
- Indikátor časovače
- Indikátor videorekordéru
- Indikátor STEREO
- Indikátor záznamu

Příslušenství

Právě jste si koupili kazetový videorekordér (VCR) SAMSUNG. Spolu s videorekordérem naleznete v krabici následující příslušenství.


- Dálkový ovladač
- Příručka uživatele
- Koaxiální kabel

Vložení baterií do dálkového ovladače

Musíte vložit nebo vyměnit baterie ve vašem dálkovém ovladači když:

- Zakoupíte videorekordér
- Zjistíte, že dálkové ovládání správně nepracuje

- Na zadní straně ovladače stiskněte západku ve směru šipky a uvolněte kryt prostoru pro baterie.

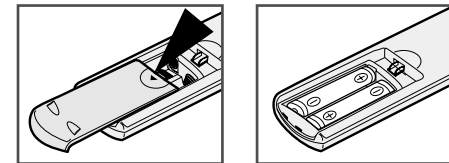

- Vložte dva AA, R6 nebo podobné bateriové články a přitom dbejte na dodržení polarity:
 - + na článku s + na dálkovém ovladači
 - na článku s - na dálkovém ovladači

- Vraťte kryt na místo vyrovnáním se základnou dálkového ovladače a zatlačením zpět na místo.

➤ Nekombinujte různé typy článků (například manganový s alkalickým).


Připojení videorekordéru k TV koaxiálním kabelem

Pro příjem televizních programů musí být přijímán signál z jednoho z následujících zdrojů:


- Venkovní antény
- Satelitního přijímače
- Sítě kabelové televize
- Vnitřní antény

Při zapojování kabelů se ujistěte, že televizor i videorekordér jsou vypnuty.

- Odpojte anténu nebo síťový kabel od televizoru.
- Připojte tento kabel do koaxiální zásuvky 75Ω, označené na videorekordéru zezadu.

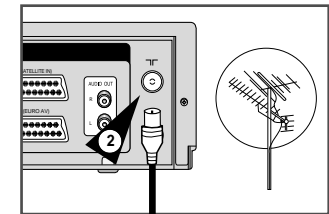

- Zasuňte přiložený koaxiální kabel do zásuvky na videorekordéru.

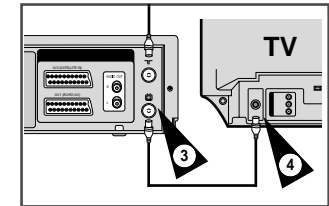

- Zapojte druhý konec tohoto kabelu do konektoru televizoru, předtím použitého pro anténu.

- K dosažení lepší kvality obrazu a zvuku televizoru můžete také připojit videorekordér k televizoru pomocí kabelu SCART (viz níže), pokud je váš televizor tímto typem konektoru opatřen.

Připojení videorekordéru k TV kabelem SCART

Je-li na televizoru příslušný vstup, můžete připojit videorekordér k televizoru pomocí kabelu SCART. Tím tedy:


- ◆ Získáte lepší kvalitu zvuku a obrazu
- ◆ Zjednodušíte postup nastavování videorekordéru

☞ Bez ohledu na zvolený typ propojení musíte vždy zapojit dodaný koaxiální kabel. Jinak nebude při vypnutém videorekordéru vidět na obrazovce TV žádný obraz. Před zapojováním kabelů se ujistěte, že TV i videorekordér jsou vypnuty.

Videorekordér můžete připojit k hi-fi soustavě.

Příklad: Přejete si využít výhodu kvality vaší hi-fi stereo soustavy při sledování programu nebo záznamu přes váš videorekordér. ★(SV-675GX/SV-671GX)

- 1 Zapojte koaxiální kabel tak, jak je ukázáno výše.
- 2 Připojte jeden konec kabelu SCART do zásuvky AV1 (Euro AV) na zadní straně VCR.
- 3 Připojte druhý konec do příslušného konektoru televizoru.
- 4 Připojte audio kabel RCA od stereo soustavy do zásuvky Audio out na zadní straně VCR. ★(SV-675GX/SV-671GX)

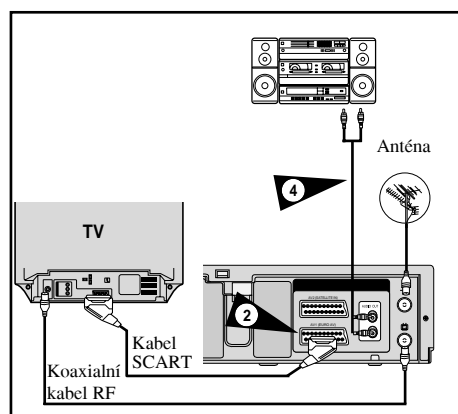

Připojení dekodéru kódovaných TV programů ★(SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-275GX)

Tento videorekordér je plně vybaven k příjmu kódovaných placených programů.


Příklad: vysílání CANAL+ nebo Premiere.

Můžete:

- ◆ Zaznamenávat kódovaný program, zatímco sledujete jiný kanál
- ◆ Zaznamenávat jiný kanál, zatímco sledujete kódovaný program

☞ Je-li dekodér připojen do AV2, musí být AV2 SET nastaven na DEC.

- 1 Připojte videorekordér k televizi.
- 2 Zapojte kabel SCART od dekodéru do zásuvky AV2 (DEC./EXT.) na zadní straně VCR.
- 3 Zapojte druhý konec do dekodéru.

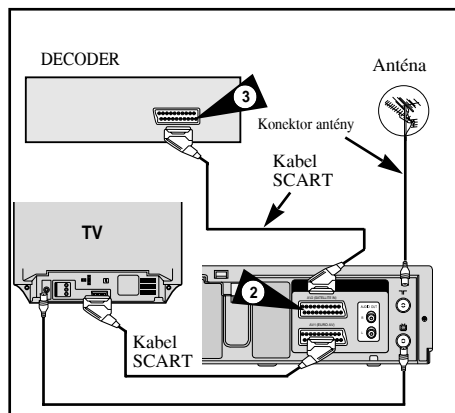

Připojení videorekordéru k satelitu nebo jinému vybavení ★(SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-275GX)


Pokud jsou na vybraném zařízení příslušné výstupy, můžete připojit videorekordér k satelitnímu přijímači nebo jinému videorekordéru kabelem SCART. Následující obrázky ukazují ně kolik příkladů možností zapojení.

1 AV IN: pomocí kabelu SCART s 21 kontakty

Je-li satelitní přijímač nebo jiné zařízení připojeno do zásuvky AV2, musí být AV SET nejprve nastaveno na EXT. Zapojte kabel SCART od satelitního přijímače nebo jiného zařízení do zásuvky AV2 IN (DEC./EXT.) na zadní straně videorekordéru. Po připojení vyberte zdroj signálu stiskem tlačítka pro zdroje vstupu AV2.

2 Pomocí koaxiálního kabelu RF


Po uskutečnění tohoto propojení musíte naladit stanici, přijímanou přes satelitní tuner.

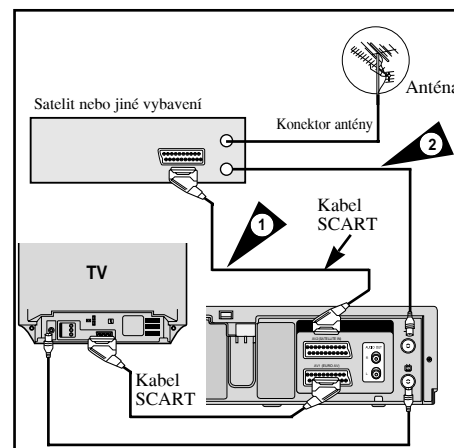

Připojení a automatické ladění

Po prvním připojení do zásuvky sítě se videorekordér automaticky naladí. Televizní stanice se uloží do paměti. Proces zabere několik minut. Pak je videorekordér připraven k používání.

- 1 Připojte koaxiální kabel (viz kapitola Připojení videorekordéru k TV koaxiálním kabelem).

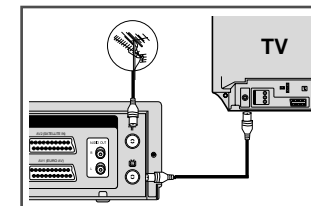

- 2 Zapojte videorekordér do sítě. **Výsledek:** zobrazí se LANGUAGE SET (nastavení jazyka).
- 3 Vyberte požadovaný jazyk tlačítka ▲ nebo ▼.
- 4 Stiskněte OK a vybraný jazyk se uloží. **Výsledek:** objeví se vzkaz
- 5 Stiskněte tlačítka OK.
- 6 Stiskněte ▲ nebo ▼, kterými zvolíte Vaši zemi. ★(SV-675GX/SV-671GX)
☞ Videorekordér vyhledá stanice podle přednastaveného preferenčního seznamu, který odpovídá zemi, kterou jste zvolili.
- 7 Stiskněte OK pro spuštění automatického ladění.
- 8 Stlaďte odpovídající tlačítka ▲ nebo ▼ a vyberte SYSTEM SELECT. Pro spuštění této operace stlaďte tlačítka OK.
 - ◆ Počet stanic automaticky uložených závisí na počtu stanic nalezených videorekordérem.
- 9 Aktuální as a datum se zobrazuje automaticky. Zkontrolujte datum a as.

Pokud:

- ◆ je správný, stlaďte dvakrát tlačítka MENU pro odchod z menu.
- ◆ není správný, viz strana 10.

➤ Automatické nastavení lze provést nepřetržitým stiskem ■ (zastavení) na videorekordéru po dobu pěti sekund nebo více bez vložené videokazety.

Naladění televize na videorekordér

Váš televizor musíte na videorekordér naladit pouze tehdy, nepoužíváte-li kabel SCART.

➤ Pro sledování obrazu z videorekordéru při používání kabelu SCART musí být televizor přepnut do režimu audio/video (AV).

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Zapněte videorekordér stiskem tlačítka STANDBY/ON na předním panelu nebo VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) na dálkovém ovladači.
- 3 Vyberte na televizoru program, který má být vyhrazen pro používání s videorekordérem.
- 4 Vložte videokazetu do videorekordéru. Zkontrolujte, zda videorekordér spustí reprodukci kazety. Pokud ne, stiskněte tlačítka ►|| .
- 5 Spusťte na televizoru hledání nebo naladte televizor na kanál 36.
- 6 Jemně doladujte televizor, dokud nedosáhnete čísla istého obrazu i zvuku.
- 7 Nemůžete-li najít obraz a zvuk, nebo ruší-li jej blízké kanály, může být nutno změnit naladění výstupního kanálu videorekordéru (viz Naladění výstupního kanálu VCR nebo Řešení problémů).
- 8 Jsou-li obraz i zvuk dokonale čisté, uložte tento kanál do požadovaného čísla předvolby televizoru. Výsledek: Tento program je nyní vyhrazen pro používání s vaším videorekordérem.

Nastavení data a času

Ve videorekordéru jsou 24-hodinové hodiny a kalendář, používané pro:

- ◆ Automatické zastavení nahrávání programu
 - ◆ Naprogramování automatického nahrávání programu
- Datum a čas musíte nastavit, když:
- ◆ Zakoupíte videorekordér
 - ◆ Videorekordér zůstane bez napájení déle než 1 hodinu
- ☞ Nezapomeňte znovu nastavit čas měníte-li hodiny ze zimního na letní čas a naopak.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se menu programování.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ dokud není kurzor před volbou **CLOCK SET** (nastavení hodin).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby. Výsledek: zobrazí se režim **CLOCK SET** (nastavení hodin).
- 4 Stiskněte ◀ nebo ▶ pro nastavení hodiny, minut, dne, měsíce a roku. Výsledek: bliká vybraná možnost.
- 5 Stiskněte ▲ nebo ▼ pro snížení nebo zvýšení hodnoty. Výsledek: automaticky se zobrazí den v týdnu.
➤ Můžete držet ▲ nebo ▼ pro rychlejší rolování hodnot.
- 6 Po skončení stiskněte dvakrát tlačítko MENU pro opuštění režimu menu.

Zobrazení a skrytí informace na obrazovce

Videorekordér zobrazuje většinu informací na videorekordéru i na obrazovce. Můžete zvolit zobrazení nebo skrytí těchto informací na televizní obrazovce (s výjimkou indexu, MENU programování a funkce ShowView ★(SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX), které nemohou být skryty).

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se menu programování.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ dokud není kurzor před volbou **USER SET** (názivatelské nastavení).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby. Výsledek: zobrazí se režim **USER SET** (názivatelské nastavení).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **OSD**.
- 5

Pro...	stiskněte ◀ nebo ▶, dokud...
Zobrazení informací na (ZAP) obrazovce	se nezobrazí ON
Skrytí informací	se nezobrazí OFF (VYP)
- 6 Po skončení stiskněte dvakrát MENU pro opuštění režimu menu.

Volba jazyka

Můžete změnit jazyk, ve kterém jsou informace zobrazovány na obrazovce.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ dokud není kurzor před volbou **LANGUAGE SET** (nastavení jazyka).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby. Výsledek: zobrazí se **LANGUAGE SET** (nastavení jazyka).
- 4 Vyberte požadovaný jazyk tlačítka ▲ nebo ▼.
- 5 Stiskněte OK a vybraný jazyk se uloží.
- 6 Stiskněte MENU k opuštění režimu menu. Výsledek: veškeré informace zobrazované na obrazovce budou od této chvíle ve zvoleném jazyce.

Nastavení výstupního kanálu videorekordéru

Je-li obraz rušen nebo nemůže-li jej televizor nalézt, může být potřebné změnit výstupní kanál videorekordéru. Také můžete změnit výstupní kanál videorekordéru pro naladění frekvence, ve které jsou informace zobrazovány na obrazovce.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se programování menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ dokud není kurzor před volbou **INSTALLATION** (instalace).
- 3 Stiskněte tlačítko OK. Výsledek: zobrazí se **INSTALLATION** (instalace).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **VCR OUTPUT CH**.
- 5 Vyberte požadovaný výstupní kanál (CH21-CH69) stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶.
- 6 Po skončení stiskněte dvakrát MENU k opuštění režimu menu. (Potom znovu naladte televizor).

Výběr normy zvuku ve výstupu RF OUT (B/G-D/K)

Můžete si zvolit režim zvuku (B/G nebo D/K) podle televizního přijímače připojeného k videorekordéru.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se programování menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ dokud není kurzor před volbou **INSTALLATION** (instalace).
- 3 Stiskněte tlačítko OK. Výsledek: zobrazí se **INSTALLATION** (instalace).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **TV SYSTEM**.
- 5 Stiskněte tlačítko ▶ pro výběr G nebo K.
- 6 Po skončení stiskněte dvakrát MENU k opuštění režimu menu.

Automatické naladění předvolby stanic

☛ *Jestliže jste již automaticky naladili předvolby stanic (viz Připojení a automatické naladění), nemusíte již předvolby stanic ladit. Ve videorekordéru je vestavěný tuner, používá k příjmu televizního vysílání. Stanice přijímané tunerem, musíte naladit do přídvolby. To je možno provést:*

- ◆ Připojením a automatickým nastavením.
- ◆ Automaticky.
- ◆ Ručně.

Můžete uložit až 80 stanic.

➤ Pro umožnění dekódování kódované TV stanice videorekordérem, musí být po naladění aktivován dekodér.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ a vyberte možnost **INSTALLATION** (instalace).
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
Výsledek: zobrazí se **INSTALLATION** (instalace).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **AUTO SET UP** (auto nastavení). Pak stiskněte tlačítko ▶ pro výběr této volby.

5 Stiskněte ▲ nebo ▼, kterými zvolíte Vaší zemi.
★(SV-675GX/SV-671GX)
☛ Videorekordér vyhledá stanice podle přednastaveného preferenčního seznamu, který odpovídá zemi, kterou jste zvolili.

- 6 Stlačte odpovídající tlačítka ▲ nebo ▼ a vyberte **SYSTEM SELECT**. Pro spuštění této operace stlačte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte OK pro spuštění automatického ladění.
Výsledek:
 - ◆ Na televizní obrazovce bliká údaj **PLEASE WAIT** (čekejte prosím).
 - ◆ Je prohledáváno první kmitočtové pásmo a je zobrazena a uložena první nalezená stanice.
 - ◆ Poté videorekordér hledá druhou stanici atd.
 - ◆ Po ukončení procesu automatického vyhledávání se videorekordér automaticky přepne na program 1.

➤ Počet stanic automaticky uložených závisí na počtu stanic nalezených videorekordérem.

- 8 Přejete-li si zrušit automatické vyhledávání před ukončením, stiskněte třikrát tlačítko MENU pro opustění režimu menu.
 - Po ukončení procesu automatického vyhledávání mohou být některé stanice uloženy více než jednou. Vyberte stanice s nejlepším příjmem a vymažte ty, které již nechcete.

Ruční naladění předvolby stanic

☛ Nemusíte ladit stanice ručně, jestliže jste je již naladili automaticky.

➤ Aby byl videorekordér schopný dekódovat kódované programy, musí být zapnut dekodér

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr volby **INSTALLATION** (instalace).
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
Výsledek: zobrazí se menu **INSTALLATION** (instalace).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **MANUAL SET UP** (ruční nastavení).
- 5 Stiskněte tlačítko ▶ a vyberte volbu **MANUAL SET UP** (ruční nastavení).
Výsledek: zobrazí se **TV STATION TABLE** (tabulka TV stanic).
- 6 Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a vyberte číslo požadovaného programu.
- 7 Stiskněte tlačítko ▶ pro předvolení stanice.
Výsledek: zobrazí se **MANUAL TUNING** (ruční ladění).
- 8 Mačkejte tlačítka ▲ nebo ▼, dokud nevyberete **SYSTEM**.
- 9 Vyberte požadovaný systém stlačením tlačítka ◀ nebo ▶.
- 10 Mačkejte tlačítka ▲ nebo ▼, dokud nevyberete **CH**.
- 11 Stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶ pro spuštění vyhledávání.
Výsledek: je prohledáváno první kmitočtové pásmo a zobrazí se první nalezená stanice.
Znáte-li číslo kanálu, který chcete najít, stiskněte numerická tlačítka na ovladači. (Např. pro kanál E21 nejprve stiskněte "0" a pak stiskněte "2", "1").

12 Stiskněte tlačítko ▼ pro výběr možnosti **DEKODER** (Dekodér). ★(SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-275GX)

13 Stiskněte tlačítko ▶ pro aktivaci nebo deaktivaci dekodéru pro TV stanici.

14 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr možnosti **NAME** (název).

15 Abyste změnili jméno programu, stiskněte tlačítko ▶.
Výsledek: bliká první písmeno jména.

16 Pro...	pak...
výběr znaku ve jménu	stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se požadovaný znak nezobrazí (písmena, čísla nebo "-" znaky).
přesun na další nebo předchozí znak	stiskněte ◀ nebo ▶.

17 Jestliže...	pak...
chcete uložit zobrazenou stanici	<ul style="list-style-type: none"> ◆ odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼, dokud není kurzor před MFT (volbou Jemné doladění). ◆ stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, pro dcladění obrazu (je-li nutno) ◆ stiskněte OK pro uložení stanice
nechcete uložit zobrazenou stanici	<ul style="list-style-type: none"> ◆ stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud není kurzor před možností CH (K). ◆ stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, pro pokračování ve vyhledávání kmitočtového pásma a zobrazení další stanice ◆ jděte na začátek kroku 14

18 Opakujte tento postup od kroku 6 až po uložení všech požadovaných stanic.

19 Po ukončení stiskněte třikrát tlačítko MENU pro opuštění režimu menu.

Vymazání předvolené stanice

Jestliže jste uložili TV stanici:

◆ kterou nechcete

◆ do špatného čísla programu můžete ji zrušit.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr volby **INSTALLATION** (instalace).
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
Výsledek: zobrazí se režim **INSTALLATION** (instalace).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **MANUAL SET UP** (ruční nastavení).
- 5 Stiskněte tlačítko ▶ pro výběr této volby.
Výsledek: zobrazí se **TV STATION TABLE** (tabulka TV stanic).
- 6 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud kurzor není před volbou požadované TV stanice.
- 7 Stiskněte tlačítko CLR/RST.
- 8 Opakujte stejný postup od kroku 6, dokud není požadovaná stanice vymazána.
- 9 Po ukončení stiskněte třikrát tlačítko MENU pro opuštění režimu menu.

Změna tabulky předvolených stanic

Předvolené TV stanice můžete uspořádat podle svého přání.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr režimu **INSTALLATION** (instalace).
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
Výsledek: zobrazí se režim **INSTALLATION** (instalace).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **MANUAL SET UP** (ruční nastavení).
Pak stiskněte tlačítko ▶ pro potvrzení volby.
Výsledek: zobrazí se **TV STATION TABLE** (tabulka TV stanic).
- 5 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před odpovídajícím předvoleným programem.
Výsledek: současně se na televizní obrazovce zobrazí vybraná stanice.
- 6 Pro změnu čísla programu přiděleného stanici, stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. (Např. přesun TV stanice z programu 1 do programu 3).
- 7 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ výběr požadované pozice stanice.
Pak stiskněte OK pro výměnu pozice.
- 8 Stanici můžete modifikovat opakováním postupu od kroku číslo 5.
- 9 Po ukončení stiskněte třikrát tlačítko MENU pro opuštění režimu menu.

Přepínání mezi režimy TV a videorekordéru ★(SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-275GX)


Tlačítko TV/VCR vám umožňuje zaznamenávání videorekordérem jeden kanál, zatímco sledujete na televizoru jiný kanál.

Jestliže indikátor videorekordéru...	váš televizor...
svítí	přijímá obraz z videorekordéru a můžete volit kanály tlačítka PROG (▲ nebo ▼) na videorekordéru nebo PROG/TRK (▲ nebo ▼)/PROG (▲ nebo ▼) na dálkovém ovladači
nesvítí (nebo je vypnut videorekordér)	přijímá obraz z antény vašeho domu nebo systému kabelové televize, jako předtím, než jste připojili videorekordér. Pak můžete k volbě kanálů používat tlačítka (▲ nebo ▼) na televizoru.

K zapnutí a vypnutí indikátoru VCR stačí stisknout tlačítko TV/VCR.

Výběr typu kazety

Přejete-li si používat počítadlo pásky k zobrazení času zbývajících na kazetě, musíte zadat typ vložené kazety.

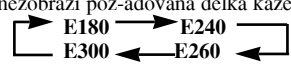- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítka ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr volby **USER SET** (uživatelské nastavení).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr volby.
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **TAPE SELECT** (výběr kazety).
- 5 Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná délka kazety.

- 6 Stiskněte dvakrát MENU pro opuštění režimu menu.

Výběr rychlosti záznamu ★(SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-470GX)

Kazetu můžete nahrávat různými rychlostmi:

- ◆ **SP (Standard Play)** - standardní nahrávka
- ◆ **LP (Long Play)** - dlouhohrající nahrávka
- ◆ **V dlouhohrajících režimech**
- ◆ každá kazeta vydrží dvakrát déle
- ◆ záznam má nepatrně zhoršenou kvalitu

Pro nahrání kazety...	Tiskněte tlačítko SPEED na dálkovém ovladači, dokud...
-----------------------	--

ve standardním režimu	se nezobrazí SP
-----------------------	------------------------

v dlouhohrajícím režimu	se nezobrazí LP
-------------------------	------------------------

Typ	Nahrávací čas (režim SP)
E-180	180 min nebo 3 hodiny
E-240	240 min nebo 4 hodiny
E-260	260 min nebo 4 hod a 20 min
E-300	300 min nebo 5 hodiny

NICAM ★(SV-675GX/SV-671GX)

Programy NICAM se dělí na 3 typy. NICAM stereo, mono a dvojjazyčné (vysílání v jiném jazyce). Programy NICAM jsou vždy doprovázeny standardním monofonním vysílání zvuku a můžete si vybrat požadovaný zvuk.


- 1 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr volby **USER SET** (uživatelské nastavení).
- 3 Stiskněte tlačítko OK. Výsledek: zobrazí se režim **USER SET** (uživatelské nastavení).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **NICAM**.
- 5

Pro...	tiskněte ▲ nebo ▼, dokud...
režim mono	se nezobrazí OFF (VYP) OFF: do této polohy přepínáte pouze pro záznam standardního mono zvuku během vysílání NICAM, jestliže je stereo zvuk rušen špatnými příjmovými podmínkami.
režim NICAM	se nezobrazí ON (ZAP) ON: normálně nastaveno do této polohy.
- 6 Po ukončení stiskněte dvakrát MENU pro opuštění režimu menu.

Ochrana nahrané kazety

Videokazety mají bezpečnostní pojistku pro prevenci nežádoucího vymazání. Je-li tato pojistka odstraněna, nemůžete na pásek nahrávat.

- 1 Přejete-li si kazetu chránit, vylomte pojistku šroubováčkem.

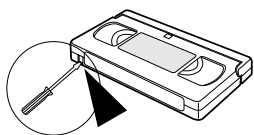

- 2 Pro další nahrávání na chráněnou kazetu (s vylomenou pojistkou) zakryjte otvor lepicí páskou.

Okamžité spuštění záznamu programu

Před nahráváním programu musíte mít předvolenou odpovídající stanici (pokud nenahráváte z vnějšího zdroje videa).

- 1 Zapněte televizi.
- 2 Pro sledování nahrávaného programu vyberte televizní kanál vyhrazený pro používání s vaším videorekordérem (nebo AV vstup, je-li používán).
- 3 Vložte kazetu, na níž má být program nahrán, okénkem ven a nedotčenou bezpečnostní pojistkou nebo otvorem zakrytým lepicí páskou. Výsledek: videorekordér se automaticky zapne.
- 4 Vyberte:
 - ◆ stanici pro záznam tlačítky PROG/TRK (▲ nebo ▼) / PROG (▲ nebo ▼) nebo
 - ◆ zdroj signálu AV1, AV2 nebo AUX ★(SV-675GX/SV-671GX) tlačítkem INPUT pro satelitní tuner nebo vnější zdroj videa. Výsledek: zobrazí se číslo stanice a program je možno vidět na televizoru.

★ U videorekordérů SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-470GX můžete vybrat rychlost nahrávání (SP/LP) stiskem tlačítka SPEED tolikrát, kolikrát je třeba.

- 5 Pro spuštění nahrávání podržte na chvíli tlačítko REC (●). Výsledek: na televizoru a na displeji se zobrazí indikátor nahrávání. Na pásek je zaznamenán index.
- 6 Pro zastavení nahrávání stiskněte jednou ■ .
 - ◆ jestliže je po spuštění záznamu kazeta vysunuta, zkontrolujte, zda je nedotčena bezpečnostní pojistka nebo otvor po ní přelepen lepicí páskou.
 - ◆ jestliže dojde pásek při nahrávání nakonec, kazeta se automaticky převine zpět.

Záznam programu s automatickým zastavením

Tato funkce vám umožní nahrávat až devět hodin programů (LP).

Videorekordér se automaticky zastaví po požadovaném čase.

- 1 Zapněte televizi.
- 2 Pro sledování nahrávaného programu vyberte televizní kanál vyhrazený pro používání s vaším videorekordérem (nebo AV vstup, je-li používán).
- 3 Vložte kazetu, na kterou má být program nahrán, okénkem ven a s nedotčenou bezpečnostní pojistkou nebo otvorem po ní přelepeným lepicí páskou. Výsledek: videorekordér je automaticky zapnut.
- 4 Vyberte:
 - ◆ stanici pro záznam tlačítky PROG/TRK (▲ nebo ▼) / PROG (▲ nebo ▼) nebo
 - ◆ zdroj signálu AV1, AV2 nebo AUX ★(SV-675GX/SV-671GX) tlačítkem INPUT pro satelitní tuner nebo vnější zdroj videa. Výsledek: zobrazí se číslo stanice a program je možno vidět na televizoru.

★ U videorekordérů SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-470GX můžete vybrat rychlost nahrávání (SP/LP) stiskem tlačítka SPEED tolikrát, kolikrát je třeba.

- 5 Pro spuštění nahrávání podržte na chvíli tlačítko REC (●). Výsledek: na televizoru a na displeji se zobrazí indikátor nahrávání. Na pásek je zaznamenán index.
- 6 Stiskněte několikrát tlačítko REC (●) pro zvýšení nahrávacího času po:
 - ◆ 30 minutových intervalech až do čtyř hodin
 - ◆ hodinových intervalech až do 9 hodin (LP)
- 7 Přejete-li si zrušit nahrávání před ukončením, stiskněte VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON).

☞ Dojde-li pásek během záznamu nakonec,

- ◆ nahrávání se zastaví
- ◆ videorekordér se automaticky vypne.

Používání funkce ShowView ★(SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX)

Před nastavením videorekordéru:

- ◆ Zapněte televizor i videorekordér
- ◆ Zkontrolujte správnost data a času
- ◆ Vložte kazetu, na níž má být program zaznamenán (s ponechanou bezpečnostní pojistkou)

Může být naprogramováno až šest nahrávaných programů.

- 1 Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač). Výsledek: zobrazí se typ **TIMER METHOD** (naprogramování časovače).
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **SHOWVIEW**.
- 3 Stiskněte tlačítko ShowView. Výsledek: zobrazí se zpráva, která vám umožní zadat kód Show View.
 - ☞ Jestliže bylo nastaveno všech šest programů, objeví se zpráva **TIMER IS FULL** (časovač je plný). Přejete-li si zrušit naprogramovaný záznam, řiďte se pokyny z kapitoly "Zrušení naprogramovaného záznamu".
- 4 Zadejte kód pomocí numerických tlačítek uvedených v televizním časopise u programu, který si chcete nahrát.
 - přejete-li si opravit zadávaný kód ShowView:
 - ◆ tiskněte tlačítko ◀ dokud se nevymaže číslice
 - ◆ vložte správné číslo
- 5 Stiskněte tlačítko MENU nebo ShowView. Výsledek: zobrazí se informace o programu.
 - ☞ Při prvním použití funkce ShowView s uloženými stanicemi bliká číslo programu. Tentokrát musíte zadat číslo stanice ručně stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ nebo. Viz následující stránku jestliže:
 - ◆ bliká číslo programu nebo času
 - ◆ si přejete upravit program

- 6 Jsou-li program a čas správné, stiskněte tlačítko MENU.

- 7 Pro aktivaci časovače stiskněte tlačítko VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON).

- 8 Chcete-li zkontrolovat, zda byl videorekordér správně naprogramován či zrušit naprogramovaný záznam, postupujte dle kapitoly "Kontrola naprogramovaného záznamu" a "Zrušení naprogramovaného záznamu".

Používání funkce ShowView

★(SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX)

☛ Čísla vedle každého seznamu TV programů jsou čísla kódů ShowView, která vám umožní ujit naprogramovat videorekordér pomocí dálkového ovladače. Zadejte kód ShowView pro program, který si přejete nahrát.

™ ShowView je obchodní známka Gemstar Development Corporation. Systém ShowView je vyráběn pod licencí Gemstar Development Corporation.

Změny programování ShowView

★(SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX)

Přejete-li si opravit zobrazený program nebo upravit určité prvky jako je rychlost záznamu, můžete to udělat předtím, než podruhé stisknete tlačítko MENU pro potvrzení.

Jestliže si přejete... pak...

Vybrat jiný vstupní zdroj než tuner AV1, AV2 nebo AUX ★(SV-675GX) ◆ Tiskněte tlačítka ◀ nebo ▶, dokud neblíká volba **PR**. ◆ Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko INPUT pro změnu vstupu zdroje signálu. **Výsledek:** číslo programu nahradí A1, A2 nebo AU pro satelitní tuner nebo vnější video vstup (používaný např. druhým videorekordérem).

➤ Vstup zdroje signálu musí být vybrán před změnou jakékoli jiné hodnoty

Zaznamenávat program každý den (pondělí až neděle) ◆ Tiskněte tlačítka ◀ nebo ▶, dokud neblíká volba **DAY** (den). ◆ Tiskněte tlačítka ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí hodnota **DLY** (denně).

Změny programování ShowView

★(SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX)

Nahrávat program každý týden ve stejný den a hodinu ◆ Stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶, dokud neblíká volba **DAY** (den).

◆ Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí hodnota **W-** (Week - týden), následovaná požadovaným dnem.

Příklad: **W-SA** (Weekly-Saturday = týdně-sobota)

Prodloužení nahrávacího času ◆ Stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶, dokud neblíká **STOP**.

◆ Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro prodloužení nebo zkrácení nahrávacího času.

Vybrat záznam VPS/PDC ★(SV-675GX) ◆ Stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶, dokud neblíká výběr **V/P**. ◆ Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí údaj **ON (ZAP)** nebo “ - ”.

☛ Nepřepínejte na VPS, že je program, který chcete nahrát vysílán s VPS. Vyberete-li VPS On (volbou “ON” (ZAP) v pravém sloupci obrazovky), musíte nastavit čas spuštění **PŘESNĚ** podle zveřejněného TV programu. Jinak ke spuštění časovače nedojde.

Vybrat rychlost záznamu ★(SV-675GX/SV-475GX) ◆ Stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶, dokud neblíká volba rychlosti záznamu. ◆ Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí správný údaj: • **AUTO** (automatická volba rychlosti pásku) • **SP** (standardní rychlost) • **LP** (dlouhotrvající záznam)

Používání funkce programování časovače

Funkce programování časovače vám umožní naprogramovat videorekordér na záznam programu až jeden měsíc předtím, než má být vysílán. Může být nastaveno až šest programů.

☛ **Před naprogramováním záznamu zkontrolujte správnost data a času.**

1 Vložte kazetu. Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač). Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte ovluhu **STANDARD**. Pak stiskněte tlačítko ▶ nebo ◆ Stiskněte **MENU** na dálkovém ovladači. **výsledek:** zobrazí se programovací menu. ◆ Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr této volby. **výsledek:** zobrazí se režim **TIMER PROGRAMMING** (programování časovače)

2 Stiskněte ▶ pro výběr zdroje vstupu.

3 Vyberte požadovanou stanicí tlačítka ▲ nebo ▼ nebo **INPUT** pro výběr vstupů AV1, AV2 nebo **AUX** ★(SV-675GX/SV-671GX).

4 Stiskněte ▶ pro výběr dne záznamu.

5 Vyberte požadovaný den stisky tlačítek ▲ nebo ▼.

6 Stiskněte ▶ pro výběr času spuštění záznamu.

7 Vyberte požadovanou hodinu stisky tlačítek ▲ nebo ▼.

8 Stiskněte ▶ pro výběr minut.

9 Vyberte požadovanou minutu stisky tlačítek ▲ nebo ▼.

10 Stiskněte ▶ pro výběr času konce záznamu.

11 Vyberte požadovaný čas konce záznamu stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ podle stejného postupu jako při volbě času spuštění záznamu.

★ U modelu SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-470GX můžete vybrat rychlost nahrávání. a. Stiskněte ▶ pro výběr rychlosti nahrávání (**AUTO/SP/LP**). b. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro přepnutí mezi **AUTO**, **SP** a **LP**.

★ U modelu SV-675GX/SV-671GX můžete vybrat režim nahrávání **VPS** nebo **PDC**. a. Stiskněte ▶ pro výběr nahrávacího režimu **VPS** nebo **PDC(V/P)**. b. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro přepnutí mezi režimem **VPS** nebo **PDC** (označeno **ON**) a bez tohoto režimu (označeno -).

12 Jestliže jste skončili, stiskněte tlačítko **MENU**.

13 Stiskněte tlačítko **VCR STANDBY/ON** (**STANDBY/ON**) pro aktivaci časovače. **Výsledek:** před začátkem nahrávání videorekordér srovnává trvání časovače s časem zbývajícím na kazetě.

☛ **Automatická volba rychlosti pásku** ★(SV-675GX/SV-671GX/SV-475GX/SV-470GX) **Funkce videorekordéru “Automatická volba rychlosti pásku” srovnává dobu záznamu podle časovače se skutečnou dobou záznamu, zbývajícím na vložené kazetě. Jestliže v režimu AUTO pásek nestačí k dokončení časovaného záznamu, videorekordér se automaticky přepne do režimu LP, aby zaznamenal celý program.** **Příklad:** Má-li být v režimu **AUTO** spuštěn jednohodinový časový záznam a zbývá pouze 40 minut pásku, videorekordér zaznamená 20 minut v **SP** a přepne pro dokončení zbývajících 40 minut do režimu **LP**.

Kontrola naprogramovaného záznamu

Můžete zkontrolovat naprogramované záznamy:

- ◆ Když jste dokončili programování
 - ◆ Jestliže jste zapomněli, jaké programy budou zaznamenány
- 1 Vložte kazetu. Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač). Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte ovlbu **STANDARD**. Pak stiskněte tlačítko ► nebo
 - ◆ Stiskněte **MENU** na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
 - ◆ Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr této volby.
Výsledek: zobrazí se režim **TIMER PROGRAMMING** (programování časovače)
 - 2 Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro výběr požadovaného programu.
 - 3 Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro výběr a změnu jakékoli hodnoty podle potřeby. Další podrobnosti viz předcházející kapitola.
 - 4 Po skončení stiskněte dvakrát **MENU**.

Zrušení naprogramovaného záznamu

Můžete zrušit jakékoliv programy, které jsou:

- ◆ Nesprávné
 - ◆ Již nepotřebné
- 1 Vložte kazetu. Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač). Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte ovlbu **STANDARD**. Pak stiskněte tlačítko ► nebo
 - ◆ Stiskněte **MENU** na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
 - ◆ Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr této volby.
Výsledek: zobrazí se režim **TIMER PROGRAMMING** (programování časovače)
 - 2 Vyberte program, který chcete zrušit stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼.
 - 3 Stiskněte **CLR/RST** pro zrušení vybraného programu.
Výsledek: všechny informace o záznamu jsou vymazány a vysílání nebude zaznamenáno.
 - 4 Po skončení stiskněte dvakrát **MENU**.

Reprodukce kazety

Tato funkce vám umožňuje reprodukovat jakoukoliv nahranou kazetu.

- 1 Zapněte televizor i videorekordér.
- 2 Vložte videokazetu, která má být přehrávána., je-li bezpečnostní pojistka kazety nedotčena, stiskněte ►II. Jinak se kazeta spustí automaticky.
 - Je-li vložena kazeta, poloha pásky je automaticky optimalizována pro snížení rušení (digitální automatické seřizování stopy). Je-li při reprodukci kazety dosaženo konce pásky, kazeta se automaticky převine na začátek. Kazety NTSC mohou být tímto videorekordérem reprodukovány, nikoliv však nahrávány.
- 3

Pro...	stiskněte...
zastavení reprodukce	■ (STOP).
vysunutí kazety	▲ (EJECT).

Automatické nastavení seřízení obrazu ★(SV-671GX/ SV-475GX/ SV-470GX/SV-275GX/SV-270GX)

Tato funkce vám umožňuje automaticky optimalizovat pozici pásky tak, abyste dosáhli co nejlepší kvality obrazu.

Jestliže se během přehrávání objeví rušivé pruhy, seřídte obraz, stisknutím tlačítka **A.TRK**.

Výsledek:

- ◆ Objeví se graf sledování stopy
- ◆ Obraz se automaticky seřídí.
- ◆ Po dokončení automatického seřízení graf sledování stopy zmizí.

Ruční seřízení vyrovnání obrazu

Funkce vyrovnání obrazu vám umožňuje ručně seřídít vyrovnání k dosažení nejlepšího možného obrazu.

Jestliže se během reprodukce objeví rušivé pruhy nebo záblesky, seřizujte ručně vyrovnání stisky tlačítek **PROG/TRK**(▲ nebo ▼)/**TRK**(↘ nebo ↙), dokud obraz není čistý a stabilní.

Výsledek:

- ◆ Objeví se graf sledování stopy
- ◆ Seřídí se obraz
- ◆ Po uvolnění tlačítka graf sledování stopy zmizí.

Inteligentní seřizování obrazu

Funkce inteligentního seřizování obrazu vám umožňuje automatické nastavení ostrosti obrazu podle vašich vlastních preferencí.

- 1 Během reprodukce stiskněte **MENU** na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr volby **USER SET** (názivatelské nastavení).
- 3 Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení této volby.
Výsledek: zobrazí se režim **USER SET** (názivatelské nastavení).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **IPC**.
- 5 Stiskněte ► pro volbu **IPC** (inteligentní seřizování obrazu).
 - Je-li tento režim zapnut (ON), ostrost obrazu se seřizuje automaticky.
- 6 Pro ruční nastavení ostrosti stiskněte tlačítko ▼ pro vypnutí (OFF) režimu **IPC**.
- 7 Stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶, dokud není obraz zobrazen podle vašich preferencí.
 - Pokud nestisknete tlačítko během 10 sekund, menu **PICTURE** (obraz) automaticky zmizí.
- 8 Po skončení stiskněte opět tlačítko **MENU**.

Inteligentní seřizování obrazu ★(SV-671GX/ SV-475GX/SV-470GX/SV-275GX/SV-270GX)

Tato funkce vám umožňuje automatické nastavení ostrosti obrazu podle vašich preferencí.

- 1 Během reprodukce stiskněte tlačítko **IPC** na dálkovém ovladači.
- 2 Stiskněte tlačítko ▼ a zapněte (ON) nebo vypněte (OFF) volbu **IPC**.
 - Je-li funkce **IPC** zapnuta (ON), ostrost obrazu se seřizuje automaticky.
- 3 Pro ruční nastavení ostrosti obrazu vypněte funkci **IPC** (OFF).
 - ◆ Objeví se horizontální nastavení obrazu.
- 4 Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, dokud není obraz podle vašich preferencí.
 - Jestliže nestisknete tlačítko během 10 sekund, menu **PICTURE** (obraz) automaticky zmizí.
- 5 Po skončení znovu stiskněte tlačítko **IPC**.

Formát 16:9 (široký obraz) ★(SV-675GX /SV-671GX/SV-475GX/SV-275GX)

Videorekordér může automaticky číst signál 16:9 ze vstupu AV2 nebo kazety nahrané v 16:9. Signál 16:9 může být vyslán přes kabel SCART s 21-kořímovým konektorem.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se programovací menu.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro volbu **USER SET** (uživatelské nastavení).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby.
Výsledek: zobrazí se režim **USER SET** (uživatelské nastavení).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **FORMAT 16:9**.
- 5 Stiskněte ▶ pro výběr **AUTO** → **ON** → **OFF**.

AUTO	Nastavte, používáte-li širokoúhlý televizor. Videorekordér při reprodukci i záznamu automaticky detekuje širokoúhlé a normální TV programy.
ON	Videorekordér vždy reprodukuje a zaznamenává v režimu sluchitelném s obrazovkou 16:9. Nastavte, jestliže videorekordér nemůže detekovat širokoúhlé TV programy v nastavení "AUTO".
OFF	Nastavte, jestliže nepoužíváte širokoúhlý televizor.

- 6 Po skončení stiskněte dvakrát MENU pro opuštění menu.

Výběr režimu zvukového výstupu ★(SV-675GX/SV-671GX)

Jestliže sledujete televizní program nebo přehráváte pásek nahráný v střímu Hi-Fi, stiskněte tlačítko **AUDIO** a vyberte požadovaný zvukový výstup. Jakmile je stisknuto tlačítko **AUDIO**, změní se zvukový výstup a indikátor, jak je uvedeno níže.

Typ zvuku / OSD displej	Stereo zvuk	Dvojsměrný zvuk	Standardní zvukové vysílání
	Stereo zvuk levý a pravý kanál	Kanál I (MAIN) je slyšen z levého reproduktoru, Kanál II (SUB) je slyšet z pravého reproduktoru.	Mono
	levý kanál je z obou reproduktorů	Kanál I (MAIN) je slyšet z pravého reproduktoru.	Mono
	Pravý kanál je slyšen z obou reproduktorů	Kanál II-(SUB) je slyšen z obou reproduktorů.	Mono
MIX	Zvuk je vyslán z obou kanálů a audio zvuk je normální.		
MONO	Mono	Kanál I (MAIN) je slyšen z obou reproduktorů.	Mono

Výběr barevného režimu

Před záznamem nebo reprodukcí kazety můžete vybrat požadovanou normu soustavy. Jinak, jestliže zvolíte **AUTO**, systém vybírá normu příjmu automaticky.

- ◆ Při reprodukci kazety videorekordér nastavuje normu automaticky.
- ◆ Jestliže tímto videorekordérem reprodukuje kazetu nahranou v NTSC, nastavte soustavu barev podle vašeho televizoru. Jestliže má váš televizor pouze sestavu PAL, nastavte NTPB. Je-li váš televizor pro více soustav (slučitelný s NTSC 4.43), nastavte NZ4.43 a můžete nahrávat NT4.43.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se režim programování.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr volby **USER SET** (uživatelské nastavení).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby.
Výsledek: zobrazí se **USER SET** (uživatelské nastavení).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou **COLOUR SYSTEM**.
- 5 Stiskněte ▶ pro výběr **AUTO** → **PAL** → **MESECAM** → **B/W**.

AUTO	Při reprodukci kazety je norma soustavy automaticky vybírána videem.
B/W	Černobílý.

- 6 Po skončení stiskněte dvakrát MENU pro opuštění menu.

Výběr režimu umlčeného zvuku ★(SV-475GX/ SV-470GX/SV-275GX/SV-270GX)

Můžete vybrat režim, v němž je zvuk umlčen.

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu s umlčením zvuku stačí stisknout tlačítko **AUDIO** na dálkovém ovladači.

Zpomalená reprodukce kazety

Kazetu můžete reprodukovat zpomaleně.

- Při zpomalené reprodukci není slyšet žádný zvuk.
- 1 Stiskněte:
 - ◆ ►II pro spuštění reprodukce kazety.
 - ◆ SLOW () tolikrát, kolikrát je potřeba ke snížení či zvýšení rychlosti.
 - ◆ Pro návrat k normální rychlosti stiskněte dvakrát tlačítko ►II.
 - 2 Při zpomalené reprodukci může docházet k rušení obrazu. K minimalizaci tohoto efektu stiskněte tlačítko **PROG/TRK** (▲ nebo ▼)/**TRK** () nebo).
- ☞ Jestliže jste používali funkci pomalého posuvu déle než 5 minut, videorekordér se automaticky přepne do normální reprodukce, aby byla chráněna kazeta a video hlavy.

Reprodukce sekvence snímků po snímku

Můžete:

- ◆ Zastavit kazetu na daném snímku
- ◆ Posouvat po jednom snímku

- 1 Stiskněte:
 - ◆ ►II pro spuštění reprodukce kazety
 - ◆ ►II pro zastavení pásky na daném místě
 - ◆ F.ADV () pro posuv snímek po snímku
- 2 Pro návrat k normální reprodukci stiskněte ►II.

☞ Používáte-li funkci snímek po snímku déle než asi 5 minut, videorekordér se automaticky přepne do normální reprodukce, aby byla chráněna kazeta a video hlavy.

- Svislá stabilita: při reprodukci snímek po snímku může být na obrazovce vidět rušení. Pro minimalizaci tohoto efektu stiskněte tlačítko **V-LOCK** ().

Reprodukce sekvence proměnnou rychlostí


Tato funkce vám umožňuje přejít vpřed a vzad vyhledávat konkrétní část na pásku.

- 1 Stiskněte PLAY, VCR přejde do normálního režimu přehrávání, stiskněte a uvolněte tlačítko ►► (nebo ◀◀) VCR bude vyhledávat 5th násobnou rychlostí.
- 2 Pro návrat k normálnímu režimu přehrávání stiskněte ►►.
- 3 Jestliže stisknete a držíte tlačítko ►► (nebo ◀◀) VCR bude vyhledávat 9ti násobnou rychlostí. Při uvolnění tlačítka ►► se VCR vrátí k 5ti násobné rychlosti. Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko ►►.
- 4 Zatímco jste v režimu Vyhledávání obrazu, stiskněte znovu ►► a VCR se přesune do režimu Fast Forward.
- 5 Zatímco jste v režimu Vyhledávání obrazu a stiskněte tlačítko ◀◀ VCR se přesune do režimu Rewind (převíjení vzad).
- 6 Převíjíte-li vzad (◀◀) nebo vpřed (►►), a stisknete ◀◀ (nebo ►►), VCR se přesune do režimu Vyhledávání obrazu.

Reprodukce sekvence proměnnou rychlostí

Při každém záznamu na kazetu v tomto videorekordéru se při začátku záznamu automaticky vyznačí na pásku "index".

Funkce Search (hledání) umožňuje rychle převinout dopředu nebo zpět na konkrétní index a spustit reprodukci od tohoto místa. Podle vybraného směru jsou indexy číslovány následovně:

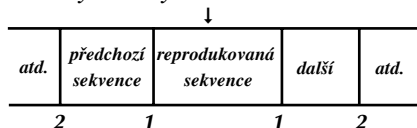

➤ Tento videorekordér používá standardní systém indexů (VISS). Proto rozpozná jakékoliv indexy vyznačené jinými videorekordéry, používajícími stejný systém a naopak.

INTRO SCAN

- 1 Pro vyhledání specifického indexu, stiskněte INDEX.
- 2 Stiskněte ◀◀ nebo ►► v závislosti na směru, kde je požadovaný program umístěn.
- 3 Je-li nalezen označený index, videorekordér přehrává pásku 5 sekund a pak pokračuje ve vyhledání dalšího označeného indexu.
- 4 Přejete-li si sledovat pásku od konkrétního indexu, jednoduše stiskněte ►►.

Index Skip Search:

Tato funkce umožňuje rychlé přetáčení vpřed nebo vzad na konkrétní místo na pásku: např. máte-li nahrané 3 různé programy na 1 pásku a pásek jste přetočítek. Za použití této funkce můžete začít přehrávat program 2 přímo, a to jednoduchým stisknutím tlačítka.

- 1 Stiskněte tlačítko Index pro začátek indexového vyhledávání.
- 2 Stiskněte dvakrát nebo vícekrát tlačítko ◀◀ nebo ►► pro posun na začátek požadovaného programu.
- 3 Tyto indexová vyhledávání mohou být následující: (stiskněte ►► nebo ►►).
- 4 Pro zrušení funkce indexového vyhledávání stiskněte ►► nebo ■.

Automatické opakování reprodukce

Můžete nastavit opakovanou reprodukci pro nepřetržitě opakování kazety od začátku do konce.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se režim programování.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ► pro výběr EASY OPERATION (snadná obsluha) volby.
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr volby. Výsledek: zobrazí se EASY OPERATION (snadná obsluha).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou REPEAT PLAY (opakovaná reprodukce).
- 5 Pro... tiskněte ◀ nebo ►, dokud...

Opakování reprodukce se nezobrazí ON (ZAP).
Vypnutí opakované reprodukce se nezobrazí OFF (VYP).
- 6 Po skončení dvakrát stiskněte MENU pro opuštění režimu menu.

ShowView EXTEND ★(SV-675GX/SV-475GX/SV-275GX)

Abyste se vyvarovali zpoždění nebo přesáhnutí času, má videorekordér funkci ShowView EXTEND, která vám umožňuje rozšířit nahrávací čas až o 60 minut.

➤ Použití pouze, jestliže není funkce PDC nebo je vypnutá.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se režim programování.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ► pro výběr volby EASY OPERATION (snadná obsluha).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby. Výsledek: zobrazí se EASY OPERATION (snadná obsluha).
- 4 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼ dokud není kurzor před volbou SHOWVIEW EXTEND.
- 5 Stiskněte ◀ nebo ► pro nastavení času ShowView EXTEND s rozšířením o 10 minut.
- 6 Po skončení dvakrát stiskněte MENU pro opuštění režimu menu.

Opakování reprodukce intervalu

Můžete nastavit opakování reprodukce intervalu - několiknásobné opakování speciálního intervalu na kazetě.





- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači. Výsledek: zobrazí se režim programování.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ► pro výběr volby EASY OPERATION (snadná obsluha).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby. Výsledek: zobrazí se EASY OPERATION (snadná obsluha).
- 4 Tiskněte odpovídající tlačítko ▲ nebo ▼, dokud není kurzor před volbou NO. OF INTERVAL REPEAT (počet opakování intervalu).
- 5 Pro... tiskněte ►, dokud...

Opakování reprodukce se nezobrazí 5, 10, 15 intervalu (vyberte počet opakování 5x, 10x, 15x)
Zrušení opakování intervalu se nezobrazí OFF
- 6 Po skončení dvakrát stiskněte MENU pro opuštění režimu menu.
- 7 Pro výběr intervalu během reprodukce stiskněte namísto požadovaného začátku tlačítko INPUT/REPEAT. Výsledek: zobrazí se INTERVAL REPEAT SETTING (nastavení opakování intervalu). Na místě požadovaného konce intervalu stiskněte opět tlačítko INPUT/REPEAT. Výsledek: pásek se automaticky převine na počáteční místo a zobrazí se INTERVAL REPEAT (opakování intervalu).

Používání počítadla pásku

Počítadlo pásku:

- ◆ Ukazuje uplynulý čas v režimech reprodukce a záznamu (hodiny, minuty a sekundy)
- ◆ Je nulováno při vložení kazety do videorekordéru
- ◆ Umožňuje vám snadné nalezení začátku sekvence
- ☞ Aby byl zbývající čas správně počítán, musíte zadat typ použité kazety.

- 1 Vložte kazetu do videorekordéru.
 - 2 Pro nastavení počítadla pásku na nulu na začátku sekvence:
 - ◆ Stiskněte dvakrát DISP./ nebo DISPLAY pro zobrazení počítadla.
 - ◆ Stiskněte CLR/RST, chcete-li vynulovat počítadlo pásku.
 - 3 Jste-li připraveni
 - ◆ Začněte přehrávat nebo nahrávat.
 - ◆ Stiskněte tlačítko .
 - ◆ Pro posunutí sekvence vpřed nebo vzad, na které bylo počítadlo nastaveno na nulu, stiskněte  nebo .
- Některé informace z videorekordéru, jako je počítadlo, mohou být zobrazovány na obrazovce televizoru (pokud jste nedeaktivovali režim OSD).

Stiskněte DISP./ nebo DISPLAY:

- ◆ Jednou pro zobrazení současné funkce, čísla programu, nahrávací rychlosti, data, času a počítadla.
- ◆ Dvakrát pro zobrazení pouze počítadla.
- ◆ Třikrát pro zobrazení zbývajícího času kazety.
- ◆ Čtyřikrát pro vymazání displeje.

Připojení kabelu audio a video vstupu RCA ★(SV-675GX/SV-671GX)

K videorekordéru můžete připojit jiné audio/video zařízení pomocí audio/video kabelů, jestliže jsou na vybraném zařízení k dispozici vhodné výstupy.











Příklady:

- ◆ Přejete si pomocí druhého videorekordéru zkopírovat videokazetu.
- ◆ Přejete si přehrát, případně zkopírovat záznamy z videokamery.
 - ☞ ◆ Před zapojováním kabelů se ujistěte, že e televizor i videorekordér jsou vypnuty.

- 1 Zapojte jeden konec audio/video kabelu RCA do konektoru VIDEO na předním panelu videorekordéru.
- 2 Zasuňte druhý konec audio/video kabelu do příslušného výstupního videorekordéru na druhém systému (videorekordéru nebo videokameře).
- 3 Zapojte jeden konec audio kabelu RCA do konektoru AUDIO na předním panelu videorekordéru.
 - Respektujte barevné značení levého a pravého kanálu.
- 4 Zasuňte druhý konec audio kabelu do příslušných výstupních konektorů na druhém systému (videorekordéru, videokameře, Hi-Fi soupravě).



Používání funkce návazného záznamu

Tato funkce vám umožňuje začít nový záznam na konkrétním místě kazety se zachováním velmi plynulé změny scény.

- 1 Vložte do videorekordéru kazetu, která má být editována.
- 2 Stiskněte tlačítko  pro spuštění reprodukce.
- 3 Po dosažení místa, od kterého chcete začít nový záznam, stiskněte tlačítko .
- 4 Tiskněte opakovaně tlačítko F.ADV () tak často, jak je nutno k posuvu snímek po snímku, až najdete přesné místo pro začátek záznamu.
- 5 Zatímco je videorekordér v režimu zastaveného obrazu, podržte na chvíli tlačítko REC () pro aktivaci funkce návazného záznamu. Výsledek: na displeji bliká symbol záznamu.
- 6 Vyberte zdroj signálu, z něhož si přejete nahrávat, stiskem:
 - ◆ Tlačítek PROG/TRK ( nebo ) / TRK ( nebo ) pro televizní kanály
 - ◆ Tlačítka INPUT pro vstupy AV1, AV2 nebo AUX ★(SV-675GX/SV-671GX).
- 7 Stiskněte tlačítko  pro spuštění záznamu.
- 8 Po ukončení záznamu stiskněte tlačítko .

Záznam z jiného videorekordéru nebo videokamery

Na vašem videorekordéru nahrát kazetu z jiného zdroje video signálu, jako jsou jiný videorekordér nebo videokamera.

- ☞ Kopírovat profesionálně nahanané kazety nebo na ně znovu nahrávat v jakékoliv formě bez povolení vlastníků příslušného autorského práva je porušením zákonů o autorských právech.
- 1 Připojte videorekordér, z něhož má být videokazeta kopírována, k příslušným SCART konektorům audio a video vstupů na vašem videorekordéru vzadu. Můžete také použít audio a video kabel RCA k připojení do vstupu AUX na předním panelu vašeho videorekordéru ★(SV-675GX/SV-671GX).
 - 2 Vložte čistou videokazetu do vašeho videorekordéru.
 - 3 Vložte nahanou kazetu do jiného zdroje video signálu (videorekordéru nebo videokamery).
 - 4 Stiskněte tlačítko INPUT pro výběr příslušného vstupu na vašem videorekordéru:
 - ◆ AV1 nebo AV2 pro vstup SCART
 - ◆ AUX pro vstup RCA ★(SV-675GX/SV-671GX)
 - 5 Spustěte reprodukci kazety, která má být kopírována.
 - 6 Podržte na chvíli stisknuté tlačítko REC () pro spuštění záznamu na vašem videorekordéru.
 - 7 Po ukončení záznamu stiskněte tlačítko  na obou videorekordérech.
- Přejete-li si prohlédnout kopírovanou kazetu, váš videorekordér musí být připojen k televizoru jako obvykle.

Používání tlačítek TV na dálkovém ovladači ★(SV-675GX)

Dálkový ovladač vašeho videorekordéru bude spolupracovat s televizory Samsung a slučitelnými typy.

Abyste zjistili, že je váš televizor slučitelný, postupujte podle níže uvedených postupů.

- 1 Zapněte váš televizor.
- 2 Namiřte dálkový ovladač na televizor.
- 3 Podržte stisknuté tlačítko TV a stisky příslušných číselnicových tlačítek zadejte dvojmístný kód odpovídající typu vašeho televizoru.

Typ	Kódy	Typ	Kódy
SAMSUNG	01 to 06	PHILIPS	02, 20, 22
AKAI	09, 23	SABA	13, 14, 22 to 24
GRUNDIG	09, 17, 21	SONY	15, 16
LOEWE	02	THOMSON	13, 14, 24
PANASONIC	08, 23 to 27	TOSHIBA	07, 16 to 19, 21

Výsledek: je-li váš televizor slučitelný s dálkovým ovladačem, je vypnut. Nyní je naprogramován k obsluze dálkovým ovladačem.


➤ Je-li pro váš typ televizoru uvedeno více kódů, zkuste je postupně až najdete ten, který funguje.

☛ **Po výměně bateriových článků v dálkovém ovladači musíte kód stejným postupem znovu naprogramovat.**

Automatické vypínání napájení

Tato funkce automaticky vypne videorekordér, jestliže po zvolený čas není přijímán žádný signál a nestisknete žádná tlačítka.

- 1 Stiskněte MENU na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se režim programování.
- 2 Stiskněte odpovídající tlačítko ▲, ▼ nebo ◀, ▶ pro výběr volby **EASY OPERATION** (snadná obsluha).
- 3 Stiskněte tlačítko OK pro výběr této volby.
Výsledek: zobrazí se **EASY OPERATION** (snadná obsluha).
- 4 Stiskněte příslušná tlačítka ▲ nebo ▼, dokud není kurzor před volbou **AUTO POWER OFF**.
- 5 Tiskněte tlačítko ▶, dokud nevyberete čas intervalu automatického vypnutí.



- 6 Po skončení stiskněte dvakrát MENU pro opuštění tohoto režimu.

Pak můžete ovládat televizor pomocí následujících tlačítek.

Tlačítko	Funkce
TV STANDBY/ON	Používá se k zapnutí/vypnutí televizoru
TV nebo VCR	používá se k přepínání mezi režimy TV a videorekordéru. V režimu VCR jsou funkční pouze tlačítka VOL (+ nebo -) a TV STANDBY/ON.
-/-	používá se k zadávání dvojmístného čísla programu; příklad: pro program 12 stisknete -/- a pak 1, 2
INPUT	používá se k výběru vnějšího zdroje
VOL + nebo -	používá se k nastavování hlasitosti televizoru
PROG/TRK	používá se k volbě požadovaného programu (▲ nebo ▼)
DISP./□	používá se k přepínání mezi vnějším zdrojem a tunerem televizoru

➤ **Některé funkce nemusí nutně fungovat na všech televizorech. Zjistíte-li problémy, ovládejte televizor přímo.**

Technické údaje

Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez oznámení.

MODEL	SV-675GX/SV-671GX	SV-475GX/SV-470GX/ SV-275GX/SV-270GX
Formát Hlavy	Norma VHS PAL Video: 4 rotující hlavy	Norma VHS PAL Video: 4 rotující hlavy (SV-475GX/SV-470GX) Video: 2 rotující hlavy (SV-275GX/SV-270GX)
Přijímací kanál Televizní soustava Luminance Barevná soustava	Hi-Fi audio: 2 rotující hlavy Audio/Ovládání: 1 nepohyblivá hlava Mazání: 1 celostopá mazací hlava VHF-I, VHF-III, UHF, Interband/Hyperband Norma B/G-D/K-A2/NICAM FM azimutální záznam PAL/MESECAM/NT4.43: přímý záznam dolů konvertované subnosé s fázovým posuvem; reprodukce NTSC PB na PAL TV	Audio/Ovládání: 1 nepohyblivá hlava Mazání: 1 celostopá mazací hlava VHF-I, VHF-III, UHF, Interband/Hyperband Norma B/G-D/K FM azimutální záznam PAL/MESECAM/NT4.43:přímý záznam dolů konvertované subnosé s fázovým posuvem; reprodukce NTSC PB na PAL TV
Rychlost pásku	SP 23.39 mm/sec LP 11.69 mm/sec	SP 23.39 mm/sec LP 11.69 mm/sec (SV-475GX/SV-470GX)
Čas záznamu nebo reprodukce Čas převíjení	SP 3 hodiny (kazeta E-180) LP 6 hodin (kazeta E-180) Así 100 sekund v REW s E-180	SP 3 hodiny (kazeta E-180) LP 6 hodin (kazeta E-180) (SV-475GX/SV-470GX) Así 100 sekund v REW s E-180
VIDEO Vstup Výstup Poměr signál/šum Horizontál. rozlišení	0.5 až 2.0 V _{šš} ; 75 Ω nesymetrický 1.0 ± 0.2 V _{šš} , 75 Ω nesymetrický lepší než 43 dB (SP) více než 240 řádků	0.5 až 2.0 V _{šš} ; 75 Ω nesymetrický 1.0 ± 0.2 V _{šš} , 75 Ω nesymetrický lepší než 43 dB (SP) více než 240 řádků
AUDIO Vstup Výstup Kolísání (WTD) Poměr signál/šum Kmitočtová charakteristika	-8 dBm, 47 kΩ nesymetrický -8 ± 3 dBm, 1 kΩ nesymetrický max 0.4 % (SP) min 68 dB (filtr IHF A) 20Hz - 20kHz	-8 dBm, 47 kΩ nesymetrický -8 ± 3 dBm, 1 kΩ nesymetrický max 0.4 % (SP) min 68 dB (filtr IHF A) 100Hz - 8kHz
Napájení Příkon Provozní teplota Provozní vlhkost Hmotnost Rozměry (WxHxD)	220-240V~, 50Hz přibližně 12 W 5°C-40°C 10%-75% 3.3 kg (čistá) 360 x 84 x 240 mm	220-240V~, 50Hz přibližně 10 W 5°C-40°C 10%-75% 2.8 kg (čistá) 360 x 84 x 240 mm

Problémy a jejich řešení

Před kontaktováním poprodejněho servisu Samsung proveďte následující jednoduché kontroly.

Problém	Vysvětlení a řešení
Není napájení	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte, zda je síťová vidlice zapojena do napájení ◆ Stiskli jste tlačítko VCR STANDBY/ON?
Nemůžete vložit videokazetu	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Video kazeta může být vložena pouze stranou okénka nahoru a bezpečnostní pojistkou proti vám
TV program nebyl nahrán	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte připojení antény k videorekordéru ◆ Je správně naladěn tuner videorekordéru? ◆ Zkontrolujte, zda není na kazetě vylomena bezpečnostní pojistka
Byl neúspěšný záznam časovače	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bylo stisknuto tlačítko VCR STANDBY/ON pro aktivaci časovače? ◆ Zkontrolujte znovu nastavení časů začátku a konce záznamu ◆ Jestliže došlo během naprogramovaného záznamu k výpadku nebo přerušení sítě, bude záznam zrušen
Obraz není reprodukován nebo je rušen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte, zda používáte nahranou kazetu
Není vidět normální vysílání	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte nastavení TUNER/EXTERNAL. - má být TUNER ◆ Zkontrolujte připojení TV/VCR antény
Rušivé pruhy nebo záblesky při reprodukci	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pro minimalizaci tohoto jevu stiskněte PROG/TRK (▲ nebo ▼) / TRK (↗ nebo ↘)
Je-li během reprodukce stisknuto tlačítko ►II, zastavený obraz několik "rušivých pruhů"	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zastavený obraz může mít "rušivé pruhy", závislé na stavu pásky; pro minimalizaci tohoto jevu tiskněte během pomalého posuvu (SLOW motion) PROG/TRK (▲ nebo ▼) / TRK (↗ nebo ↘)
Čištění video hlav	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Je-li na různých kazetách špatný obraz, může být potřeba vyčistit hlavy; to není obvyklý problém a dokud se neobjeví, hlavy by neměly být čišťny. Při čištění video hlav čtěte všechny pokyny dodané s čističí kazetou. Nesprávné čištění může video hlavy trvale poškodit.
Při ladění vašeho televizoru na zkušební obrazec videorekordéru televizor obrazec nenajde, nebo je obrazec po zachycení rušen, což může být způsobeno rušením výstupního kanálu videorekordéru normálním TV vysíláním ve vašem prostoru. Následujícím způsobem budete potřebovat změnit výstupní kanál videorekordéru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte vstup antény od zásuvky označené symbolem antény na zadním panelu videorekordéru. 2. Proveďte pokyny "Naladění televizoru na videorekordér". 3. Proveďte pokyny "Nastavení výstupního kanálu videorekordéru"; změňte číslo kanálu o několik čísel dolů od původního nastavení (příklad z čísla 36 na 33). 4. Vraťte vstup antény do zásuvky označené symbolem antény na zadní straně videorekordéru. 5. Znovu naladíte televizor na videorekordér podle pokynů "Naladění televizoru na videorekordér". 6. Trvá-li problém, opakujte kroky 1 až 5 s přesunem o několik kanálů dále od původního nastavení.

Nemůžete-li problém vyřešit podle výše uvedených pokynů, poznamenejte si:

- ◆ Model a výrobní číslo na videorekordéru (vzadu)
- ◆ Informace k záruce
- ◆ Jasný popis problému

Pak kontaktujte váš nejbližší poprodejní servis SAMSUNG.

Tabulka TV kmitočtů (systém D/K + B/G)

001~ 012 :OIRT	101~ 112 :CCIR STD VHF
013~ 020 :ITALY	201~ 241 :CCIR STD CABLE
021~ 069 :CCIR STD UHF	244~ 250 :MOROCCO
071~ 075 :CCIR CABLE	251~ 255 :BELGIUM

CIS	Poland
Czechoslovakia	Romania
Hungary	
Bulgaria	

DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD
002	E02	V-L	48.25	CCIR	060	E60	UHF	783.25	CCIR	151	01	V-L	43.25	Angola
003	E03	V-L	55.25	CCIR	061	E61	UHF	791.25	CCIR	152	02	V-L	52.25	Angola
004	E04	V-L	62.25	CCIR	062	E62	UHF	799.25	CCIR	153	03	V-L	60.25	Angola
005	E05	V-H	175.25	CCIR	063	E63	UHF	807.25	CCIR	154	04	V-H	175.25	S/Afri
006	E06	V-H	182.25	CCIR	064	E64	UHF	815.25	CCIR	155	05	V-H	183.25	S/Afri
007	E07	V-H	189.25	CCIR	065	E65	UHF	823.25	CCIR	156	06	V-H	191.25	S/Afri
008	E08	V-H	196.25	CCIR	066	E66	UHF	831.25	CCIR	157	07	V-H	199.25	S/Afri
009	E09	V-H	203.25	CCIR	067	E67	UHF	839.25	CCIR	158	08	V-H	207.25	S/Afri
010	E10	V-H	210.25	CCIR	068	E68	UHF	847.25	CCIR	159	09	V-H	215.25	S/Afri
011	E11	V-H	217.25	CCIR	069	E69	UHF	855.25	CCIR	160	10	V-H	223.25	S/Afri
012	E12	V-H	224.25	CCIR	071	X	V-L	69.25	CCIR	161	11	V-H	231.25	S/Afri
013	A	V-L	53.75	Italy	072	Y	V-L	76.25	CCIR	162	13	V-H	247.45	S/Afri
014	B	V-L	62.25	Italy	073	Z	V-L	83.25	CCIR	201	R1	V-L	49.75	OIRT
015	C	V-L	82.25	Italy	074	Z+1	V-L	90.25	CCIR	202	R2	V-L	59.25	OIRT
016	D	V-H	175.25	Italy	075	Z+2	V-L	97.25	CCIR	203	R3	V-L	77.25	OIRT
017	E	V-H	183.25	Italy	101	S01	V-L	105.25	CCIR	204	R4	V-L	85.25	OIRT
018	F	V-H	192.25	Italy	102	S02	V-L	112.25	CCIR	205	R5	V-H	93.25	OIRT
019	G	V-H	201.25	Italy	103	S03	V-L	119.25	CCIR	206	R6	V-H	175.25	OIRT
020	H	V-H	210.25	Italy	104	S04	V-L	126.25	CCIR	207	R7	V-H	183.25	OIRT
021	E21	UHF	471.25	CCIR	105	S05	V-L	133.25	CCIR	208	R8	V-H	191.25	OIRT
022	E22	UHF	479.25	CCIR	106	S06	V-L	140.25	CCIR	209	R9	V-H	199.25	OIRT
023	E23	UHF	487.25	CCIR	107	S07	V-H	147.25	CCIR	210	R10	V-H	207.25	OIRT
024	E24	UHF	495.25	CCIR	108	S08	V-H	154.25	CCIR	211	R11	V-H	215.25	OIRT
025	E25	UHF	503.25	CCIR	109	S09	V-H	161.25	CCIR	212	R12	V-H	223.25	OIRT
026	E26	UHF	511.25	CCIR	110	S10	V-H	168.25	CCIR	244	M4	V-H	163.25	Morocco
027	E27	UHF	519.25	CCIR	111	S11	V-H	231.25	CCIR	245	M5	V-H	171.25	Morocco
028	E28	UHF	527.25	CCIR	112	S12	V-H	238.25	CCIR	246	M6	V-H	179.25	Morocco
029	E29	UHF	535.25	CCIR	113	S13	V-H	245.25	CCIR	247	M7	V-H	187.25	Morocco
030	E30	UHF	543.25	CCIR	114	S14	V-H	252.25	CCIR	248	M8	V-H	195.25	Morocco
031	E31	UHF	551.25	CCIR	115	S15	V-H	259.25	CCIR	249	M9	V-H	203.25	Morocco
032	E32	UHF	559.25	CCIR	116	S16	V-H	266.25	CCIR	250	M10	V-H	211.25	Morocco
033	E33	UHF	567.25	CCIR	117	S17	V-H	273.25	CCIR	251	U1	V-H	226.25	Belgium
034	E34	UHF	575.25	CCIR	118	S18	V-H	280.25	CCIR	252	U2	V-H	234.25	Belgium
035	E35	UHF	583.25	CCIR	119	S19	V-H	287.25	CCIR	253	U3	V-H	242.25	Belgium
036	E36	UHF	591.25	CCIR	120	S20	V-H	294.25	CCIR	254	U4	V-H	250.25	Belgium
037	E37	UHF	599.25	CCIR	121	S21	V-H	303.25	CCIR	255	U5	V-H	258.25	Belgium
038	E38	UHF	607.25	CCIR	122	S22	V-H	311.25	CCIR					
039	E39	UHF	615.25	CCIR	123	S23	V-H	319.25	CCIR					
040	E40	UHF	623.25	CCIR	124	S24	V-H	327.25	CCIR					
041	E41	UHF	631.25	CCIR	125	S25	V-H	335.25	CCIR					
042	E42	UHF	639.25	CCIR	126	S26	V-H	343.25	CCIR					
043	E43	UHF	647.25	CCIR	127	S27	V-H	351.25	CCIR					
044	E44	UHF	655.25	CCIR	128	S28	V-H	359.25	CCIR					
045	E45	UHF	663.25	CCIR	129	S29	V-H	367.25	CCIR					
046	E46	UHF	671.25	CCIR	130	S30	V-H	375.25	CCIR					
047	E47	UHF	679.25	CCIR	131	S31	V-H	383.25	CCIR					
048	E48	UHF	687.25	CCIR	132	S32	V-H	391.25	CCIR					
049	E49	UHF	695.25	CCIR	133	S33	V-H	399.25	CCIR					
050	E50	UHF	703.25	CCIR	134	S34	V-H	407.25	CCIR					
051	E51	UHF	711.25	CCIR	135	S35	V-H	415.25	CCIR					
052	E52	UHF	719.25	CCIR	136	S36	V-H	423.25	CCIR					
053	E53	UHF	727.25	CCIR	137	S37	UHF	431.25	CCIR					
054	E54	UHF	735.25	CCIR	138	S38	UHF	439.25	CCIR					
055	E55	UHF	743.25	CCIR	139	S39	UHF	447.25	CCIR					
056	E56	UHF	751.25	CCIR	140	S40	UHF	455.25	CCIR					
057	E57	UHF	759.25	CCIR	141	S41	UHF	463.25	CCIR					
058	E58	UHF	767.25	CCIR	142	1A	V-L	42.25	Indoesia					
059	E59	UHF	775.25	CCIR	143	01	V-L	45.25	Nez					

Tento výrobek je vyroben firmou

