



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Видеодомофон цветной с вызывной панелью беспроводной HIQ-HF 815/BLACK/CMOS



Перед использованием видеодомофона убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.
Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Цветной видеодомофон с вызывной панелью модели HIQ-HF 815 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

Основные характеристики*

Внутренний блок (монитор)

Модель	HIQ-HF 815
Тип монитора	7" цветной TFT LCD
Разрешение	800x480px
Угол обзора	70градусов
Мелодия вызова	Полифонические рингтоны
Чувствительность микрофона	56db
Сигнал системы	PAL/NTSC
Входное напряжение	DC 5V
Температура	0°C-+40°C
Относительная влажность	10%-90% (КН)
Метод установки	Настенный/настольный
Размер	255x155x26 мм
Время работы от аккумулятора	4 дня

Внешний блок (вызывная панель)

Тип матрицы	CMOS
Питание:	DC 5V
Температура	-35°C-+40°C
Метод установки	Настенный
Размер	93x126x42 мм
Время работы от аккумулятора	35 дней

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплектация

1. Монитор






1 шт.;

- | | | |
|----|-----------------------|--------|
| 2. | Вызывная панель | 1 шт.; |
| 3. | Адаптер питания | 2 шт.; |
| 4. | Настенный кронштейн | 1 шт.; |
| 5. | Беспроводное реле 12v | 1 шт.; |
| 6. | Крепеж | 1 шт.; |
| 7. | Брелок открытия замка | 1 шт.; |
| 8. | Паспорт | |

Внешний вид




Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы открыть замок, во время разговора нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
3. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
4. Для смены мелодии вызова нажмите на панели стрелки право или лево.
5. Для удаления фото нужно выключить панель, затем включить и нажать вместе две кнопки  и кнопку фото.
6. Для программирования брелка выполните следующее: нажмите кнопку на реле, затем кнопку «Открыть» на брелке, реле начнет моргать. Затем повторно нажмите кнопку на реле, и снова кнопку «Открыть» на брелке. Тройной световой сигнал на реле будет означать, что брелок запрограммирован.
7. В зимний период времени обязательно извлеките

аккумулятор из вызывной панели.

Схема подключения

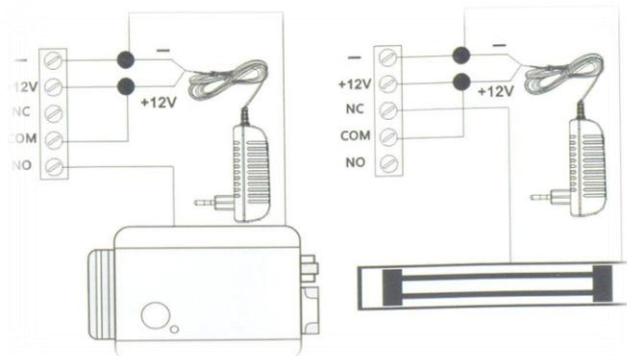

Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.
- 2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -35°C и выше $+40^{\circ}\text{C}$.
- 3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
- 4) Берегите устройство от дождя и влаги.
- 5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.
- 6) Перед использованием продукции зарядите оба аккумулятора.