

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Защита

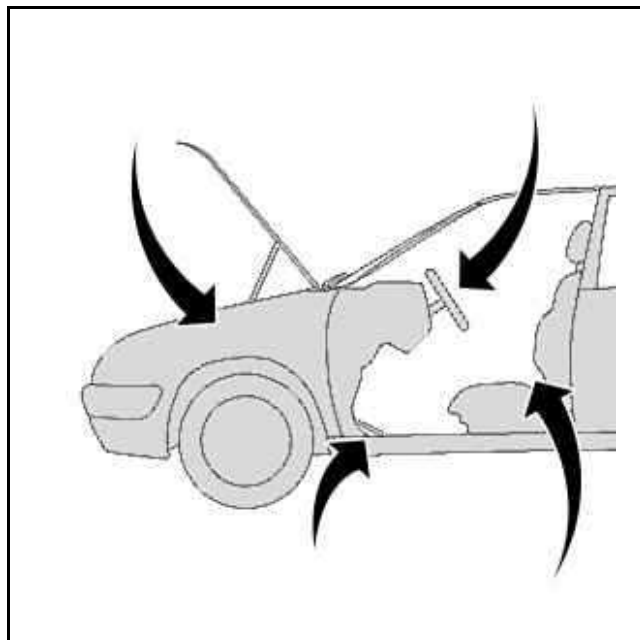


Рисунок : E1AP080C

Защитить следующие элементы :

- Передние крылья
- Сиденье водителя
- НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК (со стороны водителя)
- Рулевое колесо

2. Рекомендуемое оборудование

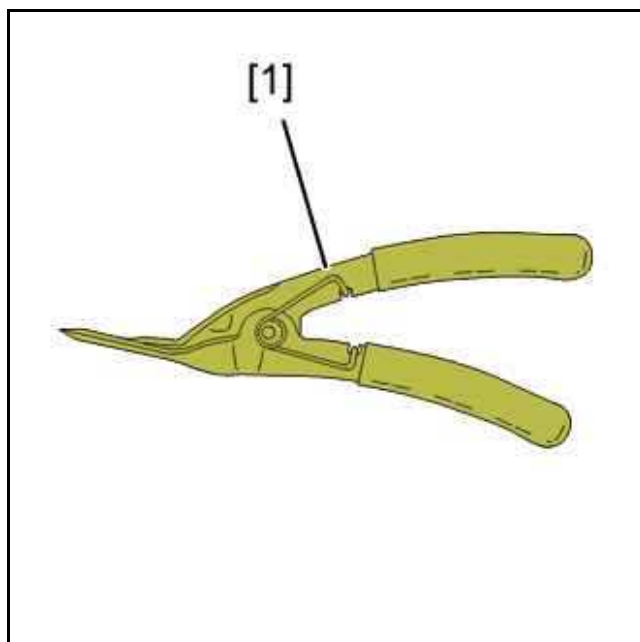


Рисунок : B1BP00DC

/1/ съемник для пластмассовых штырей 7504-T.

3. Снятие

Поднять автомобиль и закрепить его так, чтобы колеса не касались пола.

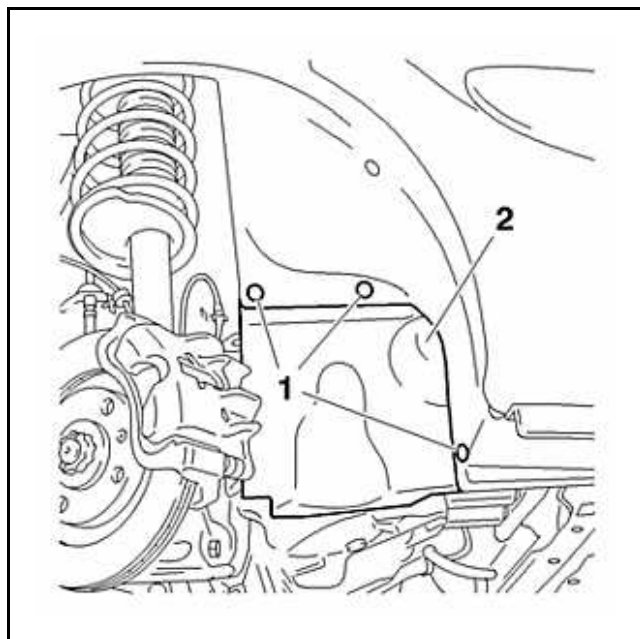


Рисунок : C4AP12TC

Снять :

- Переднее правое колесо
- Платмассовые штыри (1) с помощью приспособления [1]
- Подкрылок (2)

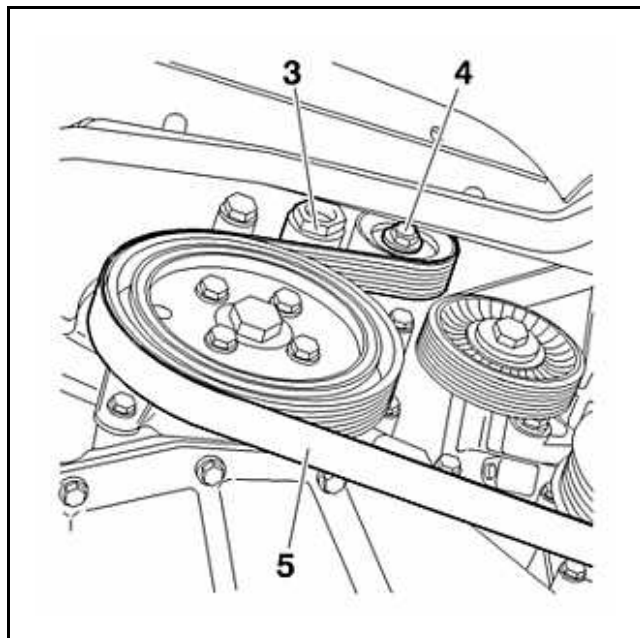


Рисунок : B1BP23LC

Ослабить натяжение ремня (5), отведя натяжной ролик (3) с помощью болта (4) против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Болт (4) имеет левую резьбу.

3.1. Автомобиль без кондиционера

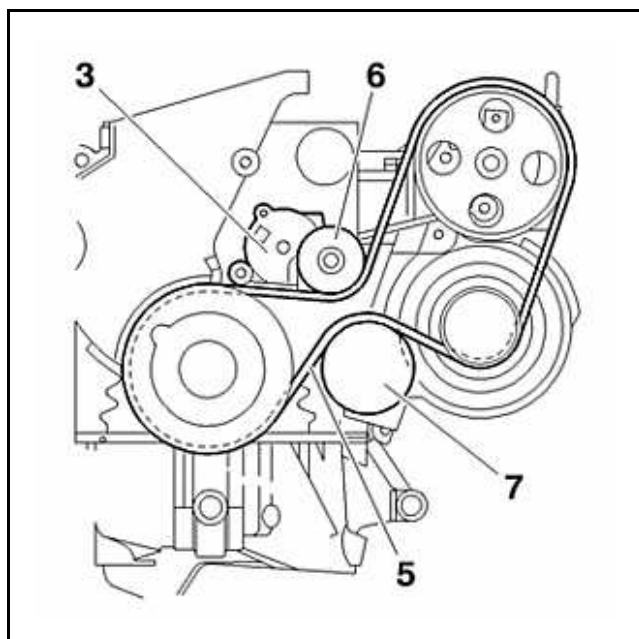


Рисунок : B1BP23MC

3.2. Автомобиль с кондиционером

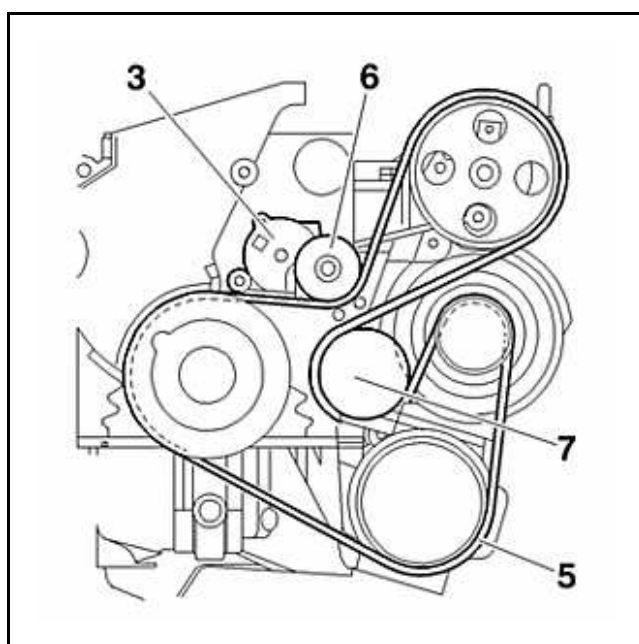


Рисунок : B1BP23NC

3.3. Снятие (продолжение)

Нажать на натяжной ролик (3).

Снимите ремень привода дополнительного оборудования (5).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверьте, чтобы ролики (6) и (7) свободно вращались (без излишнего зазора и при отсутствии заедания).

4. Установка

Нажать на натяжной ролик (3).

Установить ремень привода дополнительного оборудования (5).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Обеспечить правильное расположение ремня в канавках различных шкивов.

Установите :

- Подкрылок (2)
- пластмассовых штырей (1)
- Переднее правое колесо

Опустите автомобиль на землю.

Затянуть колесные болты  .