





Mærke: **VW**

Årgang: **1986-1996**

Model: **LT**

Låsetype: **Konv. (Alm.)**

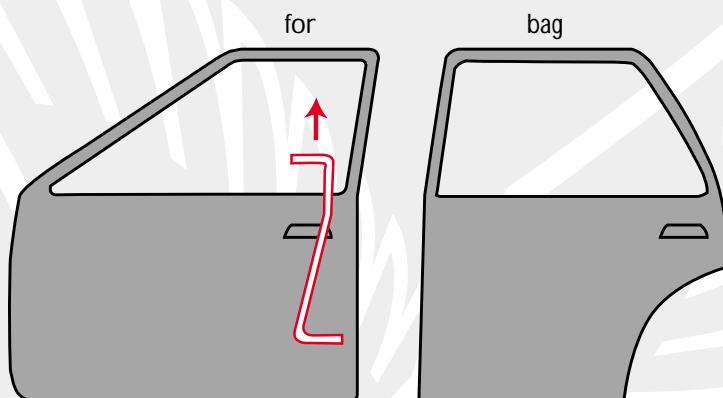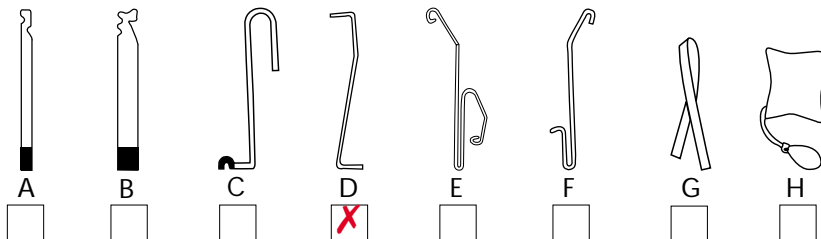

**Bemærkninger:**

1. Gå ca. 6 cm ned
2. Drej jernet ca. 2 cm indad
3. Træk op