

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

1. Защита

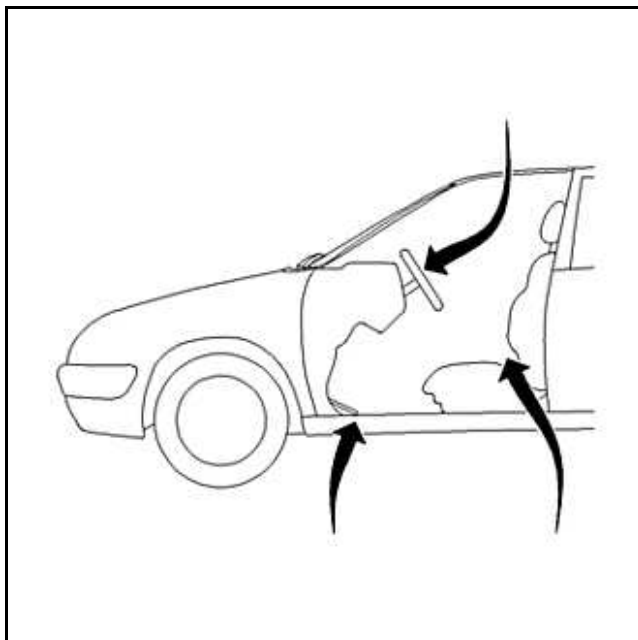


Рисунок : E1AP081C

Защитить следующие элементы :

- Сиденье водителя
- Коврик (со стороны водителя)
- Рулевое колесо

2. Рекомендуемое оборудование

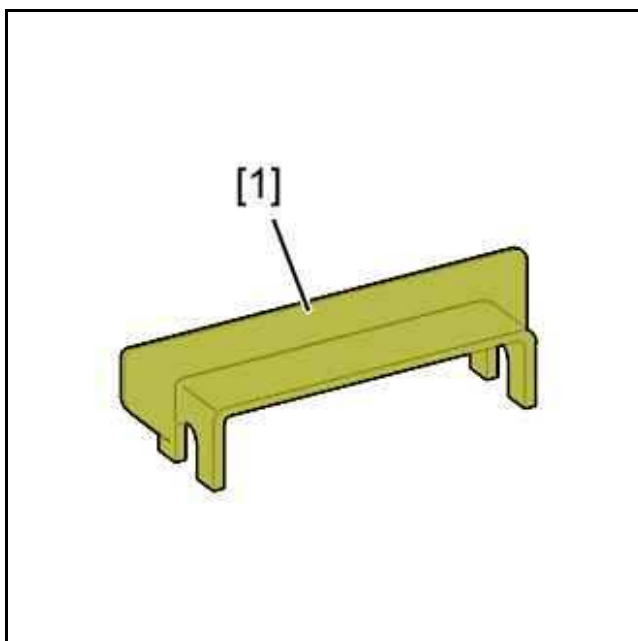


Рисунок : E5AP06YC

[1] суппорт, удерживающий поршни тормозного цилиндра 5709-Т.А.

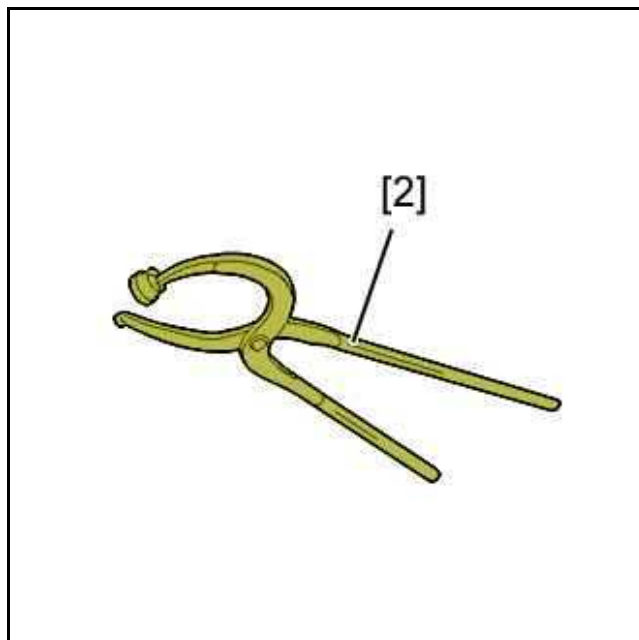


Рисунок : E5AP06ZC

[2] клещи для снятия-установки пружин тормозных колодок FACOM 196 TS 2110-T.

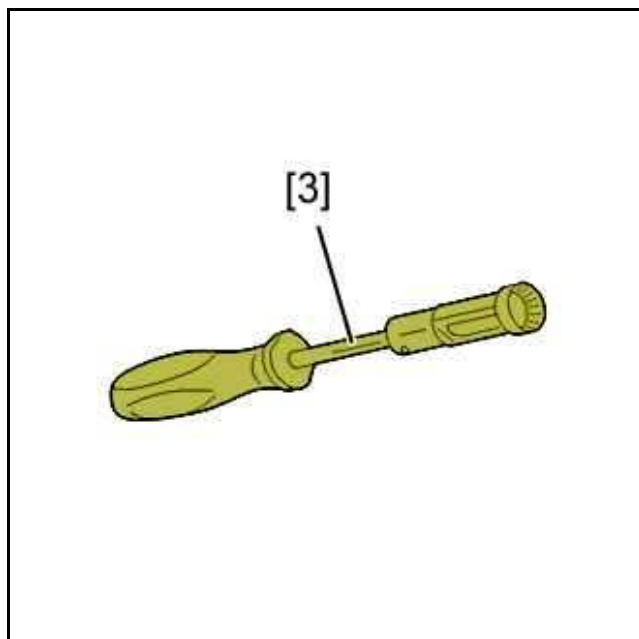


Рисунок : E5AP070C

[3] ключ для снятия-установки чашек крепления тормозных колодок 426-T.

3. Снятие

Разблокируйте колесные болты.

Поднимите и закрепите в неподвижном состоянии автомобиль.

Снять колесо.

Ослабить стояночный тормоз.

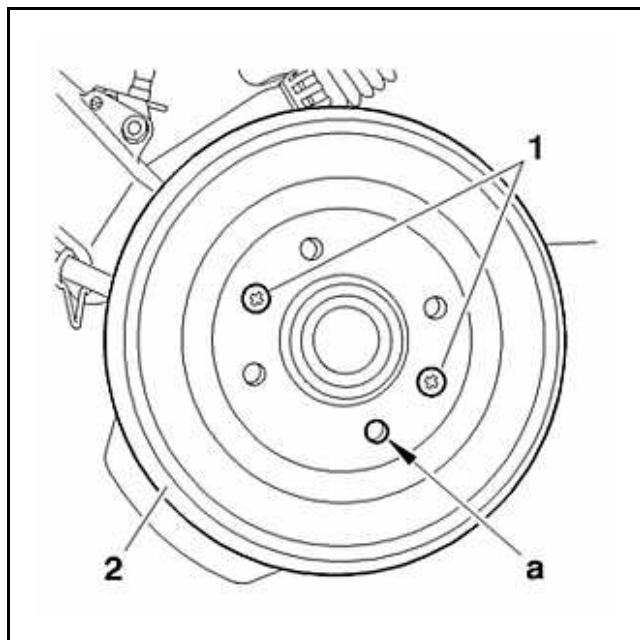


Рисунок : B3FP11MC

Снять :

- болтов (1)
- Барабан (2)

ПРИМЕЧАНИЕ : В случае затрудненного снятия барабана, вставить выколотку с отверстие " а" и надавить вбо
на рычаг стояночного тормоза, чтобы сжать тормозные колодки.

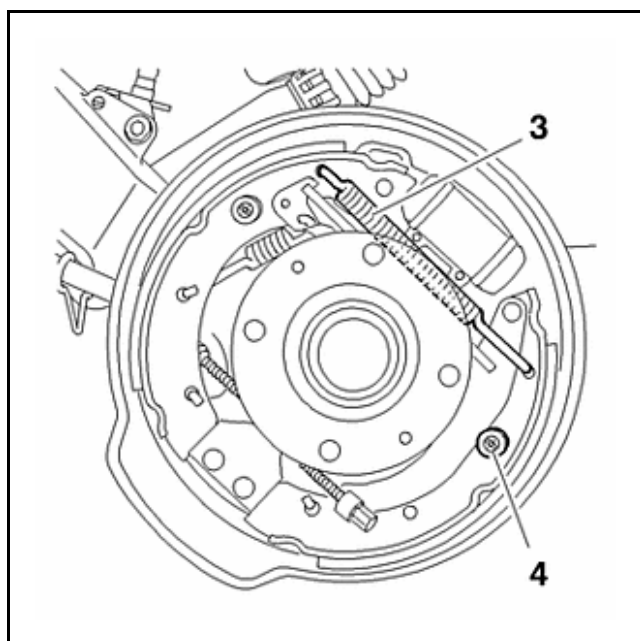


Рисунок : B3FP11NC

Снять :

- Верхнюю пружину (3) С помощью приспособления [2]
- Пружину фиксации (4) задней тормозной колодки С помощью приспособления [3]

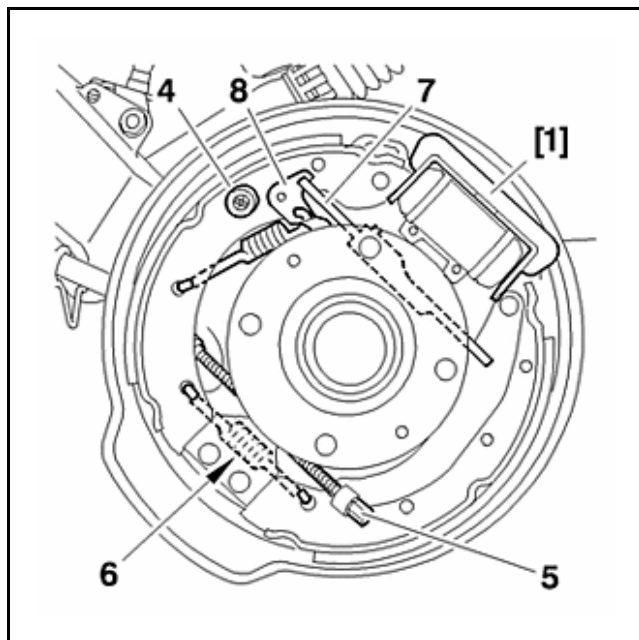


Рисунок : B3FP11PC

Установите приспособление [1] на тормозной цилиндр.

Отсоединить трос стояночного тормоза (5).

Снять :

- Нижнюю пружину (6)
- Задняя тормозная колодка
- Тягу для компенсации зазора (7)
- Рычаг и пружину системы (8) компенсации зазора
- Пружину фиксации (4) передней колодки
- Передняя тормозная колодка

Проверить , При необходимости замените :

- Герметичность по окружности поршня
- Состояние резиновых защитных колпаков тормозного цилиндра
- Износ барабана

4. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : На рабочих поверхностях барабанов и накладок тормозных колодок не должно оставаться следов смазки, масла и т.д..

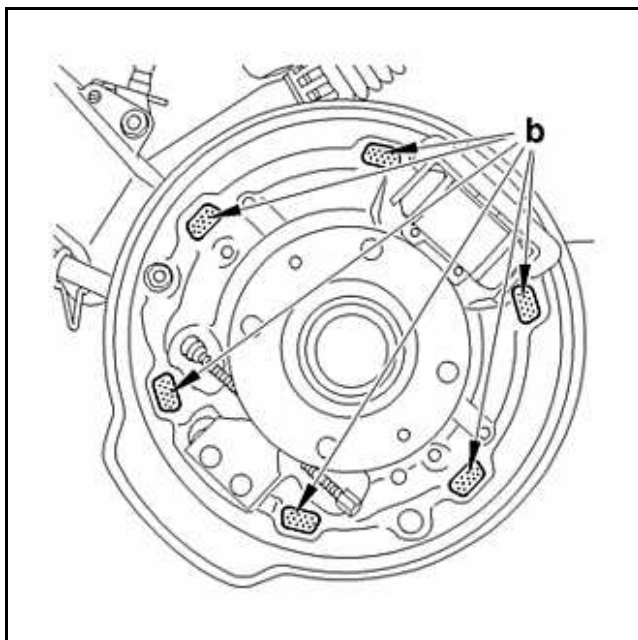


Рисунок : B3FP11QC

Слегка смажьте 6 опорных точек "b" тормозных колодок в местах соприкосновения с тормозным диском.

4.1. Задние барабанные тормоза : Без антиблокировки колес

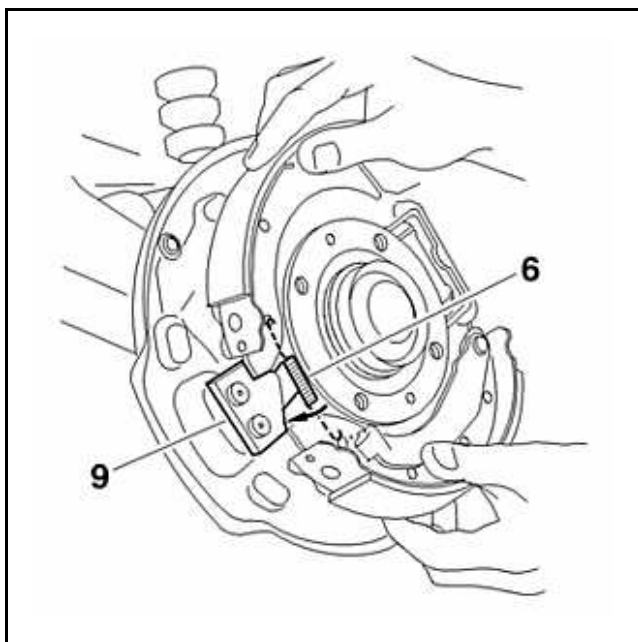


Рисунок : B3FP07QC

Закрепить нижнюю пружину (6) на передней и задней колодке.

Проведите нижнюю пружину (6) позади пластины (9).

4.2. Задние барабанные тормоза : При наличии антиблокировочной системы

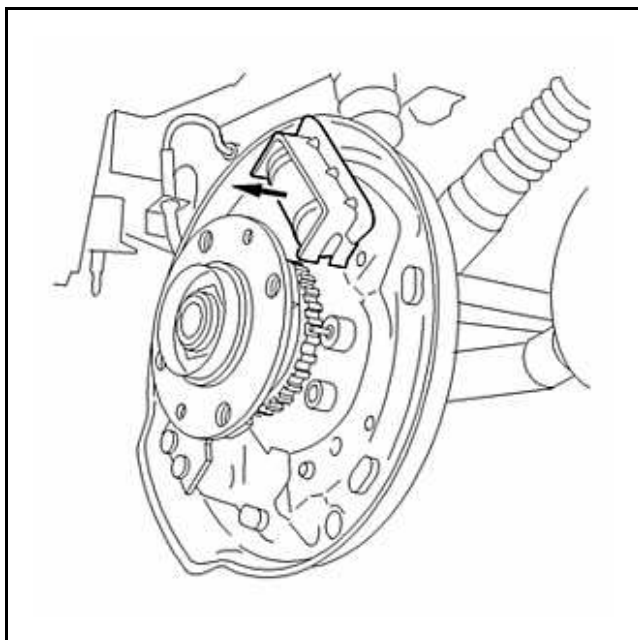


Рисунок : B3FP07RC

Снять 2 винта крепления колесного цилиндра.
Слегка потянуть колесный цилиндр.
Закрепить нижнюю пружину (6) на передней колодке.

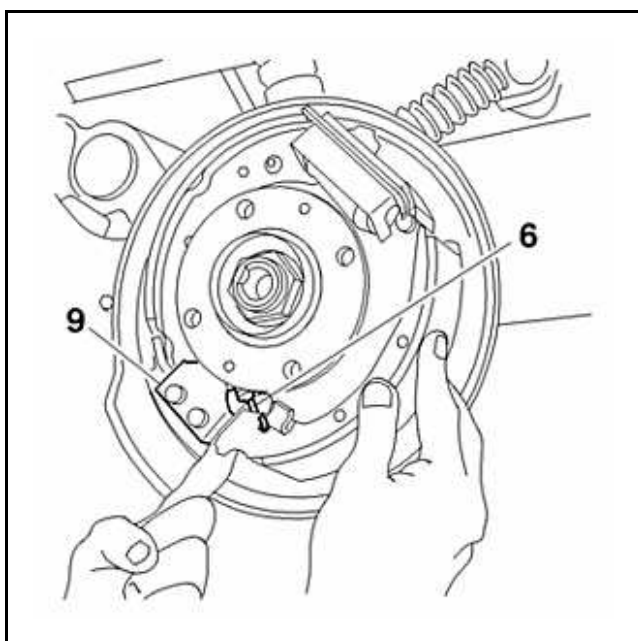


Рисунок : B3FP07SC

Установите нижнюю тормозную колодку на место, проводя нижнюю пружину (6) позади пластины (9).
Удерживая нижнюю пружину (6), закрепить ее на задней колодке.
Установить колесный цилиндр.
Установить 2 болты фиксации колесного цилиндра , Затяжка моментом ...1,4 дН.м.

4.3. Установка (продолжение)

Установите :

- Пружину фиксации (4) передней колодки , С помощью приспособления [3]
- Трос стояночного тормоза (5)

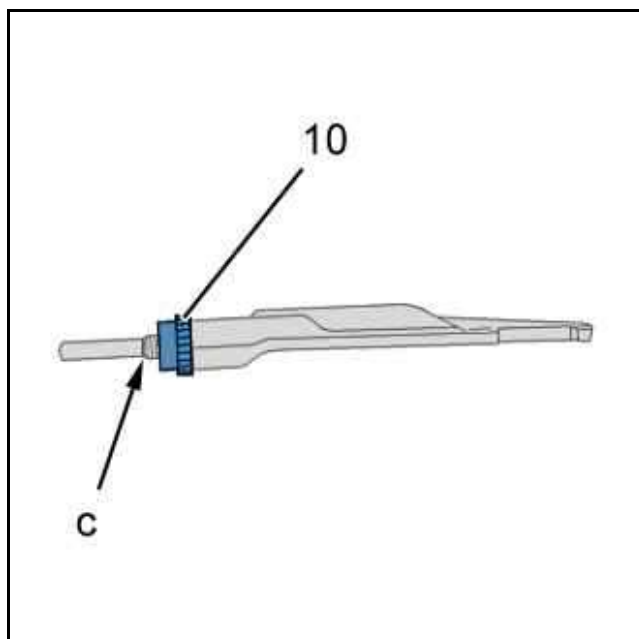


Рисунок : B3FP07TC

Установите регулировочный маховичок (10), чтобы он уперся в пружину "с".

Установите :

- Тягу для компенсации зазора (7)
- Рычаг и пружину системы (8) компенсации зазора
- Пружину фиксации (4) задней тормозной колодки С помощью приспособления [3]

Снять приспособление [1].

Установить верхнюю пружину (3) С помощью приспособления [2].

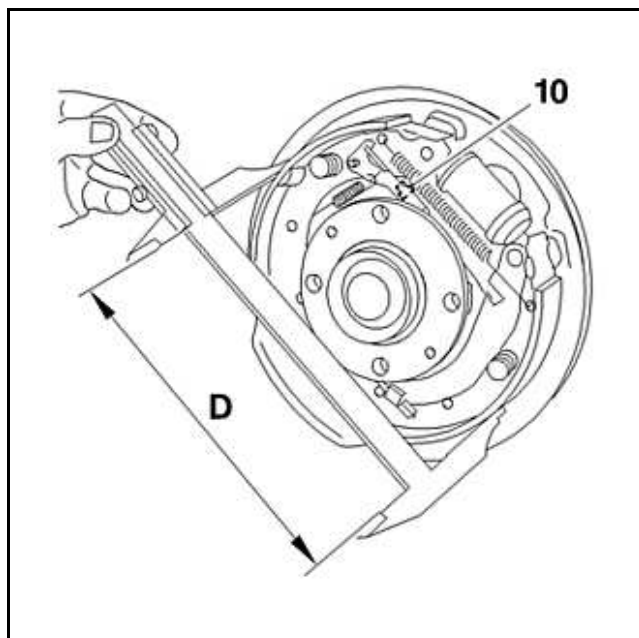


Рисунок : B3FP07UC

Воздействовать на колесико (10) для получения диаметра в : $D = 228 \text{ мм}$.

Установите :

- Барабан (2)
- болтов (1) , Затяжка моментом ...1 дН.м

Запустите двигатель.

Нажать несколько раз на педаль тормоза.

Отрегулируйте стояночный тормоз .

Опустите автомобиль на землю.